


Balboavärmare BP6013G1

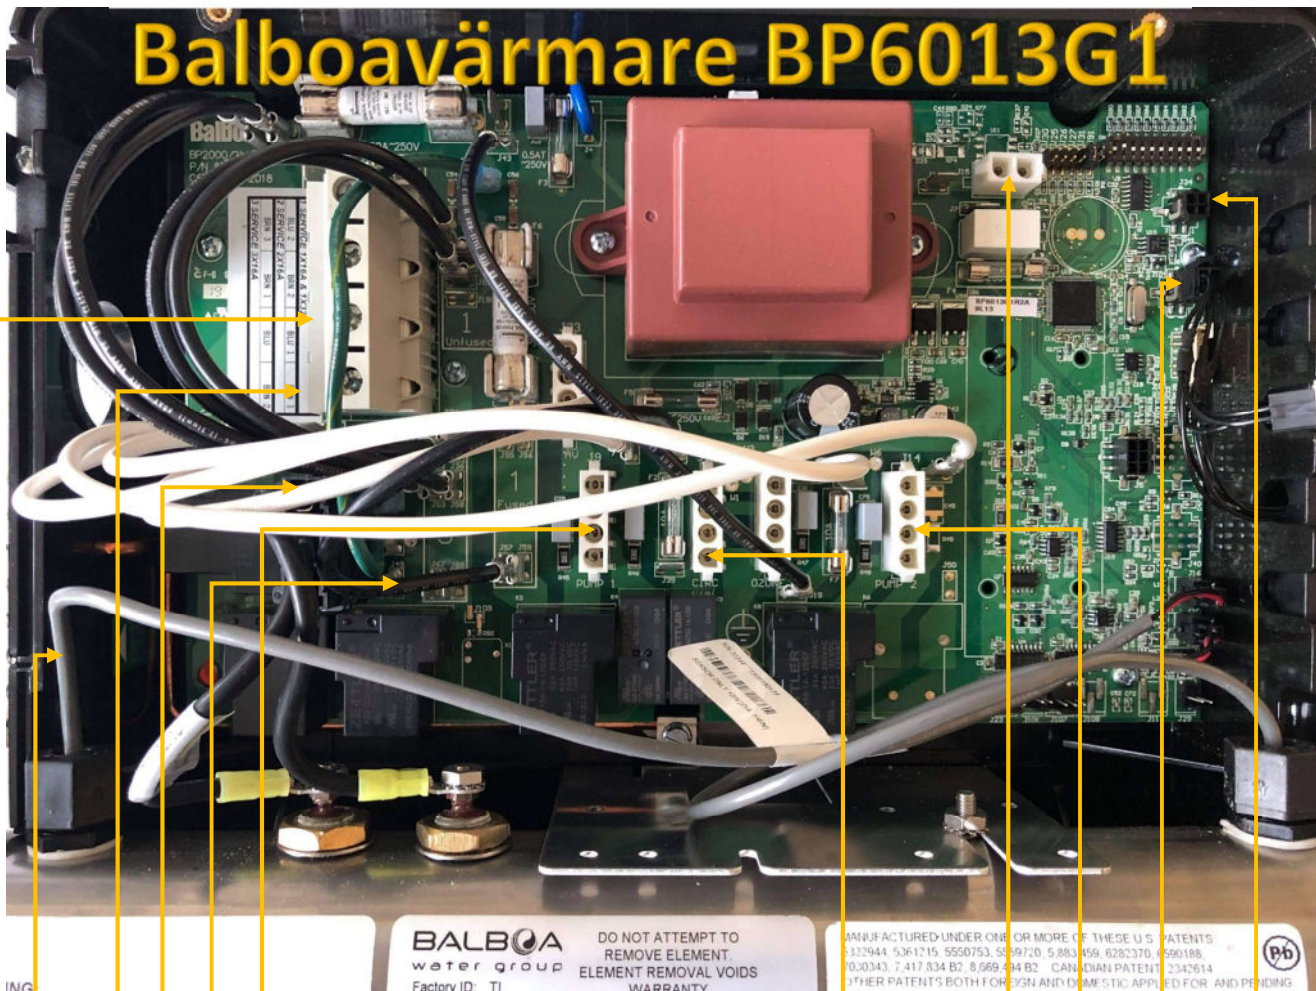

J21: Cirkulationspump (Obs inte J9)
För pumpar där det står "Rpm 1400min" på etiketten

J9: Cirkulationspump (Obs inte J21)
För pumpar där det står "RPM 2800/1400" på etiketten

J15: Belysning (Spalights)

J14: Bubbelpumpen

J35: Display (Kan kopplas in på J34 också)

J34: Wi-Fi (Kan kopplas in på J35 också)

J49: Slavevärmare (Stift på kretskort, här kopplas svartkabel från slavvärmaren)

J48: Slavevärmare (Stift på kretskort, här kopplas vitkabel från slavvärmaren)

Inkommande elektricitet fas(Brunkabel)

Inkommande elektricitet nolla(Blåkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

Slavvärmaren behöver egen 1 fas (16 ampere) matning.

Säkerhetsbrytare skall monteras vid den fasta elanslutningen



BLU1N: Inkommande elektricitet nolla (Blåkabel)

BRAUN1L: Inkommande elektricitet fas (Brunkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gul kabel)

Styrström: Innehåller en vit och en svart kabel med kabelskor som går till mastervärmaren

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

Säkerhetsbrytare skall monteras vid den fasta elanslutningen