



SPA TOUCH™ 4

Användningsmanual



SVENSKA
BADTUNNOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


- 3 GRANSKA HEMSKÄRMEN
- 4 GRANSKA ANVÄNDARGRÄNSSNITTET
- 5 VISA INSTÄLLNINGAR

FUNKTIONER

- 6 STÄLL IN TIDEN
- 7 ÄNDRA/VISA INSTÄLLD TEMPERATUR
- 8 KÖR SPA-ENHETER
- 8 STÄLL IN DISPLAYENS LJUSSTYRKA
- 9 STÄLL IN FILTERCYKELTIDER
- 10 STÄLL IN ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
- 11 ÄNDRA VÄRMEINSTÄLLNINGAR
- 12 ÄNDRA SÖMNSTÄLLNINGAR
- 13 KOMPATIBILITETSTABELL



GRANSKAHEMSKÄRMEN



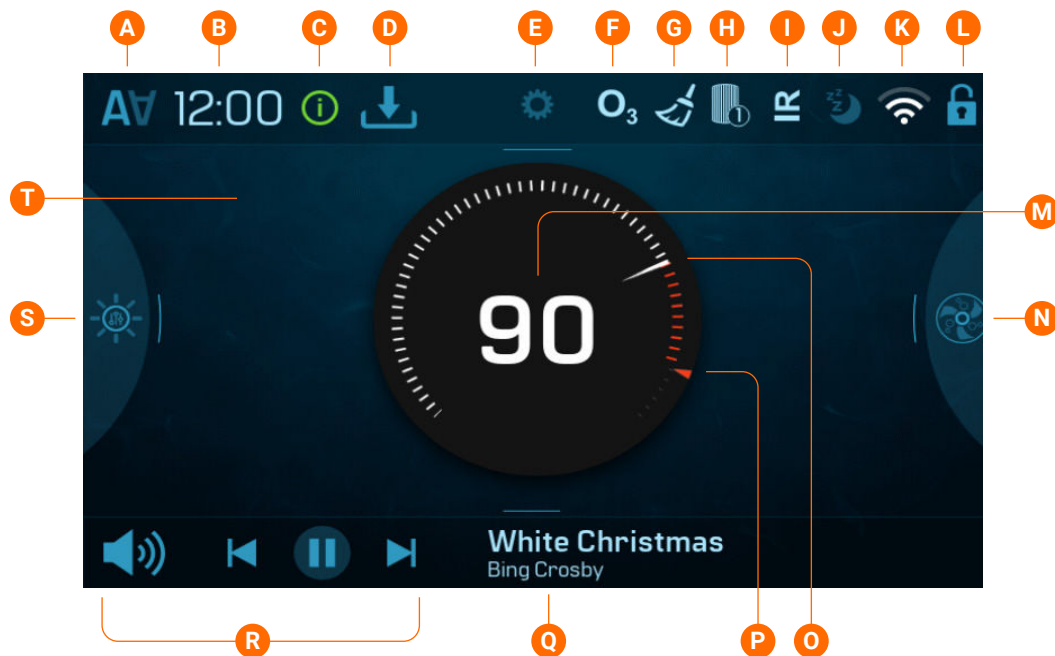


- A - Invertera displayen
- B - Tid
- C - Meddelande (kan komma upp)
- D - Ladda ner programuppdatering
- E - Inställningar
- F - Ozon är igång
- G - Rengöringscykel
- H - Filtercykel 1 eller 2
- I - Värmeläge
- J - Viloläge
- K - Balboa Worldwide App eller ControlMySpa ansluten (lokal eller molnanslutning)
- L - Panelen är låst och/eller Inställningar är låsta
- M - Visning av vattentemperatur och kontrollknapp
- N - Kontroll av Spa-enhet
- O - Indikator för vattentemperatur
- P - Indikator för inställd temperatur
- Q - Musiklåt och artist
- R - Musik kontrol
- S - Spa belysning kontroll
- T - Hemsärm

Viktig information om det aktuella tillståndet för ditt spa visas på startskärmen.

OBS: inte alla styrsystem är konfigurerade på samma sätt. Spa-enheter, Inställningar och olika menyalternativ kan variera på din kontrollpanel.


Home screen

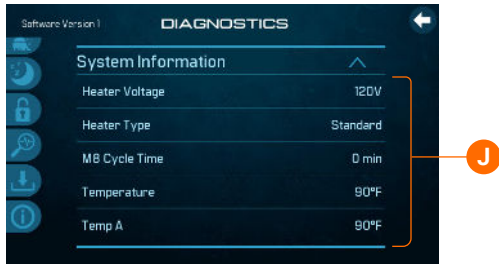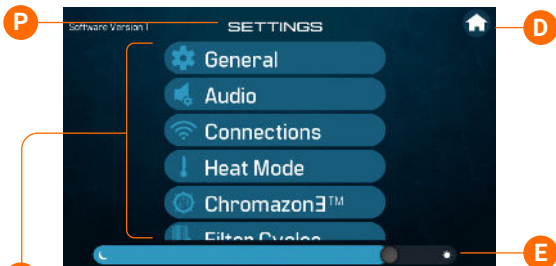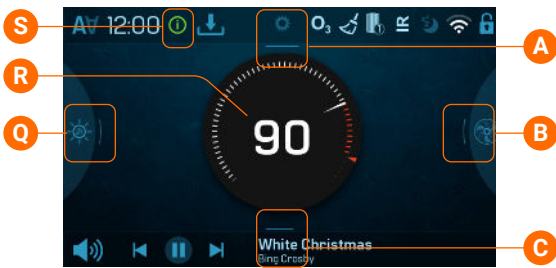




GRANSKAANVÄNDARGRÄNSSNITTET OCH NAVIGERING

- A - Svep nedåt här för att visa inställningsmenyn.
- B - Svep åt höger här för att visa skärmen för spa-enheter.
- C - Svep upp här för att visa musikkontrollerna (om tillgängliga).
- D - Navigera tillbaka till startskärmen.
- E - Öka/minska ljusstyrkan på displayen.
- F - Gå till föregående skärm.
- G - Ställ in tiden
- H - Växlingsknapp.
- I - Ställ in språk
- J - Svep upp/ner för att granska listan.
- K - Växlingsknappar
- L - Spara ändrade inställningar
- M - Svep upp/ner för att ändra inställningarna.
- N - Avbryt ändrad inställning.
- O - Svep upp/ner för att visa inställningsmenyn.
- P - Inställningsmenyn
- Q - Svep åt höger här (om tillgängligt) för att visa Chromazone-skärmen.
- R - Ändra den inställda temperaturen.
- S - Visa meddelandeskärmen.
- T - Svep nedåt för att återgå till startskärmen.
- U - Spa skärm
- V - Dessa ikoner visar tillgängliga Spa-skärmar.

OBS: Alla styrsystem är inte konfigurerade på samma sätt.
Spa-enheter, inställningar och olika menyalternativ kan variera på kontrollpanelen.

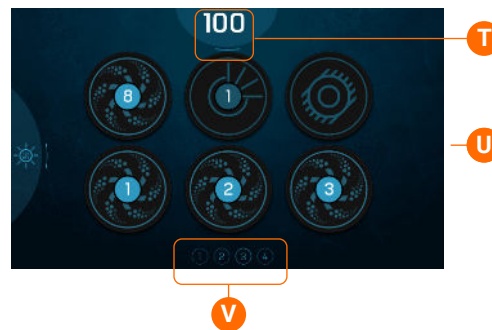

Home screen

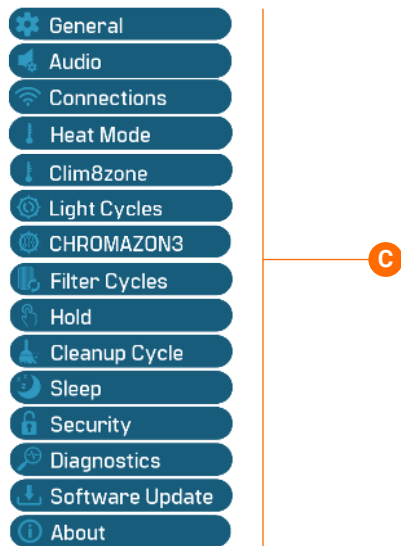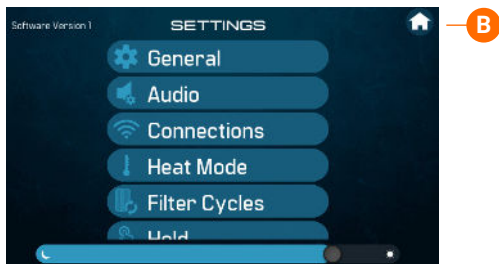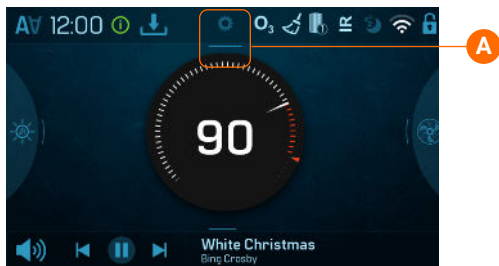

Granska inställningar

Svep nedåt här (A) för att visa inställningsskärmen (B).
Detta är inställningslistan (C).

*OBS: Alla styrsystem är inte konfigurerade på samma sätt.
Spa-enheter, inställningar och olika menyalternativ kan variera
i din kontrollpanel.*



STÄLLINTIDEN

Följ dessa steg för att ställa in tiden:

1 - Slep nedåt här (C) för att gå till Inställningar (D). Tryck på Allmänt (E) för att visa skärmen Allmänt (F).

2 - Tryck här (G) för att visa tidsskärmen (H).

3 - Ställ in tiden (I).




4 - Avbryt inställningarna (L), eller spara inställningarna (J).

Tiden visas här (A) på startskärmen.

Att ställa in tiden kan vara viktigt för att bestämma vattenfiltreringstider och andra bakgrundsfuntioner.

Om tiden inte har ställts in visas en informationsikon (B). Tryck på den för att visa meddelandet (K).

Home screen

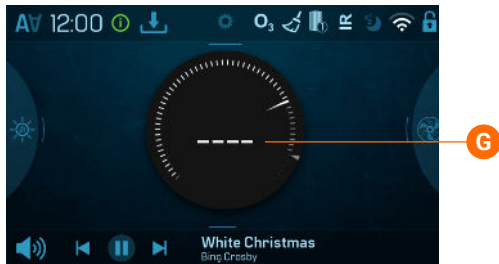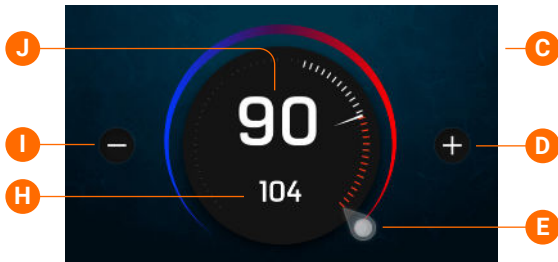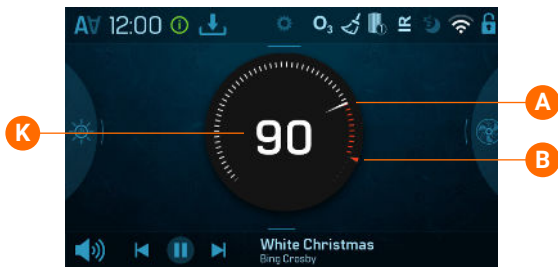

ÄNDRA/VISA INSTÄLLDTEMPERATUR

Följ dessa steg för att ändra den inställda temperaturen:

1 - Tryck på knappen för visning av vattentemperatur (K) för att visa temperaturskärm (C). Detta är vattentemperaturen (J), och detta är den inställda temperaturen (H).

2 - Det finns två sätt att ändra den inställda temperaturen. Ett sätt, tryck på plus- och minusknapparna (I)(D). Två, skjut Set Temperatur-ikon (E).

3 - Tryck på displayknappen/knappen för vattentemperatur (J) för att gå tillbaka till på hemskärmen.





Detta representerar vattentemperaturen (A), och detta representerar inställd temperatur (B) på hemskärmen.

Hur vet jag när värmaren är på? Vattentemperaturen blir röd (f).

Vad betyder strecken (G)? De indikerar att spa-kontrollen inte har kontrollerat vattentemperaturen på cirka en timme

En pump måste cirkulera vatten genom värmaren för att kontrollera vattentemperaturen. Efter cirkulerar vatten genom värmaren i 1 minut, strecken ersätts med aktuell vattentemperatur (K). Närhelst styrningen är påslaget visas streck (G) i en minut medan en pumpen cirkulerar vatten genom värmaren för att kontrollera aktuell vatten temperatur.

Home screen

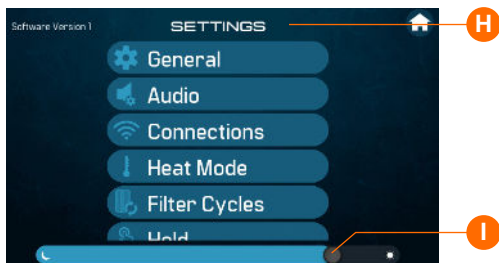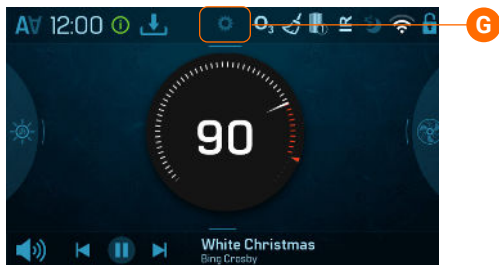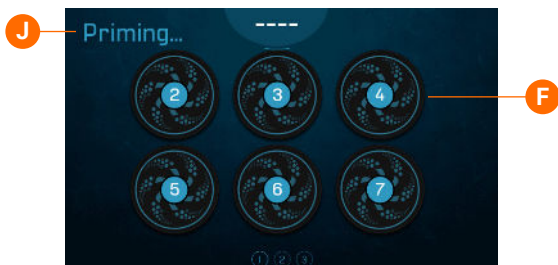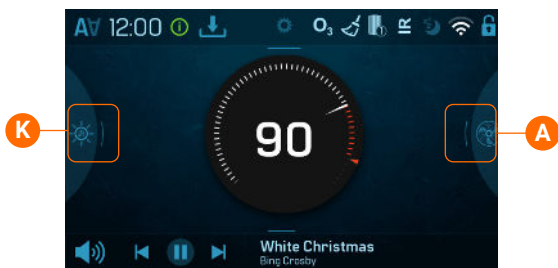

KÖRSPA-ENHETER

En spa-enhet är en pump, fläkt, belysning etc. Följ dessa steg för att köra spa-enheter:

- 1 - Svep till höger här (A) för att se Spa-skärmen (D).
- 2 - Kör spa-enheterna.
- 3 - Slå på/av lampor (K). Om ditt spa är utrustat med med Chormazone™, svep åt vänster här (K) för att visa Chromazone™ skärmen.

Funktionen hos varje spa-enhet kan variera. Vissa enheter kan till exempel ha en enda hastighet eller tillstånd, medan andra spa-enheter kan ha flera hastigheter eller tillstånd. Din spa-konfiguration kommer att bestämma antalet spa-enheter och funktionen för varje enhet.

En Spa-skärm (D) kan visa maximalt sex enheter. Om ditt spa har fler än sex enheter, indikatorer visas (E).

Om en ikon för cirkulationspump visas (C) i Spa skärmen är ikonen inte kontrollerbar. Den visar endast utrustningsstatus. Cirkulationen kan dock pumpen kan styras med en knapp (F) under Priming mode (J).

STÄLL IN DISPLAYENS LJUSSTYRKA

Följ dessa steg för att ändra ljusstyrkan på displayen:

- 1 - Svep nedåt här (G) för att visa skärmen Inställningar (H)..
- 2 - Skjut ljusstyrkereglaget (I).



STÄLL IN FILTERCYKELTIDER

Håll ditt vatten rent och redo för njutning!

Följ dessa steg för att ställa in filtercyklerna:

1 - Svep nedåt här (A) för att gå till Inställningar (C). Cykler för pressfilter (D) för att visa skärmen Filtercykler (E).

2 - Tryck på knappen Starttid (M) för att visa skärmen Starttid (J).


3 - Ställ in tiden (I).

4 - Avbryt dina inställningar (H) eller spara dina inställningar (F).

5 - Följ samma process för att ändra den andra filtercykeltiden

Filtercykel 2 är valfri. Den är avaktiverad när "2"-knappen är mörk blå (K). Tryck på knappen "2" så ändras färgen till ljus blå (G), vilket indikerar att filtercykel 2 är aktiverad.


Hur kan man se när en filtercykel är igång? Denna ikon visas på startskärmen (B). "1" visas i det nedre hörnet av skärmen (B) när filtercykel 1 är igång. "2" visas i den nedre delen av hörnet av ikonen (B) när filtercykel 2 är igång.

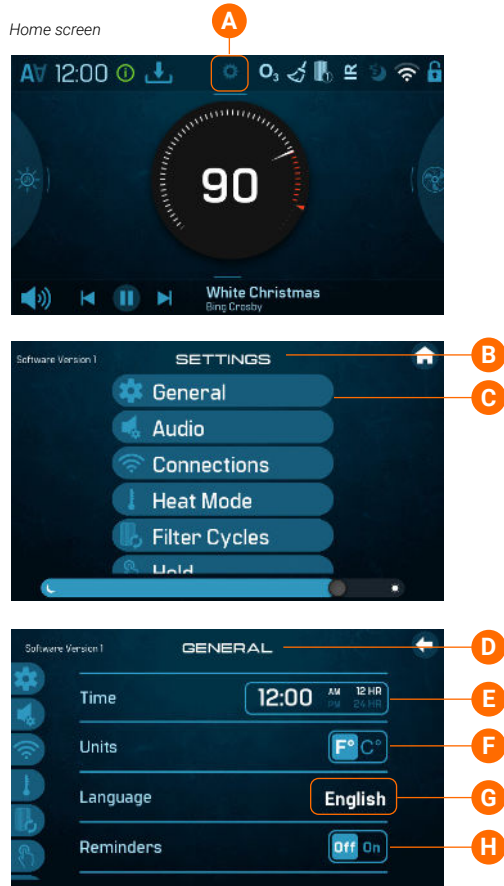

STÄLLNINGAR

Följ dessa steg för att ställa in de allmänna inställningarna:

- 1 - Svep nedåt här (A) för att gå till Inställningar (B).
- 2 - Tryck på General (C) för att visa skärmen General (D).
- 3 - Ställ in tiden (se sidan 6).
- 4 - Välj Fahrenheit eller Celsius (F).
- 5 - Tryck här (G) för att välja språk.
- 6 - Aktivera/avaktivera påminnelser (H).

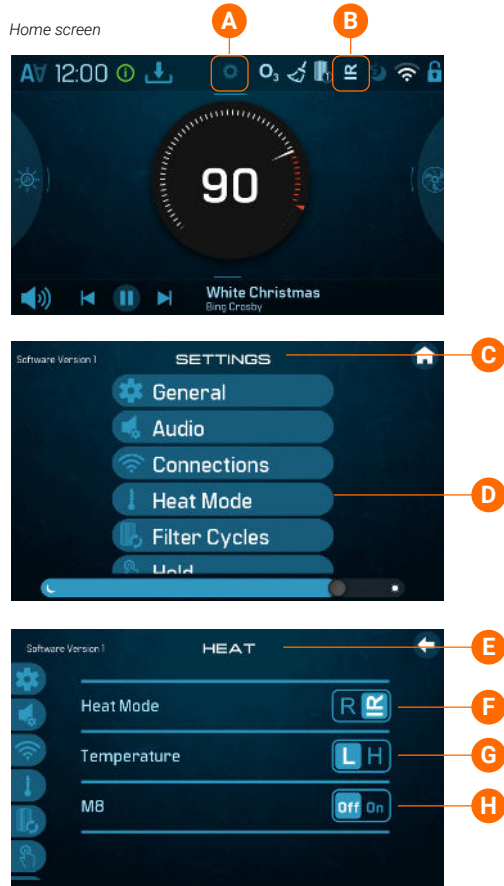

ÄNDRAVÄRMEINSTÄLLNINGAR

STÄLL IN VÄRMELAGER

Håll ditt spa uppvärmt och redo att njutas av, eller håll det svalt och spara energi. Värmeinställningarna hjälper dig att göra både och.

Följ dessa steg för att ställa in värmeinställningarna:

- 1 - Slep nedåt här (A) för att gå till Inställningar (C).
- 2 - Tryck på Heat Mode (D) för att visa skärmen Heat (E).
- 3 - Ställ in värmeläget (F).
- 4 - Ställ in temperaturläge (G).
- 3 - Slå på/av M8 (H).

Värmeläge

Det finns två värmelägen: Redo och Vila (F). Det aktuella Värmeläget visas här (B) på hemskärmen. Om din spa är i Ready-läge visas "R" på hemskärmen.

Klar-läget håller vattentemperaturen nära inställd temperatur 24 timmar om dygnet. Om du använder ditt spa regelbundet, välj läget Ready. Om massagebadet är i viloläge kommer " " appears på startskärmen. Viloläget värmer bara upp vattnet under filtercykler. Om du inte använder ditt massagebad regelbundet, välj Viloläge.





TEMPERATUR

Det finns två temperaturintervall: Hög och låg (G). Hög Intervallet kan begränsa intervallet för inställd temperatur till 80° - 104° F (26,5° - 40,0° C). Lågt intervall kan begränsa den inställda temperaturen intervall till 50° - 99° F (10,0° - 37,0° C).

M8

M8 (H) letar efter möjligheter att minska användningen av enheter genom att utvärdera vattentemperaturavläsningar. Stabilt vatten temperaturer innebär mindre användning av enheten och mindre slitage

Obs: M8 är inte tillgänglig på alla styrsystem.

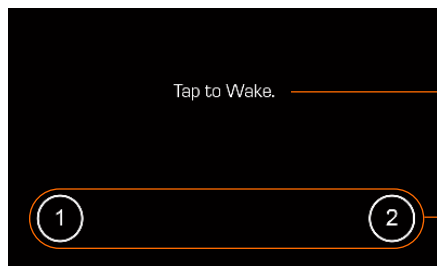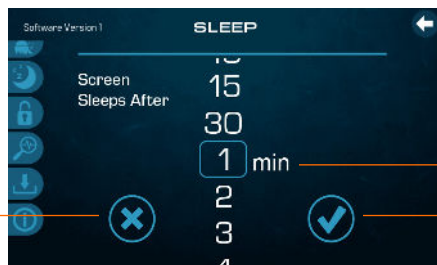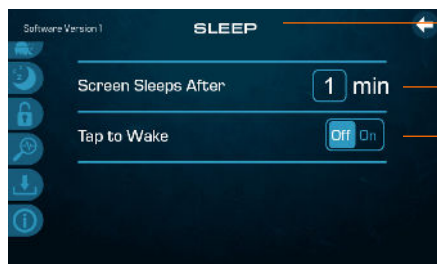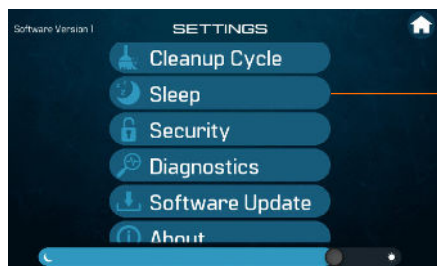

Ändra viloläge

Följ dessa steg för att ställa in de allmänna inställningarna:

1 - Navigera till menyn Inställningar.*

2 - Tryck på Vila (A) för att visa viloskärmen (B).

3 - Tryck här (C) för att visa nästa viloskärm.

4 - Svep hit (E) för att välja en tid. Detta är den tid som det tar för panelen att gå in i viloläge. Korta tider rekommenderas eftersom det minskar risken för att vatten aktiverar knappar.

5 - Avbryt din inställning (I), eller spara din inställning (F).

Om panelen är i viloläge, tryck på skärmen och detta meddelande visas (G). Tryck på "1" och sedan på "2" för att väcka panelen.

*