

BYTA KONDENSATOR

Steg 1:

Skruva loss de 4 skruvarna på locket.

Steg 2:

Ta bort locket från pumpen.

Steg 3:

Lossa kondensatorn från metallhållaren.

Steg 4:

Koppla bort de 3 kablarna från kondensatorn genom att dra i stiftet, inte i kablarna.

Steg 5:

Anslut kablarna till den nya kondensatorn enligt bilden.

Steg 6:

Tryck fast den nya kondensatorn i metallhållaren.


Steg 7:

Sätt tillbaka locket

Steg 8:

Skruva tillbaka skruvarna

1

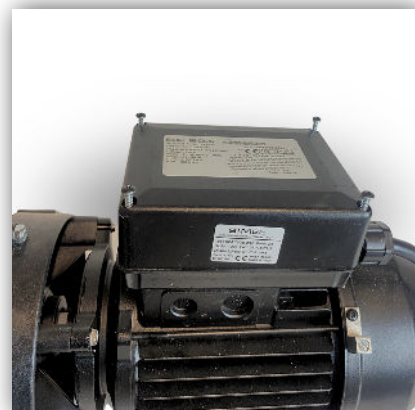

2




3



4 - 5



8

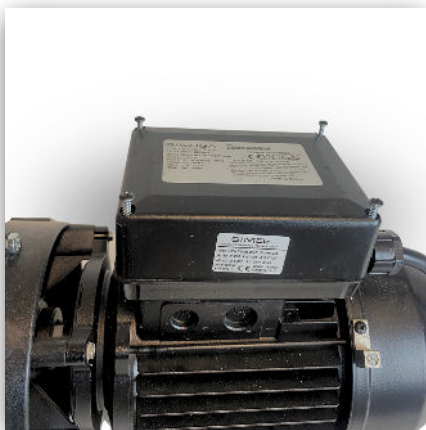

7

