


Balboa-lämmitin BP200UX

Muut kielet:

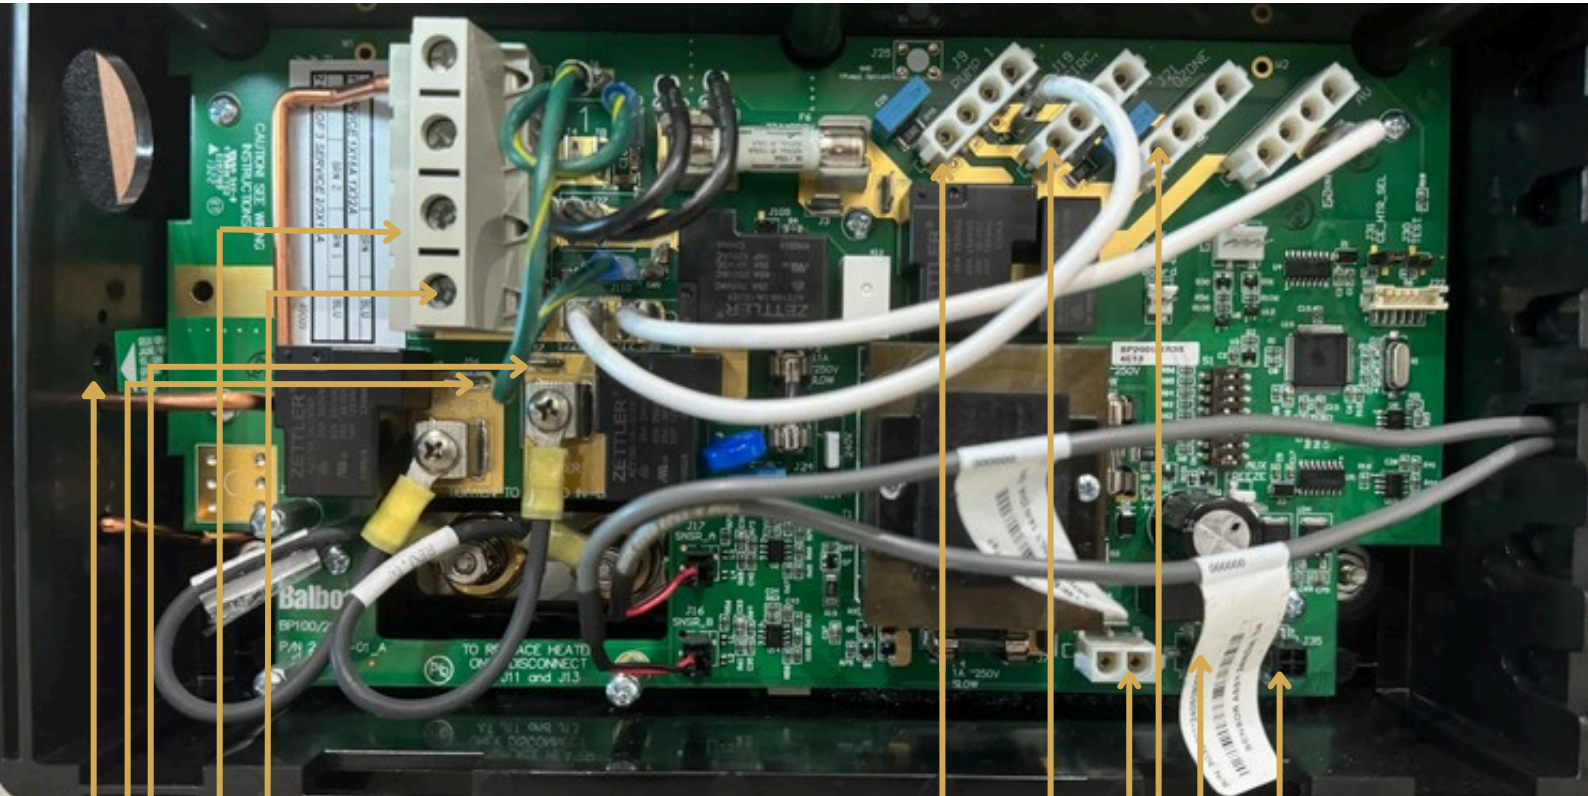

J9: Bubble pump

J9: Kuplapumppu

J19: Circulation pump

J19: Kiertovesipumppu

J15: Light

J15: Valaistus

J21: Ozon

J21: Otsoni

J34: Display or Wifi

J34: Näyttö tai Wifi

J35: Display or Wifi

J35: Näyttö tai Wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Tuleva syöttö, nolla (sininen johdin)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Tuleva syöttö, vaihe (ruskea johdin)

J57: Slave heater, black cable

J57: Orjalämmitin, musta johdin

J56: Slave heater, white cable

J56: Orjalämmitin, valkoinen johdin

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Tuleva maadoitusjohdin tulee samasta reiästä kuin nolla ja vaihe, ja kääntyy ulos reiästä, jossa on merkintä ground. Kiinnitä se sitten kotelon ulkopuolella olevaan maadoituskiskoon. (Kelta-vihreä johdin)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Huom! Tulevan syötön on oltava 1-vaiheinen (16 ampeeria).

Orjalämmitin tarvitsee oman 1-vaiheisen (16 ampeerin) syötön.

Turvakytkin on asennettava kiinteän sähköliitännän yhteyteen

Vedonpoistin on asennettava, M30x1,5

