


Réchauffeur Balboa BP200UX

Autres langues :

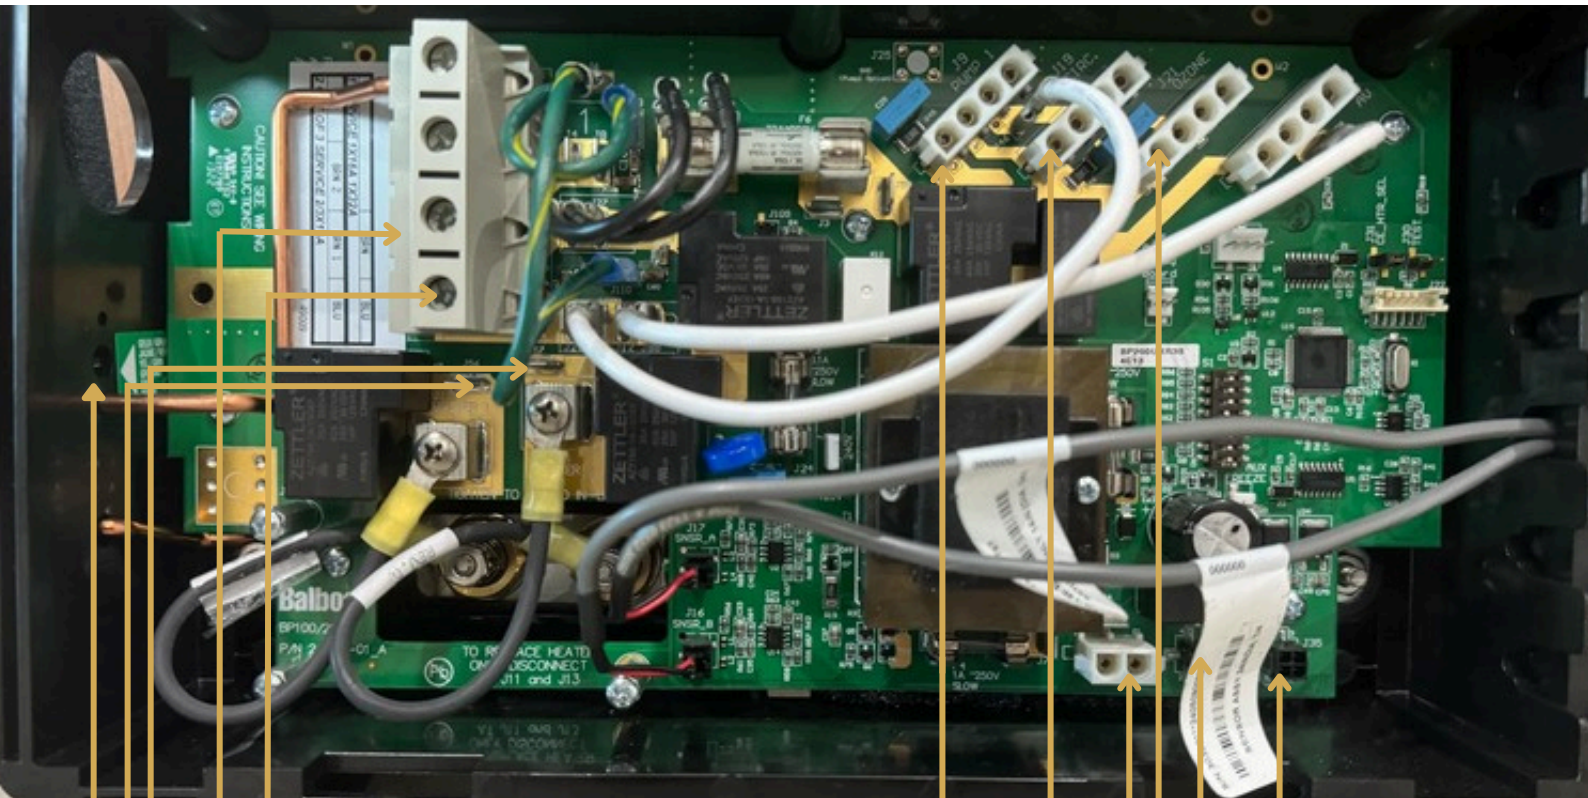

J9: Bubble pump

J9: Pompe à bulles

J19: Circulation pump

J19: Pompe de circulation

J15: Light

J15: Éclairage

J21: Ozon

J21: Ozone

J34: Display or Wifi

J34: Écran ou Wifi

J35: Display or Wifi

J35: Écran ou Wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Alimentation entrante, neutre (câble bleu)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Alimentation entrante, phase (câble marron)

J57: Slave heater, black cable

J57: Réchauffeur esclave, câble noir

J56: Slave heater, white cable

J56: Réchauffeur esclave, câble blanc

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Terre entrante : elle passe par le même trou que le neutre et la phase, puis ressort par le trou marqué « ground ». Fixez-la ensuite sur la barrette de terre à l'extérieur du boîtier. (Câble vert/jaune)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Attention : l'alimentation entrante doit être monophasée (16 ampères).

Le réchauffeur esclave nécessite sa propre alimentation monophasée (16 ampères).

Un interrupteur de sécurité doit être installé au raccordement électrique fixe.

Un presse-étoupe doit être installé, M30x1,5

