


Riscaldatore Balboa BP200UX

Altre lingue:

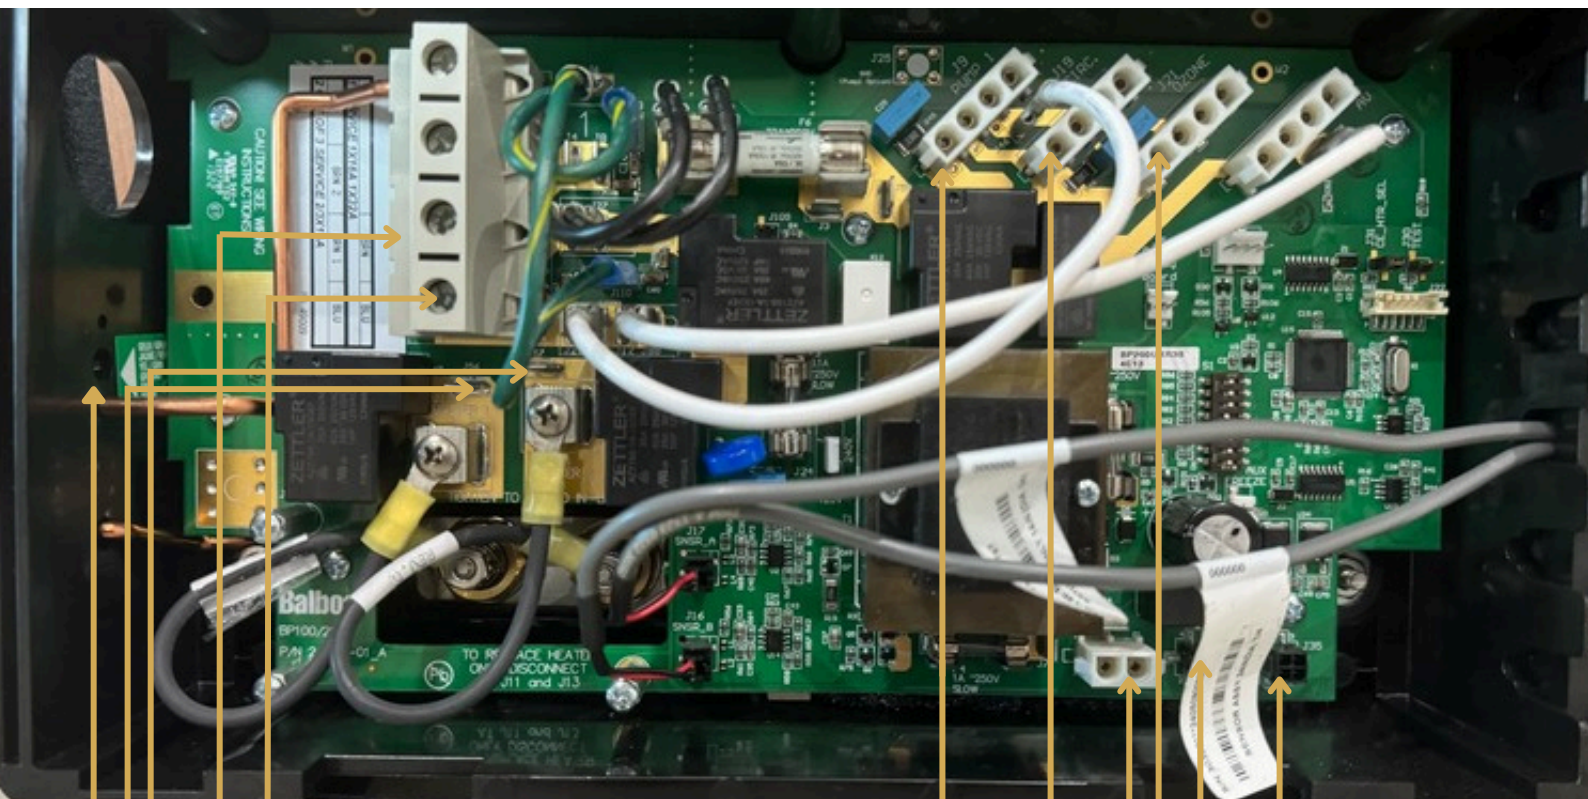

J9: Bubble pump

J9: Soffiante (bolle)

J19: Circulation pump

J19: Pompa di circolazione

J15: Light

J15: Illuminazione

J21: Ozon

J21: Ozonizzatore

J34: Display or Wifi

J34: Display o Wi-Fi

J35: Display or Wifi

J35: Display o Wi-Fi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Alimentazione in ingresso, neutro (cavo blu)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Alimentazione in ingresso, fase (cavo marrone)

J57: Slave heater, black cable

J57: Riscaldatore slave, cavo nero

J56: Slave heater, white cable

J56: Riscaldatore slave, cavo bianco

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Terra in ingresso: entra dallo stesso foro del neutro e della fase ed esce dal foro contrassegnato con ground. Fissarla poi alla barra di terra sull'esterno della scatola. (Cavo giallo-verde)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Attenzione: l'alimentazione in ingresso deve essere monofase (16 ampere).

Il riscaldatore slave richiede una propria alimentazione monofase (16 ampere).

Installare un interruttore di sicurezza presso il collegamento elettrico fisso

Installare un pressacavo, M30x1,5

