


Balboa-verwarmer BP200UX

Meer talen:

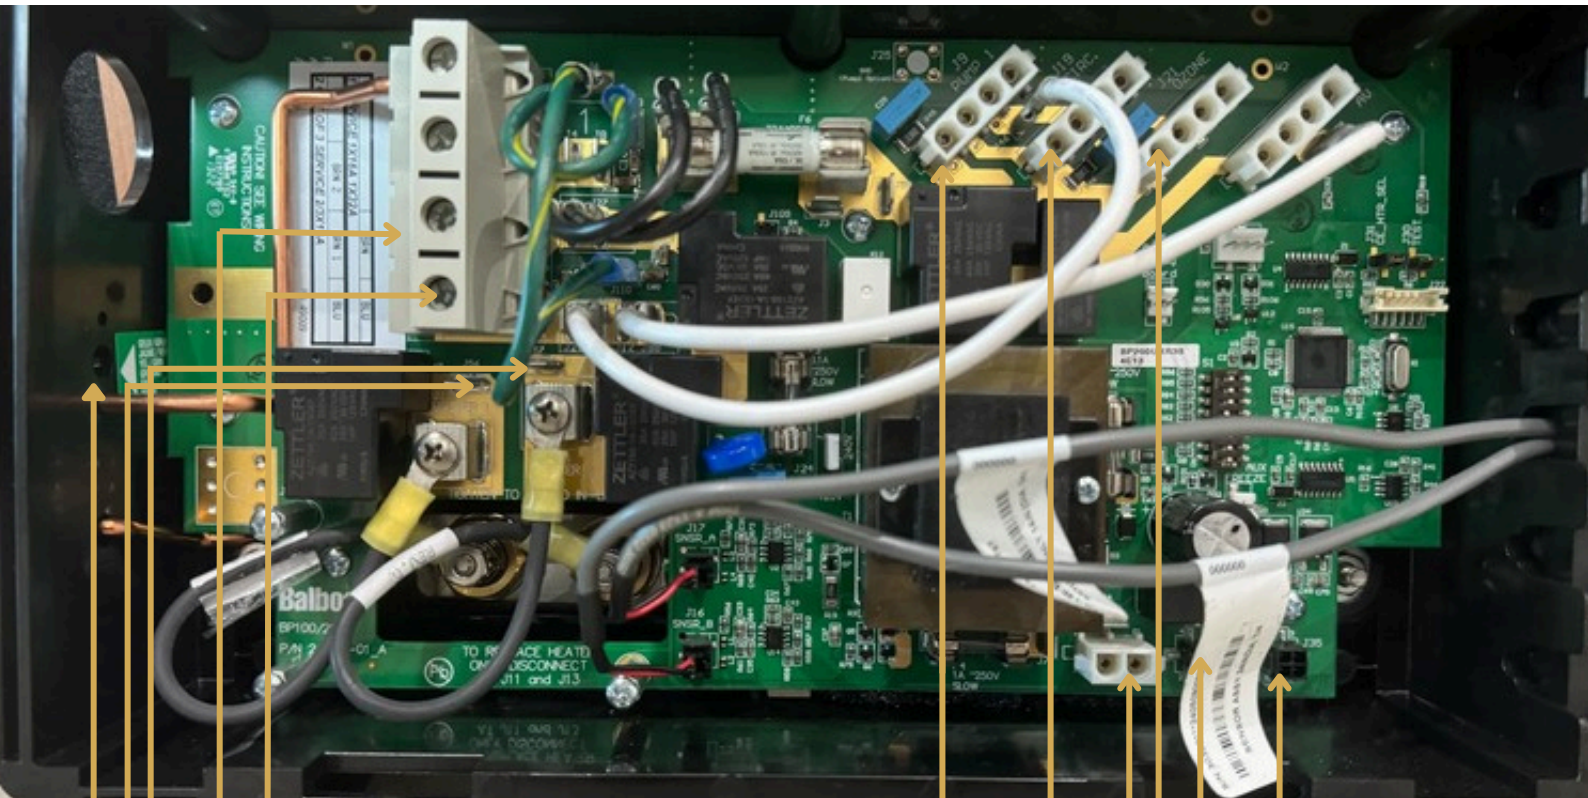

J9: Bubble pump

J9: Bubbelpomp

J19: Circulation pump

J19: Circulatiepomp

J15: Light

J15: Verlichting

J21: Ozon

J21: Ozon

J34: Display or Wifi

J34: Display of Wifi

J35: Display or Wifi

J35: Display of Wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Inkomende voeding nul (blauwe kabel)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Inkomende voeding fase (bruine kabel)

J57: Slave heater, black cable

J57: Slave-verwarmer, zwarte kabel

J56: Slave heater, white cable

J56: Slave-verwarmer, witte kabel

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Inkomende aarde komt via hetzelfde gat binnen als de nul en de fase, en gaat weer naar buiten via het gat gemarkeerd met ground. Bevestig hem daarna aan de aardrail aan de buitenkant van de box. (groen/gele kabel)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Let op: de inkomende voeding moet 1-fase (16 ampère) zijn.

De slave-verwarmer heeft een eigen 1-fase voeding (16 ampère) nodig.

Bij de vaste elektrische aansluiting moet een veiligheidsschakelaar worden gemonteerd

Er moet een trekontlasting worden gemonteerd, M30x1,5

Balboavärmare Slave



BLU1N : Incoming electricity neutral (blue cable)

BLU1N : Inkomende voeding nul (blauwe kabel)

BRAUN1L : Incoming electricity phase (brown cable)

BRAUN1L : Inkomende voeding fase (bruine kabel)

The grounding bar on the outside: The incoming ground wire enters through the same hole as the neutral and phase wires and exits through the hole marked ground. There, it is connected to the grounding bar on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Externe aardrail: de inkomende aarde komt via hetzelfde gat binnen als nul en fase en gaat naar buiten via het gat gemarkeerd met ground. Bevestig hem daar aan de aardrail op de box. (groen/gele kabel)

Control power: Contains a white and a black cable with cable lugs that go to the master heater.

Stuurstroom: bevat een witte en een zwarte kabel met kabelschoenen die naar de master-verwarmer gaan

Note: The incoming electricity must be single-phase (16 amps).

Let op: de inkomende voeding moet 1-fase (16 ampère) zijn.

The safety switch must be installed at the fixed electrical connection.

Bij de vaste elektrische aansluiting moet een veiligheidsschakelaar worden gemonteerd