


Balboa-varmer BP200UX

Flere språk:

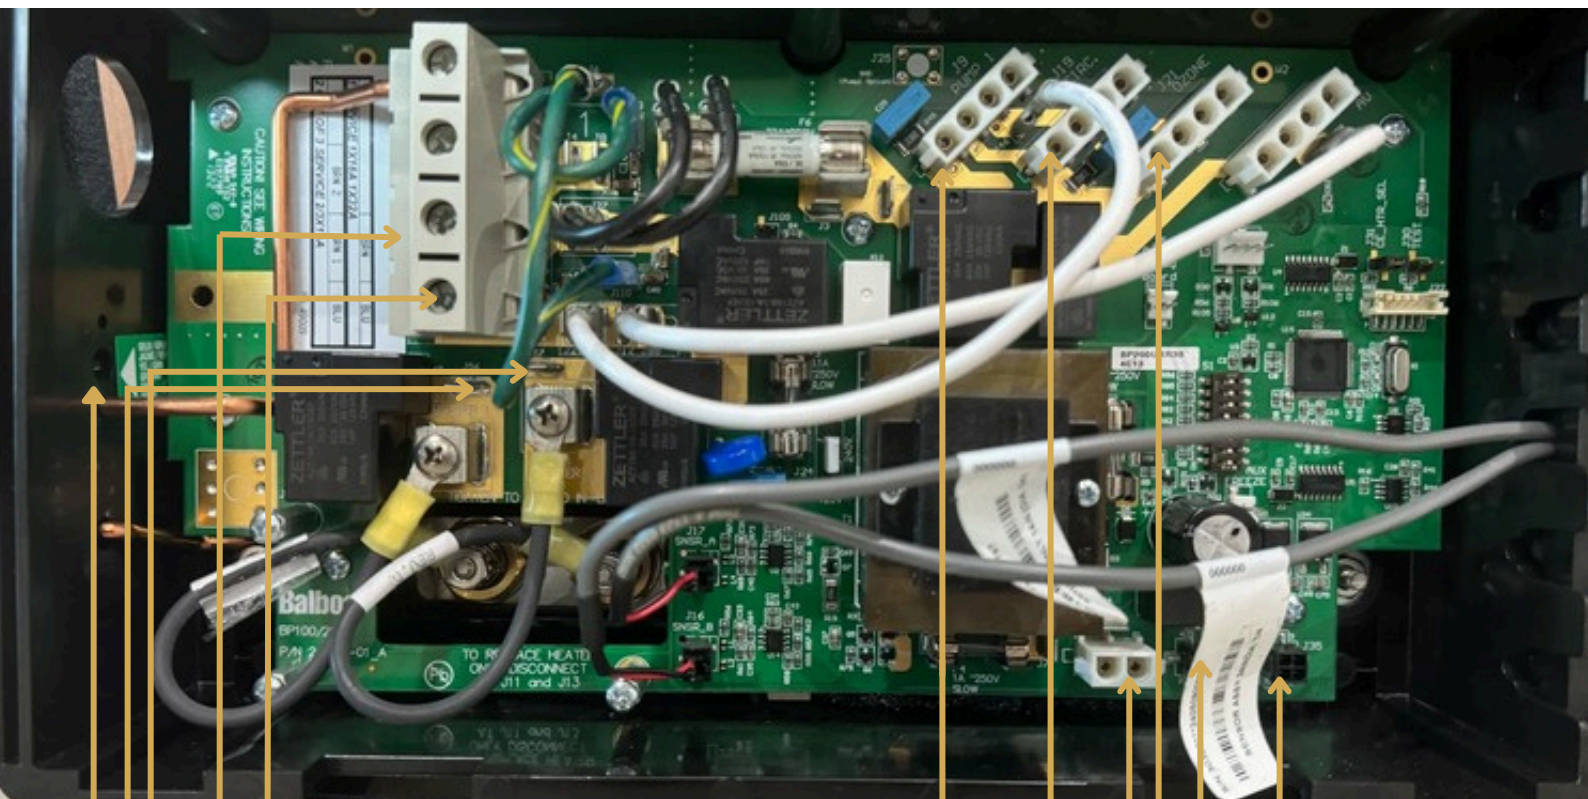

J9: Bubble pump

J9: Boblepumpe

J19: Circulation pump

J19: Sirkulasjonspumpe

J15: Light

J15: Belysning

J21: Ozon

J21: Ozon

J34: Display or Wifi

J34: Skjerm eller Wifi

J35: Display or Wifi

J35: Skjerm eller Wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Innkommende strøm nøytral (blå kabel)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Innkommende strøm fase (brun kabel)

J57: Slave heater, black cable

J57: Slavevarmer, svart kabel

J56: Slave heater, white cable

J56: Slavevarmer, hvit kabel

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Innkommende jord går inn gjennom samme hull som nøytral og fase, og føres ut gjennom hullet merket med ground. Fest den deretter til jordskinnen på utsiden av boksen. (Grønn/gul kabel)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Merk: innkommende strøm skal være 1-fase (16 ampere).

Slavevarmeren trenger egen 1-fase (16 ampere) tilførsel.

Sikkerhetsbryter skal monteres ved den faste elektriske tilkoblingen

Strekavlastning skal monteres, M30x1,5

Balboavärmare Slave



BLU1N : Incoming electricity neutral (blue cable)

BLU1N : Innkommende strøm nøytral (blå kabel)

BRAUN1L : Incoming electricity phase (brown cable)

BRAUN1L : Innkommende strøm fase (brun kabel)

The grounding bar on the outside: The incoming ground wire enters through the same hole as the neutral and phase wires and exits through the hole marked ground. There, it is connected to the grounding bar on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Jordskinnen på utsiden : innkommende jord går inn gjennom samme hull som nøytral og fase, og føres ut gjennom hullet merket med ground. Der festes den til jordskinnen på utsiden av boksen. (Grønn/gul kabel)

Control power: Contains a white and a black cable with cable lugs that go to the master heater.

Styrestrøm : Inneholder en hvit og en svart kabel med kabelsko som går til mastervarmeren

Note: The incoming electricity must be single-phase (16 amps).

MERK: innkommende strøm skal være 1-fase (16 ampere).

The safety switch must be installed at the fixed electrical connection.

Sikkerhetsbryter skal monteres ved den faste elektriske tilkoblingen