


Podgrzewacz Balboa BP200UX

Inne języki:

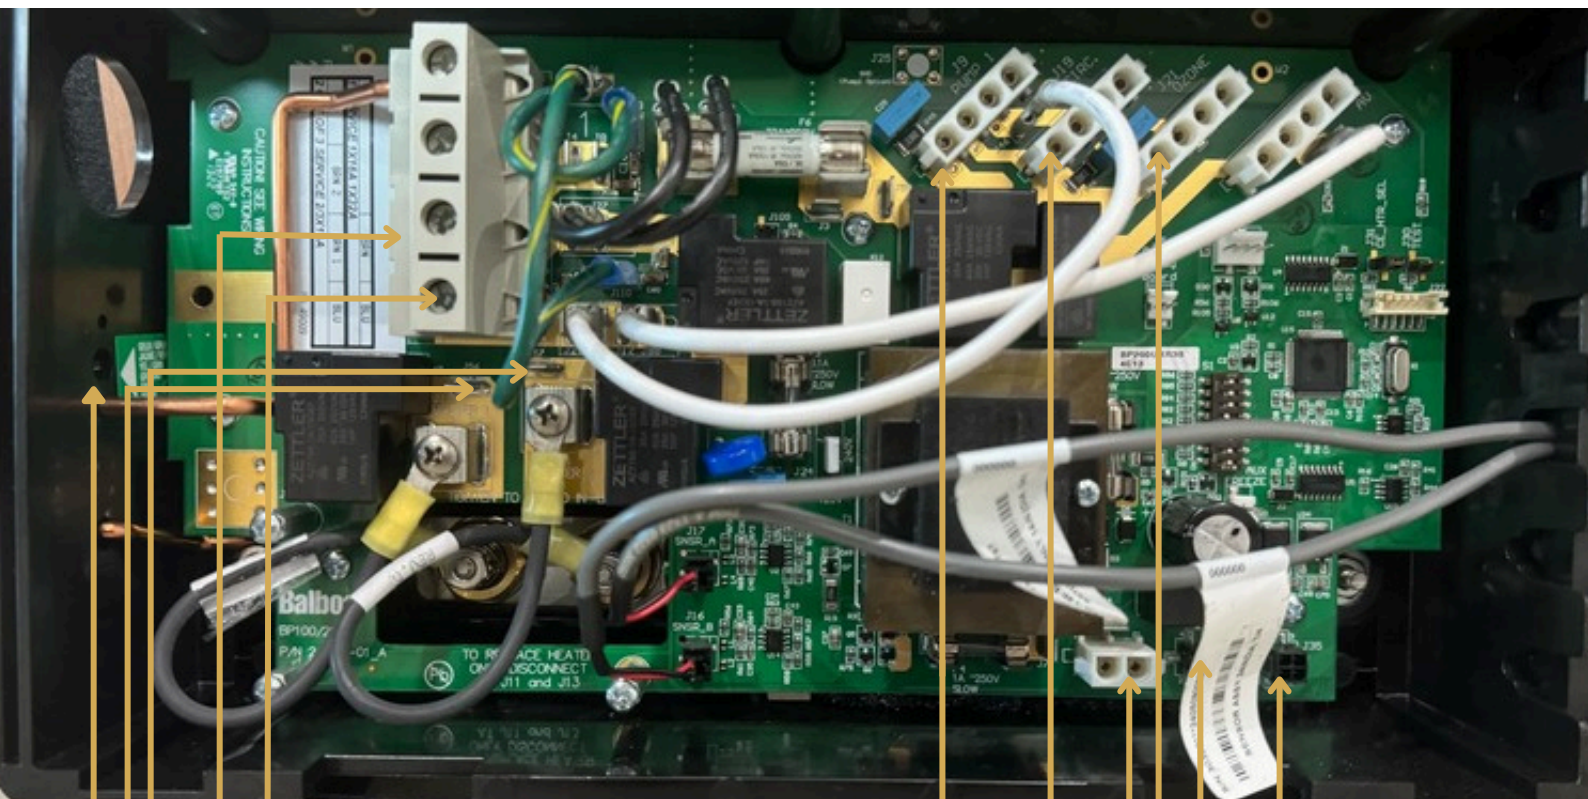

J9: Bubble pump

J9: Dmuchawa powietrza

J19: Circulation pump

J19: Pompa cyrkulacyjna

J15: Light

J15: Oświetlenie

J21: Ozon

J21: Ozonator

J34: Display or Wifi

J34: Wyświetlacz lub Wi-Fi

J35: Display or Wifi

J35: Wyświetlacz lub Wi-Fi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Zasilanie: przewód neutralny (niebieski)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Zasilanie: przewód fazowy (brązowy)

J57: Slave heater, black cable

J57: Podgrzewacz podrzędny, czarny przewód

J56: Slave heater, white cable

J56: Podgrzewacz podrzędny, biały przewód

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Przewód ochronny (uziemienie) wchodzi tym samym otworem co przewód neutralny i fazowy, a wychodzi otworem oznaczonym „ground”. Następnie przymocuj go do szyny uziemiającej na zewnątrz skrzynki. (Przewód zielono-żółty)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Uwaga: zasilanie musi być jednofazowe (16 A).

Podgrzewacz podrzędny wymaga własnego zasilania jednofazowego (16 A).

Wyłącznik bezpieczeństwa należy zamontować przy stałym przyłączy elektrycznym.

Należy zamontować dławnicę kablową (odciążkę), M30x1,5

Balboavärmare Slave



BLU1N : Incoming electricity neutral (blue cable)

BLU1N : Zasilanie – przewód neutralny (niebieski)

BRAUN1L : Incoming electricity phase (brown cable)

BRAUN1L : Zasilanie – przewód fazowy (brązowy)

The grounding bar on the outside: The incoming ground wire enters through the same hole as the neutral and phase wires and exits through the hole marked ground. There, it is connected to the grounding bar on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Szyna uziemiająca na zewnątrz: przewód ochronny (uziemienie) wchodzi tym samym otworem co przewód neutralny i fazowy, a wychodzi otworem oznaczonym „ground”. Tam mocuje się go do szyny uziemiającej na zewnątrz skrzynki. (Przewód zielono-żółty)

Control power: Contains a white and a black cable with cable lugs that go to the master heater.

Zasilanie sterujące: biały i czarny przewód z końcówkami kablowymi, prowadzące do podgrzewacza głównego (master)

Note: The incoming electricity must be single-phase (16 amps).

UWAGA: zasilanie musi być jednofazowe (16 A).

The safety switch must be installed at the fixed electrical connection.

Wyłącznik bezpieczeństwa należy zamontować przy stałym przyłączy elektrycznym.