


Calentador Balboa BP200UX

Más idiomas:

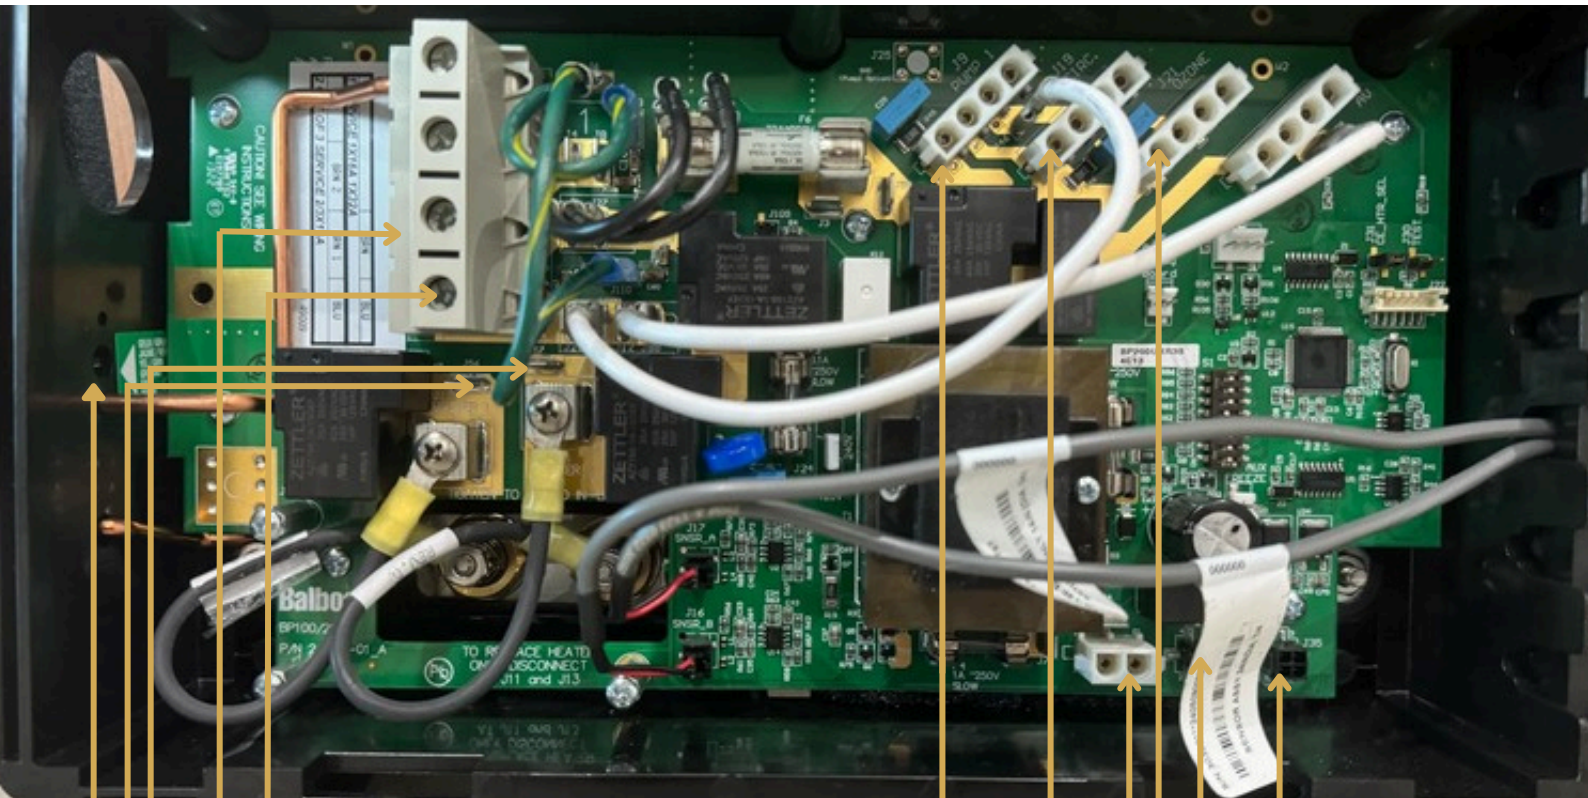

J9: Bubble pump

J9: Bomba de aire

J19: Circulation pump

J19: Bomba de circulación

J15: Light

J15: Iluminación

J21: Ozon

J21: Ozono

J34: Display or Wifi

J34: Pantalla o wifi

J35: Display or Wifi

J35: Pantalla o wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Entrada eléctrica, neutro (cable azul)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Entrada eléctrica, fase (cable marrón)

J57: Slave heater, black cable

J57: Calentador esclavo, cable negro

J56: Slave heater, white cable

J56: Calentador esclavo, cable blanco

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Tierra de entrada: entra por el mismo orificio que el neutro y la fase, y sale por el orificio marcado con «ground». Después, fjela a la barra de tierra del exterior de la caja. (Cable verde/amarillo)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Nota: la alimentación eléctrica debe ser monofásica (16 amperios).

El calentador esclavo necesita su propia alimentación monofásica (16 amperios).

Debe instalarse un interruptor de seguridad en la conexión eléctrica fija

Debe instalarse un prensaestopas, M30x1,5

Balboa Slave



BLU1N : Incoming electricity neutral (blue cable)

BLU1N : Entrada eléctrica, neutro (cable azul)

BRAUN1L : Incoming electricity phase (brown cable)

BRAUN1L : Entrada eléctrica, fase (cable marrón)

The grounding bar on the outside: The incoming ground wire enters through the same hole as the neutral and phase wires and exits through the hole marked ground. There, it is connected to the grounding bar on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Barra de tierra exterior: la tierra de entrada entra por el mismo orificio que el neutro y la fase, y sale por el orificio marcado con «ground». Allí se fija a la barra de tierra del exterior de la caja. (Cable verde/amarillo)

Control power: Contains a white and a black cable with cable lugs that go to the master heater.

Corriente de mando: contiene un cable blanco y uno negro con terminales que van al calentador maestro

Note: The incoming electricity must be single-phase (16 amps).

Nota: la alimentación eléctrica debe ser monofásica (16 amperios).

The safety switch must be installed at the fixed electrical connection.

Debe instalarse un interruptor de seguridad en la conexión eléctrica fija