


Balboa-Heizung BP200UX

Weitere Sprachen:

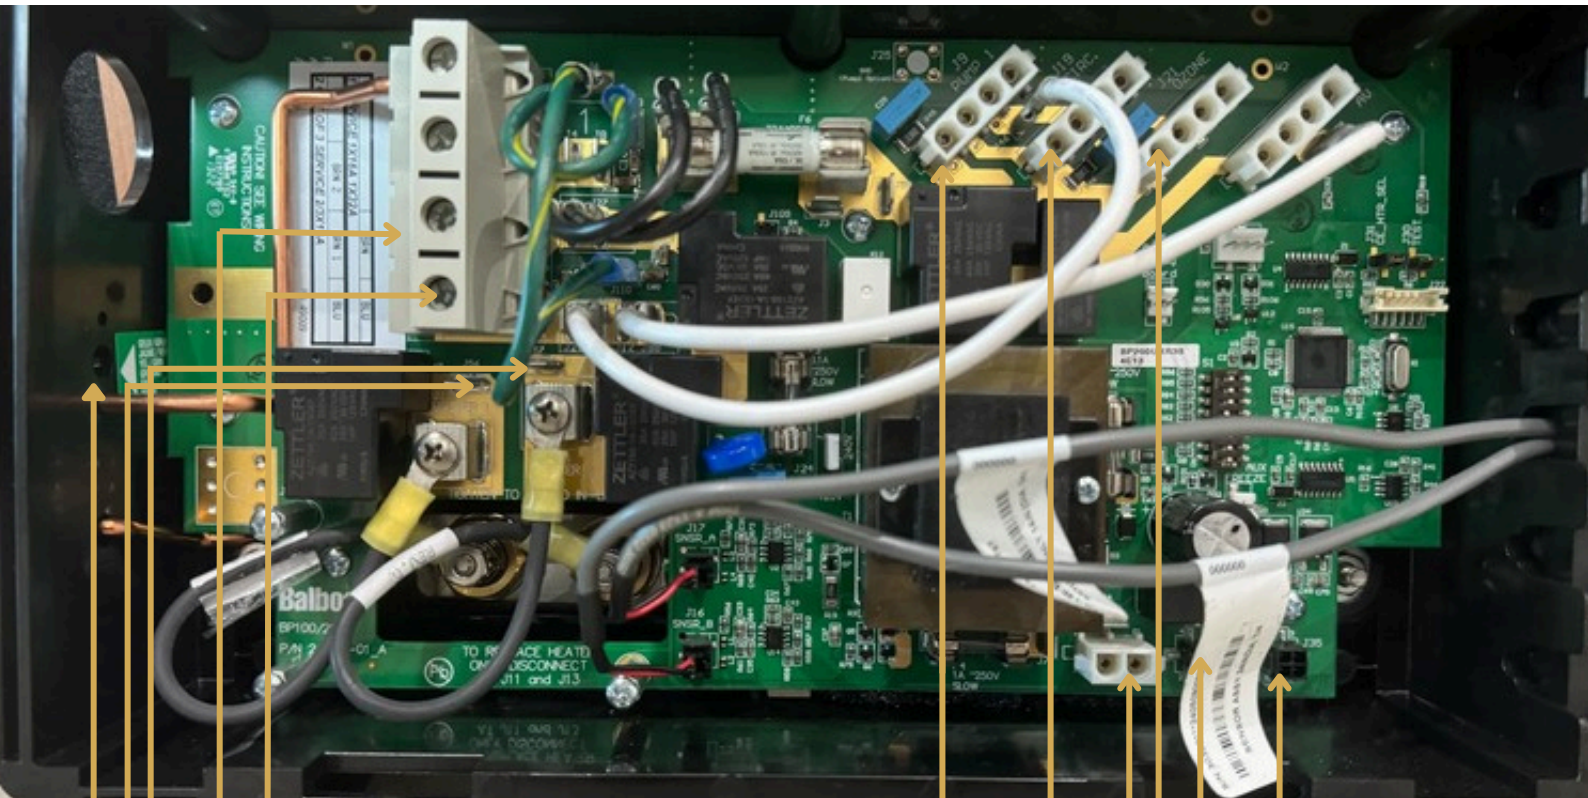

J9: Bubble pump

J9: Sprudelpumpe

J19: Circulation pump

J19: Umwälzpumpe

J15: Light

J15: Beleuchtung

J21: Ozon

J21: Ozon

J34: Display or Wifi

J34: Display oder WLAN

J35: Display or Wifi

J35: Display oder WLAN

Incoming electricity zero (Blue cable)

Zuleitung Neutraleiter (blaues Kabel)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Zuleitung Außenleiter/Phase (braunes Kabel)

J57: Slave heater, black cable

J57: Slave-Heizung, schwarzes Kabel

J56: Slave heater, white cable

J56: Slave-Heizung, weißes Kabel

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Zuleitung Schutzleiter: wird durch dieselbe Öffnung wie Neutral- und Außenleiter eingeführt und durch die mit „ground“ gekennzeichnete Öffnung wieder herausgeführt. Anschließend an der Erdungsschiene außen an der Box befestigen. (grün-gelbes Kabel)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Hinweis: Die Zuleitung muss einphasig sein (16 Ampere).

Die Slave-Heizung benötigt eine eigene einphasige Zuleitung (16 Ampere).

Am festen Elektroanschluss ist ein Sicherheitsschalter zu montieren.

Zugentlastung muss montiert werden, M30x1,5

