

A S E N N U S O H J E

Porejärjestelmä

Muut kielet:



Sisällysluettelo

2 Tärkeää tietoa.

3-10 Porejärjestelmän asennus

**Katso myös
asennusvideo
YouTube-
kanavaltamme**

Kysyttävää?

- Vieraile asiakaspalvelusivullamme
osoitteessa svenskabadtunnor.se

Kun ohjeessa sanotaan:

- "Puhdista osat", käytetään PVC-puhdistusainetta. **Puhdistusaine ei sisälly toimitukseen.**
- "Liimaa", käytetään PVC-liimaa. **Liima ei sisälly toimitukseen.**
(Huom! Liima kiinnittyy nopeasti, joten ole valmis asentamaan osan heti, kun olet levittänyt liimanauhan.)



TÄRKEÄÄ


1. Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.
2. Svenska Badtunnor AB ei vastaa tuotteen toimimattomuudesta tai vaurioista, jos asennus- ja käyttöohjeita ei noudateta.
3. Älä jätä lapsia tai eläimiä ilman valvontaa porejärjestelmän käytön aikana.
4. Älä jätä porejärjestelmää ilman valvontaa pitkiksi ajoiksi.
5. Varmista ennen käyttöä, että suuttimissa on tiivisteet eikä vesi pääse vuotamaan altaasta.
6. Suojaa porepumppu sateelta, lumelta, kosteudelta ja tuulelta.
7. Pakkasella porejärjestelmä on irrotettava ja säilytettävä lämpimässä tilassa jäätymisvaurioiden välttämiseksi. Tämä ei koske sähkölämmitteisiä altaita niin kauan kuin ne ovat käytössä eikä niitä ole sammutettu, ja edellyttäen, että letkut on eristetty.
8. Varmista, että porepumppu on eristetyssä tilassa.
9. Ellei Svenska Badtunnor AB ole kirjallisesti toisin hyväksynyt, muiden kuin Svenska Badtunnor AB:n tekemät korjaukset eivät ole sallittuja ja takuu raukeaa. Tällöin Svenska Badtunnor AB vapautuu kaikesta vastuusta onnettomuuden sattuessa.
10. Pumpppua ei saa missään olosuhteissa altistaa kosteudelle tai vedelle.
11. Porejärjestelmää ei saa säilyttää pakkasessa.
12. Varmista, ettei vesi pääse virtaamaan suuttimien kautta takaisin pumppuun laitteiston ollessa pois päältä: asenna takaiskuventtiili ja tee letkuun lenkki vedenpinnan yläpuolelle. Katso kuvaus.

Toimitussisältö

- A: 16 kpl letkunkiristimiä
- B: 3 kpl jatkosmuhveja
- C: 1 kpl päätytulppa
- D: 8 kpl suutinpesiä
- E: 1 kpl työkalu
- F: 1 kpl takaiskuventtiili
- G: 2 kpl jakotukkeja
- H: 8 kpl suuttimia
- I: 1 kpl reikäsaha 27 mm
- J: 4,8 m 32 mm letkua
- K: 20 m 10 mm letkua
- L: 8 kpl tiivisteitä
- M: 1 kpl reikäsahan pidin

Työkalut

- Akkuporakone
- Pihdit
- Veitsi
- PVC-liima
- PVC-puhdistusaine
- Nippuside/teippi
- Mittanauha
- Kynä

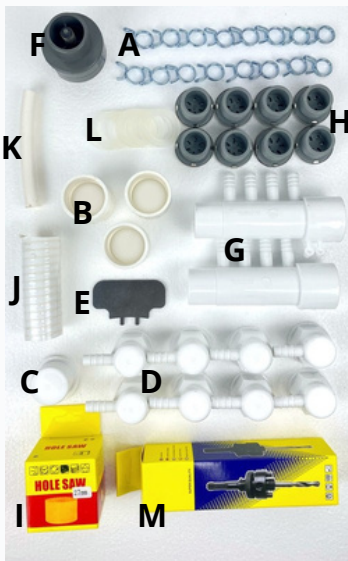

Vaihe 1

Mittaa, mihin haluat poresuuttimet. Suosittelemme sijoittamaan ne altaan jalkopään seinämään. Mittaa jalkopään "seinämän" keskikohta ja jaa seinäpinta sitten tasaisesti 8 reiälle. Vinkki: tee merkinnät maalarinteipille, jolloin voit siirrellä merkintöjä, kunnes olet tyytyväinen sijoitteluun.





Vaihe 2

Kun kaikki 8 merkintää on tehty, on aika porata reiät. Kiinnitä reikäsaha (27 mm) reikäsahan pitimeen ja poraa reiät. Mittaa ja tarkista, että reikäsaha on todella 27 mm, vaikka siinä olisi 27 mm:n merkintä.



Vaihe 3

Poista reiäistä purseet (katso kuva alla) purseenpoistotyökalulla. Tämän voi tehdä myös veitsellä.

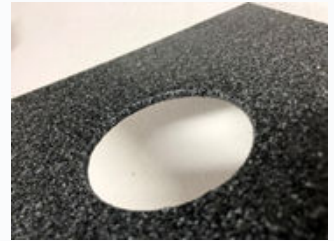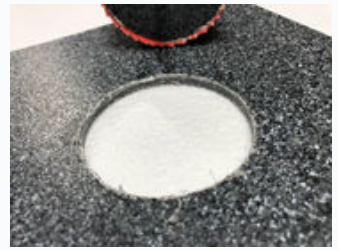

Vaihe 4

Asenna poresuutin reikään.



Vaihe 5

Pujota tiiviste paikalleen ulkopuolelta (varmista, että se asettuu kierteiden sisimpään kohtaan altaan seinää vasten).



Vaihe 6

Kierrä suutinpesä paikalleen.



Vaihe 7

Käännä kaikki suutinpesät osoittamaan kohti tekniikkakoteloä.



Vaihe 8

Kiristä poresuutin mukana toimitetulla työkalulla.



Vaihe 9

Pujota letkunkiristimet 10 mm:n letkuun. (Vinkki: purista letkunkiristin kokoon pihdeillä.)



Vaihe 10

Pujota 10 mm:n letku suutinpesään.



Vaihe 11

Vedä letkunkiristin ylös niin, että se puristaa letkun suutinpesään.




Vaihe 12

Mittaa ja vedä sitten kaikki letkut tekniikkakoteloon.



Vaihe 13

Puhdista jakotukkien, päätytulpan ja jatkosmuhvin sisä- ja ulkopinnat.

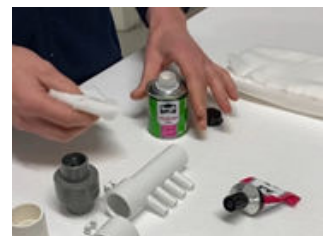

Vaihe 14

Sovita osat ensin yhteen ennen liimausta. Levitä sitten liimanauha jakotukin suuren osan sisäpintaan ja paina päätytulppa paikalleen. (Tärkeää: päätytulpan on mentävä pohjaan asti.)



Vaihe 15

Tee sama toiselle jakotukille ja paina sitten jakotukit yhteen.




Vaihe 16

Liimaa jatkosmuhvin sisäpinta ja paina se sitten jakotukin kapeaan osaan.



Liimaa siis kohtiin, joihin punaiset nuolet osoittavat. Työnnä sitten osat yhteen vihreiden nuolten osoittamalla tavalla.

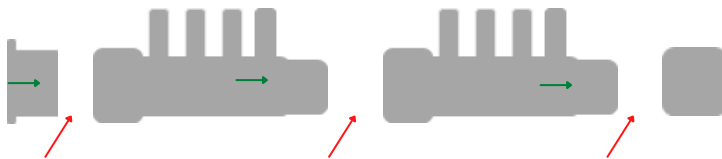


Valmiiksi liimattu osa näyttää tältä:



Vaihe 17

Puhdista 32 mm:n letku, liimaa jatkosmuhvin sisäpinta ja paina se letkuun.

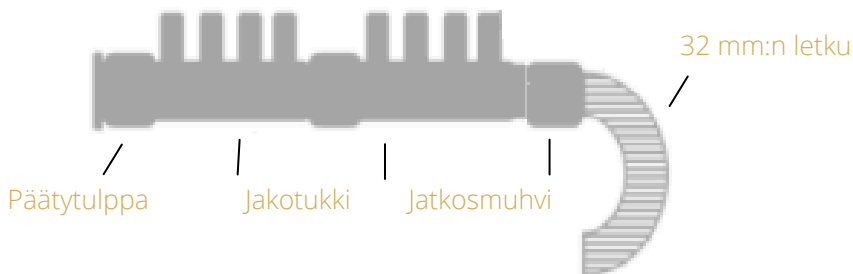

Vaihe 18

Kiinnitä altaaseen asennetut 10 mm:n letkut nyt samalla tavalla jakotukkeihin (vinkki: käytä pihtejä).



Lenkin korkein kohta – tähän takaiskuventtiili

Vaihe 19

Tee nyt letkuun lenkki, jonka korkein kohta on vedenpinnan yläpuolella. Mittaa etäisyys jakotukilta lenkin korkeimpaan kohtaan. On erittäin tärkeää, että takaiskuventtiili tulee altaan vedenpinnan yläpuolelle, muuten pumppuun voi päästä vettä. Jotta takaiskuventtiili mahtuu altaan ja eristeen väliin, eristeeseen voi tehdä pienen loven.



Vaihe 20

Merkitse lenkin korkein kohta ja katkaise letku siitä.



Vaihe 21

Puhdista letkun päät, takaiskuventtiili ja kaksi jatkosmuhvia.



Vaihe 22

Liimaa letkujen päät ja paina jatkosmuhvit paikalleen. Liimaa sitten molemmat jatkosmuhvit ja paina takaiskuventtiili paikalleen. Huom! Virtaussuunnan on oltava jakotukkeja kohti.



Vaihe 23

Pumpun pakkauksessa on pussi, jossa on liittimiä. Pujota sininen osa letkun päähän kierteet letkun päätä kohti.



Vaihe 24

Puhdista letkun pää ja valkoinen liitin. Liimaa valkoinen liitin ja paina se letkuun.



Vaihe 25

Tarkista, että musta O-rengas on pumpussa paikallaan. Kierrä sitten letku kiinni pumppuun.



Musta
O-rengas

