


VEJLEDNING

# Filterbolde

– UDSKIFTNING OG RENGØRING

Flere sprog:



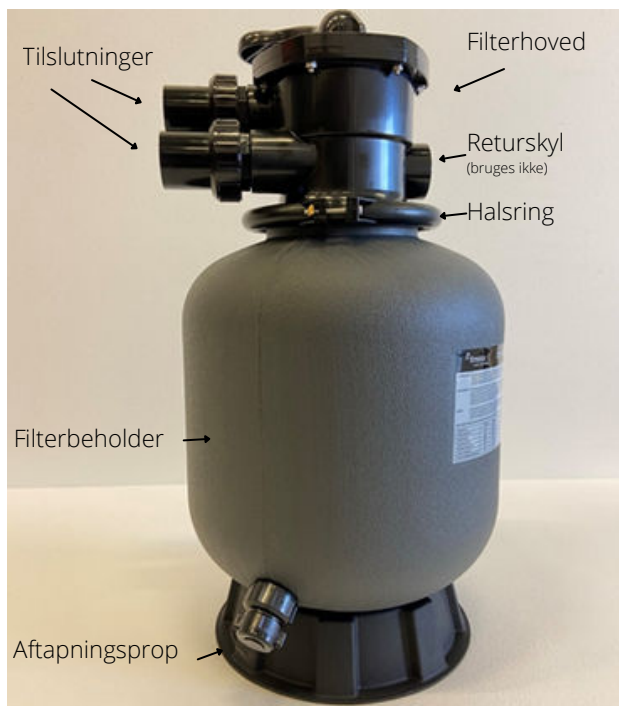

## Filterskift

1. Sluk for strømmen til systemet. Alternativt kan systemet sættes i hold-tilstand (se „Pause systemet“ i displayvejledningen). Systemet er da sat på pause i en time.
2. Luk begge skydeventiler. Har du et system med én skydeventil og en blindprop, så luk skydeventilen og sæt blindproppe i tilslutningen.



Skydeventil åben



Skydeventil lukket

Blindprop



3. Tøm alt vand ud af filterbeholderen via bundproppen. Obs: Skru ikke hættten helt af, men løsn den forsigtigt, indtil vandet løber passende ud.



4. Skru begge koblinger af filterhovedet (pas på O-ringene i koblingerne).



5. Løft hele filterbeholderen op af teknikboksen. Obs! Løft ikke i filterhovedet, da håndtaget kan knække. Brug begge hænder og løft i filterbeholderen.



6. Skru halsringen på filterbeholderen af og tag filterhovedet af.



7. Hæld filterboldene ud og rengør dysen ved at skrue låget af og tørre den af med en ren klud.



8. Skru låget på dysen igen. Sæt dysen tilbage i filterbeholderen, og hæld derefter rene filterbolde i. Hold en hånd over røret, så ingen filterbolde havner i røret.

Filterboldene kan rengøres ved vask: i en vaskepose ved 40 grader med almindeligt vaskemiddel. Når filterboldene bliver hårde eller trævlede, skal de kasseres. Filterboldene skal være helt tørre, før de bruges igen.




9. Sæt filterhovedet tilbage på filterbeholderen. Sørg for, at røret centrerer i filterhovedet. Dysen skal blive i filterbeholderen, når filterhovedet monteres. Skru derefter halsringen på.



10. Løft filterbeholderen ned i teknikboksen – i beholderen, ikke i filterhovedet. Skru begge tilslutninger på igen. Sørg for, at O-ringen sidder på plads.



11. Før du åbner skydeventilerne og fjerner en eventuel blindprop: kontrollér, at bundproppen på filteret er monteret og spændt.

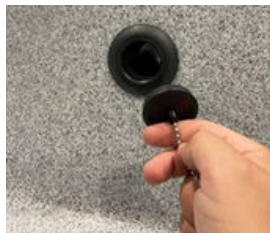

12. Sørg for, at filterhåndtaget er drejet til filterposition.

13. Tænd nu for strømmen til systemet. Alternativt kan du afbryde hold-tilstanden ved at trykke på menuknappen.

