


KÄYTTÖOHJE

Suodatinpallot

– VAIHTO JA PUHDISTUS

Muut kielet:



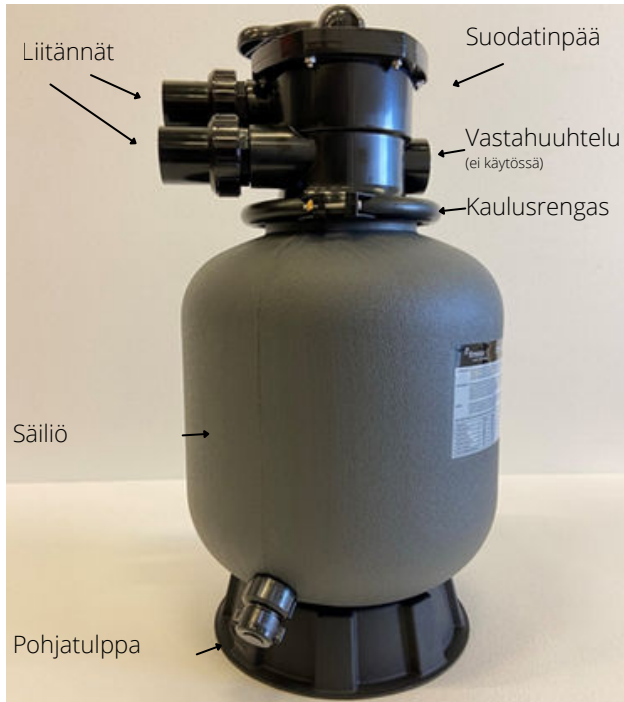

Suodattimen vaihto

1. Katkaise järjestelmästä virta. Vaihtoehtoisesti voit asettaa järjestelmän hold-tilaan (katso "Järjestelmän keskeyttäminen" näytön käyttöohjeesta). Järjestelmä on tällöin tauolla tunnin ajan.

2. Sulje molemmat sulkuventtiilit. Jos järjestelmässäsi on yksi sulkuventtiili ja sokeatulppa, sulje venttiili ja aseta sokeatulppa liitäntään.



Venttiili auki



Venttiili kiinni

Sokeatulppa



3. Tyhjennä kaikki vesi suodatinsäiliöstä pohjatulpan kautta.
Huom: Älä kierrä korkkia kokonaan irti, vaan löysää sitä varovasti, kunnes vettä valuu sopivasti.



4. Kierrä molemmat liittimet irti suodatinpäästä (huomioi liittimissä olevat O-renkaat).



5. Nosta koko suodatin säiliö pois tekniikkalaatikosta. Huom!
Älä nosta suodatinpäästä, sillä kahva voi katketa. Nosta
molemmiin käsin säiliöstä.



6. Kierrä säiliön kaulusrengas
auki ja irrota suodatinpää.



7. Kaada suodatinpallot pois ja puhdista suutin kiertämällä
kansi irti ja pyyhkimällä puhtaalla liinalla.



8. Kierrä kansi takaisin suuttimeen ja aseta suutin takaisin säiliöön. Kaada sitten puhtaat suodatinpallot säiliöön ja pidä kättä putken päällä, jotta palloja ei joudu putkeen.

Suodatinpallot voi pestä pesupussissa 40 asteessa tavallisella pesuaineella. Kun pallot muuttuvat koviksi tai rispaantuneiksi, ne on vaihdettava. Pallojen on oltava täysin kuivia ennen uudelleenkäyttöä.



9. Aseta suodatinpää takaisin säiliön päälle ja varmista, että putki asettuu keskelle suodatinpäästä. Suuttimen on jäätävä säiliöön, kun suodatinpää asennetaan. Kierrä sitten kaulusrengas kiinni.



10. Nosta suodatinsäiliö tekniikkalaatikkoon – säiliöstä, ei suodatinpäästä. Kierrä molemmat liitännät takaisin. Varmista, että O-rengas on paikallaan.



11. Ennen kuin avaat venttiilit ja poistat mahdollisen sokeatulpan, tarkista että suodattimen pohjatulppa on paikallaan ja kiristetty.



12. Käännä suodattimen kahva suodatusasentoon.

13. Kytke nyt virta järjestelmään. Vaihtoehtoisesti lopeta hold-tila painamalla valikkopainiketta.

