


MANUEL

Balles filtrantes

– REMPLACEMENT ET NETTOYAGE

Autres langues :



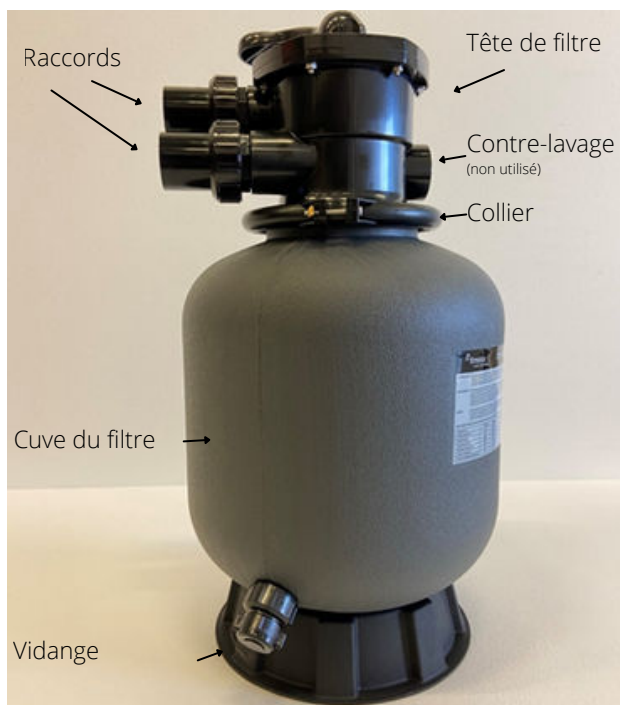

Remplacement du filtre

1. Coupez l'alimentation électrique du système. Vous pouvez aussi mettre le système en mode Hold (voir « Mettre le système en pause » dans le manuel de l'écran). Le système est alors en pause pendant une heure.
2. Fermez les deux vannes à guillotine. Si votre système comporte une vanne à guillotine et un bouchon obturateur, fermez la vanne et insérez le bouchon dans le raccord.




Vanne ouverte



Vanne fermée

Bouchon obturateur

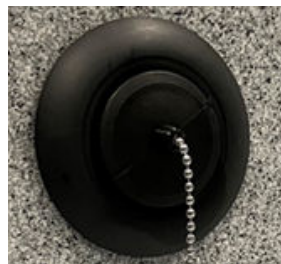

3. Videz toute l'eau de la cuve par le bouchon de fond. Attention : ne dévissez pas complètement le bouchon, desserrez-le doucement jusqu'à ce que l'eau s'écoule régulièrement.



4. Dévissez les deux raccords de la tête de filtre (attention aux joints toriques dans les raccords).



5. Sortez toute la cuve du boîtier technique. Attention ! Ne soulevez pas par la tête de filtre, la poignée risque de casser. Soulevez la cuve à deux mains.



6. Dévissez le collier de la cuve et retirez la tête de filtre.



7. Videz les balles filtrantes et nettoyez la crépine : dévissez le capuchon et essuyez avec un chiffon propre.



8. Revissez le capuchon sur la crépine et remettez-la dans la cuve. Versez ensuite des balles filtrantes propres en tenant une main sur le tube pour qu'aucune balle n'y tombe.

Les balles filtrantes sont lavables : en filet à linge à 40 °C avec une lessive ordinaire. Lorsqu'elles deviennent dures ou filandreuses, il faut les jeter. Elles doivent être complètement sèches avant d'être réutilisées.



9. Remettez la tête de filtre sur la cuve en veillant à bien centrer le tube dans la tête. La crépine doit rester dans la cuve lors du montage. Revissez ensuite le collier.



10. Remplacez la cuve dans le boîtier technique (soulevez la cuve, pas la tête de filtre). Revissez les deux raccords. Vérifiez que le joint torique est en place.



11. Avant d'ouvrir les vannes et de retirer l'éventuel bouchon obturateur, vérifiez que le bouchon de fond est en place et bien serré.



12. Vérifiez que la poignée du filtre est en position Filtration.

13. Remettez le système sous tension, ou quittez le mode Hold en appuyant sur le bouton Menu.

