


HANDLEIDING

# Filterballen

– VERVANGEN EN REINIGEN

Meer talen:



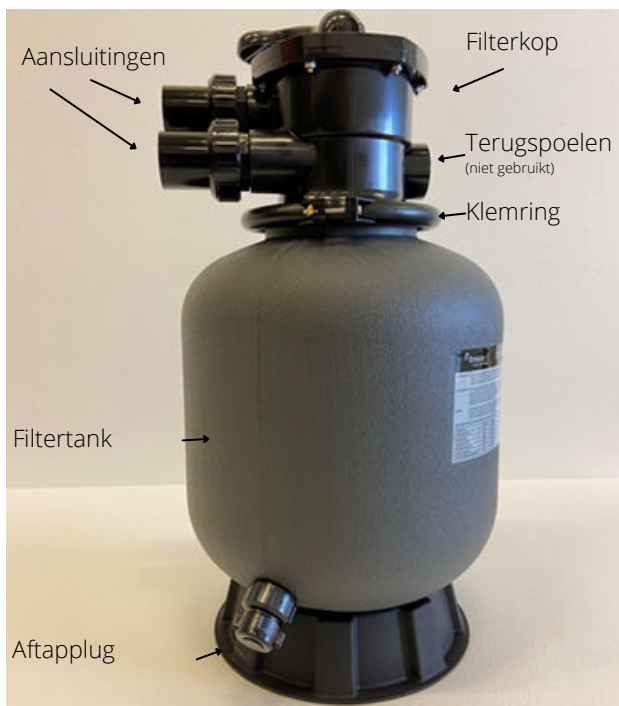

## Filter vervangen

1. Schakel de stroom naar het systeem uit. U kunt het systeem ook in de hold-stand zetten (zie 'Systeem pauzeren' in de displayhandleiding). Het systeem is dan een uur gepauzeerd.
2. Sluit beide schuifafsluiters. Heeft uw systeem één schuifafsluiter en een blindplug, sluit dan de schuifafsluiter en plaats de blindplug in de aansluiting.



Blindplug



3. Laat al het water uit de filtertank lopen via de bodemplug. Let op: draai de dop niet helemaal los, maar voorzichtig tot er rustig water uitstroomt.



4. Draai beide koppelingen los van de filterkop (let op de O-ringen in de koppelingen).



5. Til de hele filtertank uit de techniekbox. Let op! Til niet aan de filterkop, want de hendel kan afbreken. Gebruik beide handen en til aan de filtertank.



6. Draai de klemring van de filtertank los en verwijder de filterkop.



7. Giet de filterballen eruit en reinig de sproeier: schroef de dop eraf en maak hem schoon met een schone doek.



8. Schroef de dop weer op de sproeier en plaats de sproeier terug in de filtertank. Giet daarna schone filterballen in de tank en houd een hand boven de buis, zodat er geen filterballen in de buis vallen.

De filterballen zijn wasbaar in een waszak op 40 graden met gewoon wasmiddel. Harde of draderige filterballen moeten worden weggegooid. Laat ze helemaal drogen voor hergebruik.




9. Plaats de filterkop terug op de filtertank en zorg dat de buis goed gecentreerd is in de filterkop. De sproeier moet in de filtertank blijven wanneer de filterkop wordt gemonteerd. Draai daarna de klemring vast.



10. Til de filtertank terug in de techniekbox – aan de tank, niet aan de filterkop. Draai beide aansluitingen weer vast. Let op dat de O-ring goed zit.



11. Controleer, voordat u de schuifafsluiters opent en een eventuele blindplug verwijdt, of de bodemplug van het filter vastgedraaid is.

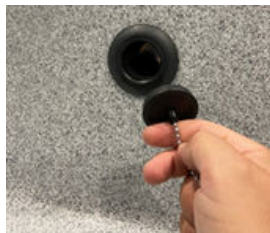

12. Zorg dat de filterhendel in de filterstand staat.

13. Zet de stroom weer aan, of beëindig de hold-stand door op de menuknop te drukken.

