


BRUKSANVISNING

Filterbollar

– BYTTE OG RENGJØRING

Flere språk:



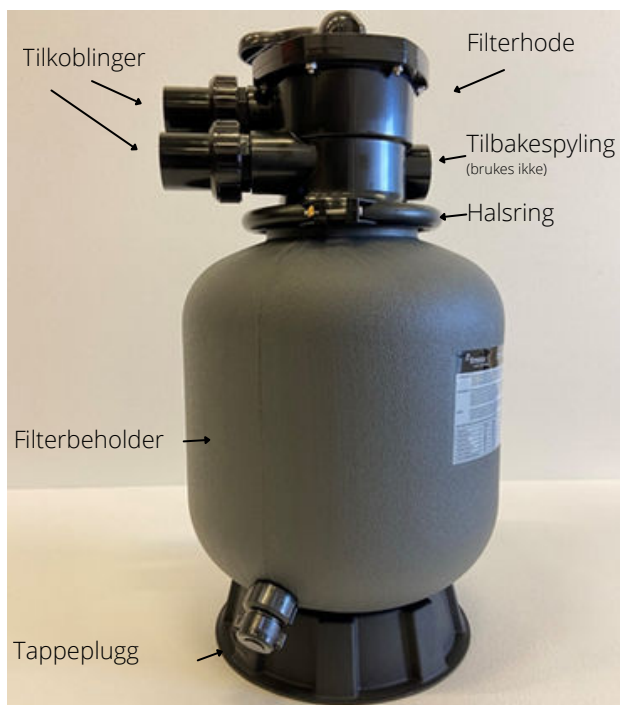

Filterbytte

1. Slå av strømmen til systemet. Alternativt kan systemet settes i hold-modus (se «Pause systemet» i displaymanualen). Systemet er da satt på pause i én time.

2. Steng begge skyveventilene. Har du et system med én skyveventil og en blindplugg, steng skyveventilen og sett blindpluggen i tilkoblingen.




Skyveventil åpen



Skyveventil stengt

Blindplugg

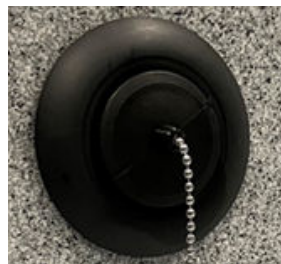

3. Tøm ut alt vann fra filterbeholderen via bunnpluggen. Obs: Ikke skru av hetten helt, men løsne den forsiktig til vannet renner passe ut.



4. Skru løs begge koblingene fra filterhodet (pass på O-ringene i koblingene).



5. Løft hele filterbeholderen ut av teknikkboksen. Obs! Ikke løft i filterhodet, da håndtaket kan knekke. Bruk begge hendene og løft i filterbeholderen.



6. Skru av halsringen på filterbeholderen og ta av filterhodet.



7. Hell ut filterballene og rengjør dysen ved å skru av lokket og tørke den med en ren klut.



8. Skru lokket på dysen igjen. Sett dysen tilbake i filterbeholderen og hell deretter i rene filterballer. Hold en hånd over røret, slik at ingen filterballer havner i røret.

Filterballene kan vaskes i en vaskepose på 40 grader med vanlig vaskemiddel. Når filterballene blir harde eller trådede, må de kastes. Filterballene må være helt tørre før de brukes igjen.




9. Sett filterhodet tilbake på filterbeholderen. Pass på at røret sentreres i filterhodet. Dysen skal bli i filterbeholderen når filterhodet monteres. Skru deretter på halsringen.



10. Løft filterbeholderen ned i teknikkboksen – i beholderen, ikke i filterhodet. Skru begge tilkoblingene på igjen. Pass på at O-ringen sitter på plass.



11. Før du åpner skyveventilene og fjerner en eventuell blindplugg: kontroller at bunnpluggen på filteret er montert og strammet.

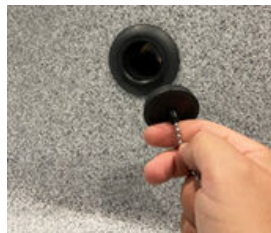

12. Sørg for at filterhåndtaket er vridd til filterposisjon.

13. Slå nå på strømmen til systemet. Alternativt kan du avbryte hold-modus ved å trykke på menyknappen.

