

INSTRUKCJA

Kule filtracyjne

– WYMIANA I CZYSZCZENIE

Inne języki:





Wymiana filtra

1. Wyłącz zasilanie systemu. Możesz też przełączyć system w tryb Hold (zob. „Wstrzymanie systemu” w instrukcji wyświetlacza). System zostanie wtedy wstrzymany na godzinę.
2. Zamknij oba zawory zasurowe. Jeśli Twój system ma jeden zawór zasurowy i zaślepkę, zamknij zawór i włóż zaślepkę do przyłącza.




Zawór otwarty



Zawór
zamknięty

Zaślepka

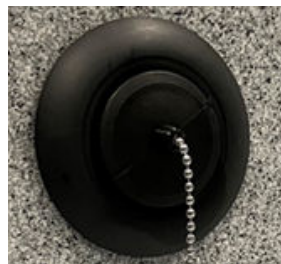

3. Spuść całą wodę ze zbiornika filtra przez dolny korek. Uwaga: nie odkręcaj nakrętki całkowicie, lecz poluzuj ją ostrożnie, aż woda zacznie równomiernie wypływać.



4. Odkręć oba złącza od głowicy filtra (uważaj na O-ringi w złączach).



5. Wyjmij cały zbiornik filtra ze skrzynki technicznej. Uwaga! Nie podnoś za głowicę filtra, ponieważ uchwyt może się złamać. Podnoś zbiornik obiema rękami.



6. Odkręć pierścień zbiornika i zdejmij głowicę filtra.



7. Wysyp kule filtracyjne i wyczyść dyszę, odkręcając pokrywkę i przecierając ją czystą ściereczką.



8. Przykręć pokrywkę z powrotem do dyszy i włóż dyszę do zbiornika. Następnie wsyp czyste kule filtracyjne, trzymając rękę nad rurką, aby żadna kula nie wpadła do rurki.

Kule filtracyjne można prać w worku do prania w 40 °C ze zwykłym detergentem. Gdy kule staną się twarde lub postrzępione, należy je wyrzucić. Przed ponownym użyciem muszą być całkowicie suche.



9. Załóż głowicę filtra z powrotem na zbiornik, uważając, aby rurka była wyśrodkowana w głowicy. Dysza musi pozostać w zbiorniku podczas montażu głowicy. Następnie przykręć pierścień.



10. Włóż zbiornik do skrzynki technicznej, podnosząc go za zbiornik, a nie za głowicę. Przykręć oba złącza. Sprawdź, czy O-ring jest na miejscu.



11. Przed otwarciem zaworów i wyjęciem ewentualnej zaślepki sprawdź, czy dolny korek filtra jest zamontowany i dokręcony.



12. Ustaw dźwignię filtra w pozycji filtracji.

13. Włącz ponownie zasilanie lub zakończ tryb Hold, naciskając przycisk Menu.

