

BYTA KONDENSATOR

Steg 1:

Skruva loss de 4 skruvarna på locket.

Steg 2:

Ta bort locket från pumpen.

Steg 3:

Lossa kondensatorn från metallhållaren.

Steg 4:

Koppla bort de 3 kablarna från kondensatorn genom att dra i stiftet, inte i kablarna.

Steg 5:

Anslut kablarna till den nya kondensatorn enligt bilden.

Steg 6:

Tryck fast den nya kondensatorn i metallhållaren.


Steg 7:

Sätt tillbaka locket

Steg 8:

Skruva tillbaka skruvarna

1

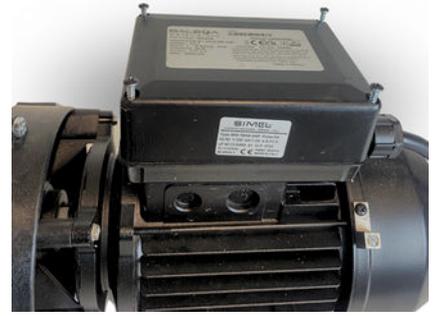

2



3



4 - 5




6



8



7

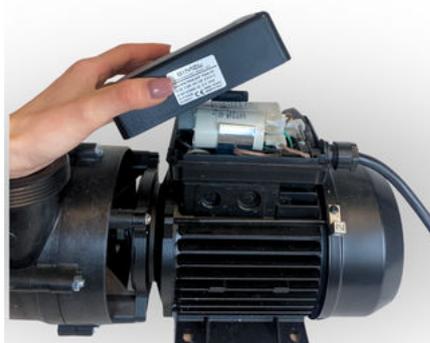

Change the Capacitor

Step 1:

Unscrew the 4 screws on the lid.

Step 2:

Remove the lid from the pump.

Step 3:

Detach the capacitor from the metal holder.

Step 4:

Disconnect the 3 wires from the capacitor by pulling on the pins, not the wires.

Step 5:

Connect the wires to the new capacitor according to the diagram.

Step 6:

Press the new capacitor into the metal holder.

Step 7:

Reattach the lid.

Step 8:

Screw the screws back in.

1



2



3



4 - 5



8



7



6

