


STEG FÖR STEG GUIDE TILL DIN TERRASSPOOL

- Tack för att du valt oss som din leverantör av terrasspool

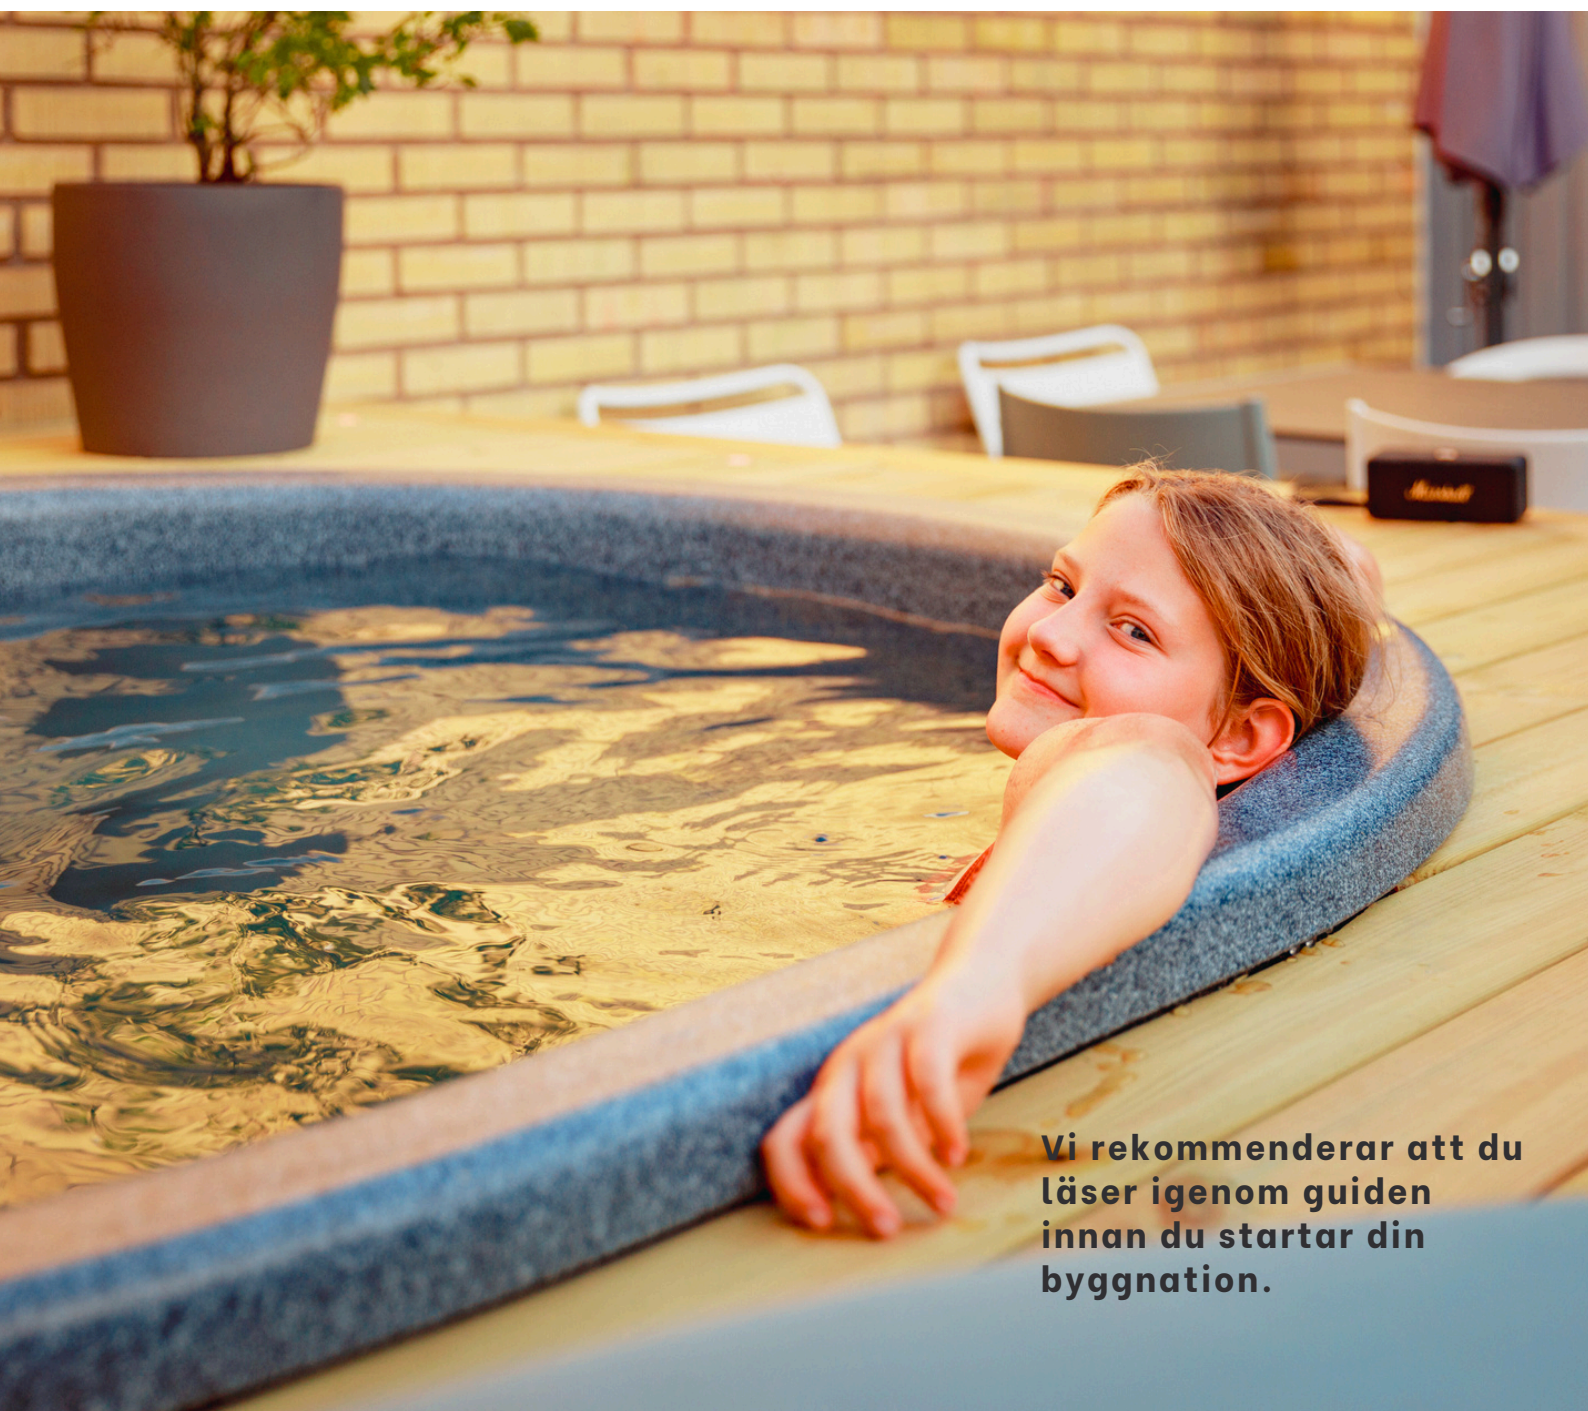

Vi rekommenderar att du läser igenom guiden innan du startar din byggnation.

Innehållsförteckning



STEG 1 **1**

Uppackning

STEG 2 **2**

Markarbetet

STEG 3 **3**

Isolering

STEG 4

Montering anslutningar,
bubbelsystem och belysning

STEG 5

Lyfta i plastinsatsen i isoleringen

STEG 6 **4**

Tekniklådan

STEG 7

Montering filter, värmare och pump

STEG 8 **5**

Ihopkoppling av tekniklådan och
poolen

STEG 9

Elinstallation

STEG 10

Displayen

STEG 11 **6**

Underhåll

Frågor på vägen?
- Besök vår
kundtjänstsida på
svenskabadtunnor.se

Steg 1

Titta på följesedeln och packlistan som sitter på terrasspoolen och se om något finns noterat som restat. Använd packlistan som mall när du sedan kontrollerar att alla delar finns med.

Kontrollera att följande delar finns med:

Nedan delar ligger i den stora kartongen:

- Anslutnings kit
- Kopplingslåda
- Pump
- Värmare (har du valt 6 kw är det två värmare och 3 kw en värmare)
- Filterbollar
- Display
- 3 svarta slangar för kopplingen av filter, värmare & pump

Nedan delar ligger i/på terrasspoolen:

- 2 meter slang
- Isolerat lock
- Filterbehållaren
- Isoleringen. Har du beställt isolering ska dessa delar finnas i terrasspoolen (i vissa fall skickas några delar separat på liten pall)
- Övriga tillbehör. Har du beställt belysning, bubbelsystem eller tex klor så ligger dessa i terrasspoolen.

Steg 2

Underarbetet

Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten och många badande kan komma upp i vikter på över 2000 kg.

Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har.

Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur en bit och lägga ut en mark duk och packad grus. Bygger du på berg eller sten kan du bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en plan nivå och på ett fast underlag. Det går utmärkt att delvis eller helt gräva ner terrasspoolen, tänk då på att du behöver ha plats för värmare, pump och filter att stå i nivå bredvid terrasspoolen samt även att det kan behöva dräneras runt om för att inte tekniklådan ska vattenfyllas vid regniga dagar. Se även till att du har fritt runt isoleringen/poolen så det inte blir ett för stort tryck av tex grus eller sand mot isoleringens väggar. Det är även viktigt att tänka på att du har en närhet till avlopp om du ställer teknikanläggningen i tex en källare. Köper du våran färdiga tekniklåda eller bygger en egen så är det viktigt att det finns dränering i den så om något läckage uppstår kan vattnet rinna ur lådan. Teknikanläggningen måste stå så att den hålls borta från fukt och väta.

Stöd

Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material, på så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är stum behöver den ett stöd under sitt ytorna och golvet. Detta är viktigt då det annars blir för stor belastning och den håller inte formen och kan gå sönder. Köper du vårt färdiga isolerings paket så ingår stöd och poolen är redo att placeras på ett platt underlag. Det går även att bygga ett eget stöd i trä, lecasten eller liknande. Utgå från ritningen och måtten på våran hemsida.

Eftersom plasten inte är stum så är det inte ovanligt att insatsen kan upplevas lite sned vid leverans. När du har byggt stödet enligt ritning på hemsidan alternativt köpt färdigt stöd och ställer poolen i denna och fyller med vatten så lägger sig insatsen som den ska.

Isolering

Vi rekommenderar att köpa vårt färdiga isolerings paket. Dessa monteras ihop som ett stort pussel på under en timme. Instruktionsfilm finns på hemsidan och våran youtube kanal svenskabadtunnor. Alternativt så kan man isolera poolen själv. En exempel film på detta finns på våran hemsida och youtube kanal svenskabadtunnor.

Steg 3

När du har bestämt plats och ordnat en bra och stabil grund för din terrasspool är det dags att bygga ihop isoleringen. Har du inte beställt våran färdiga isolering så bygger du stöd och isolerar själv. Ritning och exempel på hur du kan göra detta finns på våran hemsida, svenskabadtunnor.se.

Film på hur du bygger ihop våra färdiga isolerpaket:



På filmen (modell Grand och Prime) är sittstöden rundade, detta är uppdaterat och stöden har nu en kantigare form men monteringen går till på samma sätt. Uttagen för att montera slangen är även dessa uppdaterade och förbättrade sedan filmen gjordes.

Lyft inte i terrasspoolen i isoleringen innan du har gjort steg 4.

Steg 4

Nu ska du montera anslutningarna i poolen. Ta fram lådan med ditt anslutnings kit och läs den separata bruksanvisningen som finns där. Se gärna monteringsfilmen som finns på hemsida/youtube kanal.

Har du beställt en Pacific rekommenderar vi att placera anslutningarna mitt på långsidan. Det går att placera dom på kortsidan om man vill men då behöver du ta ut egna hål i isoleringen sedan för att kunna montera slangen.

Har du beställt belysning och/eller bubbelsystem till din terrasspool så tar du fram dessa kartonger och monterar enligt separat bruksanvisning.

Steg 5

Du ska nu lyfta i insatsen i isoleringen. Ta hjälp av en eller två personer. Det är viktigt att ni lyfter försiktigt så inte någon av anslutningarna slår i och går sönder.

Vi rekommenderar att ni monterar slangen på den nedre anslutningen innan ni lyfter i badet i isoleringen (det går att montera slangen även när den står i isolerings paketet). Den övre slangen är enklare att montera när badet står i isoleringen. Slangarna monteras med slangklämmor.

Den övre slangen ska monteras till värmaren och den nedre slangen ska monteras till pumpen.

I det färdiga isolerpaketet finns det uttag färdigt till anslutningarna.

Steg 6

Har du beställt vår teknislåda är det dags att bygga ihop den nu. Det finns en film på hemsidan/youtube kanalen hur denna monteras.

Du behöver göra två/tre hål i botten av teknislådan för dränering.

Teknislådan behöver även ha ett skydd för väta ovanifrån samt stå så att det ej riskerar att komma in vatten underifrån eller från sidan.

Har du inte beställt teknislådan så kan du bygga något liknande själv. Det är viktigt att pump, filter och värmare står isolerat om du ska använda badet när det är kallt ute. Rekommenderat mått är ca 1x1 meter. Tjockleken på isoleringen bör vara mellan 70-100 mm. Den ska vara isolerad runt om, även botten. Teknislådan ska hålla en temperatur på minst 10 grader.

Under sommarhalvåret så kan det bli väldigt varmt i teknislådan och det är bra att hålla koll och eventuellt ta av locket och vädra ur värme ur lådan.

Står teknikanläggningen inomhus måste du ha närhet till ett avlopp ifall du får ett läckage.

Steg 7

Montera ihop värmare, pump och filter. Ta fram filtret, värmaren/värmarna, pump, kartongen med kopplingarna samt separat manual. Film på hur dessa delar ska monteras ihop finns på hemsidan/youtube kanalen.

- Värmare, filter och pump måste alltid stå i ett torrt utrymme. Inga garantier gäller om det kommer vatten i någon del.
- Fyll inte hela lådan med filterbollar i filterbehållaren, spar ca 1/4 del av påsen.
- Viktigt att tänka på är att hela teknik anläggningen placeras minst 20 cm under vattenytan.
- Vid all service av pump, värmare och filter ska anläggningen stängas av. Detta gäller även när du ska ändra läget på filterhandtaget. Filterhandtaget ska vara inställt på filtreringsläget vid uppstart och normal användning av ditt bad.
- Kopplingen med en genomskinlig del används vid backspolning av filtret. Den monteras i det tredje hålet i sandfiltret. Backspolning behöver endast ske om man byter till filtermedia av sand eller glas.
- Teknislådan ska stå i direkt anslutning till badet. Ska den placeras längre ifrån kan du behöva uppdatera till en starkare pump.

Steg 8

Placera tekniklådan i direkt anslutning till badet. Alla slangar ska vara inom isoleringen. Om slang är utanför isoleringen så behöver slangen isoleras.

Behöver du placera teknikanläggningen längre ifrån badet så kan du behöva uppdatera till en starkare pump.

När du placerar tekniklådan så tänk på att en elektriker ska kunna komma och dra elen sedan samt att du själv ska kunna komma åt och byta filterbollar samt eventuellt serva anläggningen senare.

- Pumpen ska kopplas med slang till den nedre anslutningen i badet och värmaren till den övre anslutningen. Använd slangklämmor och dra åt dessa ordentligt.

Steg 9

- All el ska kopplas av behörig elektriker. Ge din elektriker kopplings schemat till värmaren/värmarna.

- 6 kw systemet består av två 3 kw värmare. Dessa ska ha en fas var och 16 Ah. Kopplings schemat finns på hemsidan.

- Om du har två värmare så är det huvud värmaren som sitter som nummer ett och slave värmaren som ska sitta som nummer två i flödesriktningen.

Steg 10

- Läs manualen till displayen för information om hur du startar upp ditt bad.
- Displayen placeras utanför badet och så vatten skyddat som möjligt. Den ska placeras så den inte hamnar i direkt kontakt med snö och regnvatten (den ska då inte monteras direkt i trädäcket horisontalt). Displayen behöver komma upp en bit från marken, den måste placeras minst på 1,5 m höjd från marken. Den tål ej långvarig fukt.

Exempel på placering är i vertikal linje på husvägg eller uppbyggd altan och med något utstick över displayen. Displayen är vattentät men för att ge en långlivslängd rekommenderar vi denna placering.

Steg 11

Underhåll

- Du behöver hålla koll på filterbollarna så dom inte blir för smutsiga. Badar man mycket och framför allt på sommaren kan man behöva byta dessa oftare. Filtret är även anpassad till sand eller filtermedia av glas. Väljer man något av detta så bör man komma ihåg att backspola filtret ca en gång varannan vecka.

Ett bra tips är att ha två uppsättningar filterbollar. Medan du tvättar och gör rent den ena kan du använda den andra. Om du väljer att tvätta filterbollarna så se till att dom får torka innan dom används igen. Om dom är hårda eller slitna och fula så behöver dom slängas och bytas ut helt.

- Plasten torkas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel utan tensider vid behov.

Badvattnet

För bästa hygien i vattnet:

- Duscha alltid före du badar för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med solotion och hudpartiklar.
- Tillsätt bakteriedödande medel. Se till att följa anvisningen för det medel du använder. Vi rekommenderar att du använder klor. Använd ett klor av bra kvalitet och som är anpassat till spa bad och ej pooler. Se till att ej överdosera då skador som uppstår av för hård kloranvändning inte omfattas av garantin. Värmarna tål inte salt vatten. Du behöver också kontrollera Ph i ditt vatten och eventuellt alkanitet och hårdheten i ditt vatten.

Läs vår vattenvårdsguide för mer information om hur du sköter ditt badvatten.

Låt alltid locket till terrasspoolen vara av badet i minst 15 minuter efter klorering.

Kom ihåg att omständigheter såsom väderförhållanden, antalet badtillfällen och badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.