

# Manuel de raccordement

Plus de langues :



## Le kit de raccordement contient :

- 2 x raccords en plastique 50mm avec écrous
- 2 x O-rings
- Scie cloche 64mm
- Porte-scie cloche
- Outil de serrage des raccords
- 4 x colliers de serrage
- Pour un spa à chauffage électrique, une crépine grossière est également incluse dans le kit





---

## Cotes de positionnement :

**Spa de terrasse à chauffage électrique-** raccord supérieur à 12 cm de l'assise, raccord inférieur à 12 cm du sol

**Spa de terrasse chauffé au bois-** Le poêle doit être placé à côté du spa, au même niveau. Le raccord supérieur doit être légèrement incliné, tandis que le raccord inférieur doit être droit. Voir les illustrations. L'un des raccords est livré avec un tube en inox monté. Ce raccord se monte dans le trou supérieur du spa. Le raccord sans tube se monte dans le trou inférieur.

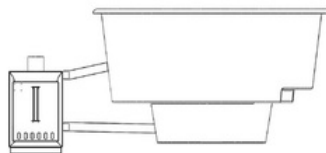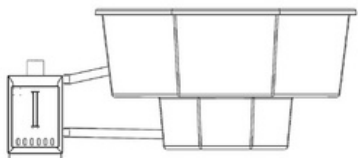

Lisez l'intégralité du manuel avant de commencer.

Mesurez soigneusement et vérifiez deux fois vos cotes, ainsi que le diamètre de la scie cloche (64mm), avant de percer le moindre trou.


## Montage des raccords

1. Mesurez l'emplacement des raccords. Le raccord supérieur doit se trouver sur la même paroi que le raccord inférieur, aligné verticalement avec celui-ci.

Pour le modèle Pacific, nous recommandons de placer les raccords au milieu du grand côté.

2. Montez la scie cloche (64mm) sur le porte-scie et percez les trous. Vérifiez le diamètre de la scie cloche même si elle porte le marquage 64 mm.

3. Ébavurez les trous (voir photo ci-dessous) avec un outil d'ébavurage. Vous pouvez aussi utiliser un couteau.

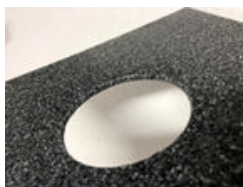

4. Montez le joint en silicone sur le raccord. Veillez à ce que le joint soit bien plaqué tout au fond.



5. Faites passer le raccord à travers la coque du spa. Attention : le joint doit se trouver à l'intérieur du spa (côté eau).

Vissez ensuite l'écrou à l'arrière.

6. Serrez l'écrou à l'arrière avec l'outil fourni. Ne serrez pas trop fort, vous risqueriez d'endommager l'écrou. Si le serrage est difficile, lubrifiez l'écrou avec un peu de liquide vaisselle.



7. Vous avez un spa à chauffage électrique ? Montez la crépine grossière dans le raccord inférieur. Vérifiez que la vis de la crépine est bien serrée et resserrez-la si nécessaire. Si la crépine a un peu de jeu, écartez légèrement les languettes métalliques vers l'extérieur.

Veillez à ce que les raccords ne tournent pas lorsque vous enfilerez ensuite le tuyau. Faites attention à ne pas heurter les raccords si vous soulevez le spa.

La crépine est sensible aux chocs et peut alors se détacher.



1. Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation et l'utilisation.

2. Svenska Badtunnor AB décline toute responsabilité si le produit ne fonctionne pas ou est endommagé parce que les instructions n'ont pas été respectées lors de l'installation et de l'utilisation.

3. Sauf accord écrit de Svenska Badtunnor AB, toute réparation du produit par un tiers est interdite et entraîne l'annulation de la garantie. Dans ce cas, Svenska Badtunnor AB est dégagé de toute responsabilité en cas d'accident.

4. Avant de percer le spa, assurez-vous d'utiliser la bonne scie cloche. Svenska Badtunnor AB décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une mauvaise scie cloche. Seule une scie cloche de 64mm doit être utilisée.

Vérifiez la scie cloche avec un pied à coulisse avant de percer, même si la bonne dimension y est marquée.

5. Après l'installation, vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'eau au niveau du raccord ou de son passage dans la paroi.



Des questions ? Contactez notre  
service client sur  
[svenskabadtunnor.se](http://svenskabadtunnor.se)

