

Instrukcja podłączenia

Więcej języków:



Zestaw przyłączeniowy zawiera:



- 2 x przyłączy z tworzywa 50mm z nakrętkami
- 2 x O-ring
- Otwornica 64mm
- Uchwyt otwornicy
- Klucz do przyłączy
- 4 x opaska do węża
- Do balii z ogrzewaniem elektrycznym dołączone jest również sito zgrubne



Wymiary do rozmieszczenia przyłączy:

Balia z ogrzewaniem elektrycznym- górne przyłączy 12 cm od siedziska, dolne przyłączy 12 cm od podłogi

Balia opalana drewnem- Piec należy ustawić obok balii, na tym samym poziomie. Górne przyłączy powinno być lekko nachylone, a dolne poziome. Patrz rysunki. Jedno z przyłączy jest dostarczane z zamontowaną rurą ze stali nierdzewnej. To przyłączy montuje się w górnym otworze balii. Przyłączy bez rury montuje się w dolnym otworze.

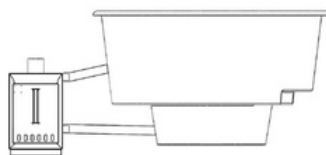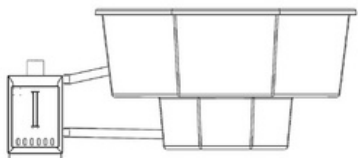

Przed rozpoczęciem przeczytaj całą instrukcję.

Przed wierceniem dokładnie zmierz i sprawdź wymiary oraz upewnij się, że otwornica ma średnicę 64mm.


Montaż przyłączy

1. Wymierz położenie przyłączy. Górne przyłącze musi znajdować się na tej samej ścianie co dolne, w jednej linii pionowej.

W modelu Pacific zalecamy umieszczenie przyłączy na środku dłuższego boku.

2. Zamocuj otwornicę (64mm) w uchwycie otwornicy i wywierć otwory. Sprawdź średnicę otwornicy, nawet jeśli jest na niej oznaczenie 64 mm.

3. Usuń zadziory z krawędzi otworów (patrz zdjęcia poniżej) za pomocą gratownika. Można to też zrobić nożem.

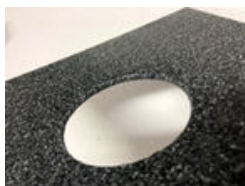

4. Załóż silikonową uszczelkę na przyłączy. Upewnij się, że uszczelka przylega do samego dołu.



5.Przełóż przyłączy przez ściankę balii. Uwaga: uszczelka musi znajdować się po wewnętrznej stronie balii (po stronie wody). Następnie nakręć nakrętkę od zewnątrz.

6.Dokręć nakrętkę od zewnątrz za pomocą dołączonego klucza. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ możesz uszkodzić nakrętkę. Jeśli idzie ciężko, posmaruj nakrętkę odrobiną płynu do mycia naczyń.



7. Masz balie z ogrzewaniem elektrycznym? Zamontuj sito zgrubne w dolnym przyłączy. Sprawdź, czy śruba w sicie jest dobrze dokręcona, i w razie potrzeby ją dokręć. Jeśli sito wydaje się luźne, odegnij lekko metalowe zaczepy na zewnątrz.

Uważaj, aby przyłącza nie obracały się podczas późniejszego nakładania węża. Nie uderzaj w przyłącza podczas ewentualnego podnoszenia balii. Sito jest wrażliwe na uderzenia i może wtedy wypaść.



- 1.Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję.
 - 2.Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub uszkodzenie produktu, jeśli instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania nie są przestrzegane.
 - 3.O ile Svenska Badtunnor AB nie wyrazi pisemnej zgody, naprawa produktu przez inne podmioty niż Svenska Badtunnor AB jest niedozwolona i powoduje utratę gwarancji. W takim przypadku Svenska Badtunnor AB jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku.
 - 4.Przed wykonaniem przepustu w balii/basenie tarasowym upewnij się, że używana jest właściwa otwornica. Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za użycie niewłaściwej otwornicy. Wolno używać wyłącznie otwornicy 64mm.
- Przed wierceniem sprawdź średnicę otwornicy suwmiarką, nawet jeśli jest na niej oznaczony właściwy wymiar.
- 5.Po instalacji sprawdź, czy przy przyłączy i jego przepuście nie wycieka woda.



Pytania? Odwiedź nasz dział obsługi
klienta na svenskabadtunnor.se

