

Anschluss- anleitung

Weitere Sprachen:



Das Anschlusspaket enthält:



- 2 x Kunststoffanschlüsse 50mm inkl. Muttern
- 2 x O-Ringe
- Lochsäge 64mm
- Lochsägenaufnahme
- Anschlusswerkzeug
- 4 x Schlauchschellen
- Bei einem elektrisch beheizten Bad ist zusätzlich ein Grobsieb im Anschlusspaket enthalten



Maßangaben für die Platzierung:

Elektrisch beheizter Hot Tub- oberer Anschluss 12 cm über der Sitzfläche, unterer Anschluss 12 cm über dem Boden

Holzbefuerter Hot Tub- Der Ofen wird auf gleicher Höhe neben dem Bad aufgestellt. Der obere Anschluss soll leicht geneigt sein, der untere gerade verlaufen. Siehe Abbildungen. Einer der Anschlüsse wird mit montiertem Edelstahlrohr geliefert. Dieser Anschluss wird im oberen Loch des Bades montiert. Der Anschluss ohne Rohr wird im unteren Loch montiert.

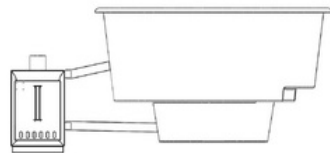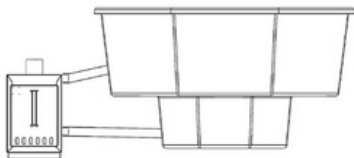

Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie beginnen.

Messen Sie sorgfältig und prüfen Sie Ihre Maße sowie den Durchmesser der Lochsäge (64mm), bevor Sie ein Loch bohren.



Montage der Anschlüsse

1. Messen Sie die Position der Anschlüsse aus. Der obere Anschluss muss sich an derselben Wand wie der untere Anschluss befinden, senkrecht übereinander.

Beim Modell Pacific empfehlen wir, die Anschlüsse mittig an der Längsseite zu platzieren.

2. Setzen Sie die Lochsäge (64mm) in die Lochsägenaufnahme ein und bohren Sie die Löcher. Messen Sie die Lochsäge nach, auch wenn sie mit 64 mm gestempelt ist.

3. Entgraten Sie die Löcher (siehe Abbildung unten) mit einem Entgratwerkzeug. Alternativ können Sie auch mit einem Messer entgraten.

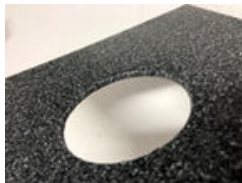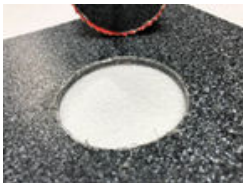

4. Setzen Sie die Silikondichtung auf den Anschluss. Achten Sie darauf, dass die Dichtung ganz unten anliegt.



5.Führen Sie den Anschluss durch die Wanne des Bades. Achtung: Die Dichtung muss auf der Innenseite (Wasserseite) liegen. Schrauben Sie dann die Mutter auf der Rückseite auf.

6.Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Werkzeug fest – nicht zu fest, sonst kann die Mutter beschädigt werden. Geht es schwer, hilft etwas Spülmittel auf dem Gewinde.



7. Elektrisch beheiztes Bad? Montieren Sie das Grobsieb im unteren Anschluss. Prüfen Sie, ob die Schraube im Sieb fest sitzt, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach. Sitzt das Sieb locker, biegen Sie die Metalllaschen leicht nach außen.

Achten Sie darauf, dass sich die Anschlüsse beim späteren Aufschieben des Schlauchs nicht mitdrehen. Stoßen Sie beim Anheben des Bades nicht gegen die Anschlüsse – das Sieb ist stoßempfindlich und kann herausfallen.



1.Lesen Sie die Anweisungen vor Installation und Gebrauch sorgfältig durch.
2.Svenska Badtunnor AB haftet nicht für Funktionsstörungen oder Schäden am Produkt, wenn die Anweisungen bei Installation und Gebrauch nicht befolgt werden.

3.Sofern Svenska Badtunnor AB nicht schriftlich etwas anderes genehmigt hat, ist die Reparatur des Produkts durch andere als Svenska Badtunnor AB nicht gestattet und die Garantie erlischt. In diesem Fall ist Svenska Badtunnor AB bei Unfällen von jeglicher Haftung befreit.

4.Stellen Sie vor dem Bohren der Durchführung im Badezuber/Hot Tub sicher, dass die richtige Lochsäge verwendet wird. Svenska Badtunnor AB haftet nicht, wenn beim Bohren eine falsche Lochsäge verwendet wird. Es darf nur eine 64mm-Lochsäge verwendet werden.

Messen Sie die Lochsäge vor dem Bohren mit einem Messschieber nach, auch wenn das richtige Maß auf der Lochsäge gestempelt ist.

5.Prüfen Sie nach der Installation, dass am Anschluss und an seiner Durchführung kein Wasser austritt.



Fragen? Besuchen Sie unseren
Kundenservice auf
svenskabadtunnor.se

