

MONTERINGSVEJLEDNING

Boblesystem

Flere sprog:



Indholdsfortegnelse

2 Vigtig information.

3-10 Montering af boblesystemet

**Se gerne
monteringsvideoen
på vores YouTube-
kanal**

Spørgsmål undervejs?
- Besøg vores kundeserviceside på
svenskabadtunnor.se

Når vi i vejledningen skriver:

- "Rengør delene", skal der bruges PVC-rens. **PVC-rens medfølger ikke.**
- "Lim", skal der bruges PVC-lim (bemærk: limen hærder hurtigt, så vær klar til at samle delen, så snart du har påført en stribe lim). **Lim medfølger ikke.**

VIGTIGT

1. Læs vejledningen grundigt, før installation og brug påbegyndes.
2. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig, hvis produktet ikke fungerer eller beskadiges, fordi vejledningen ikke er fulgt ved installation og brug.
3. Efterlad ikke børn eller dyr uden opsyn, når boblesystemet er i brug.
4. Efterlad ikke boblesystemet uden opsyn i længere perioder.
5. Sørg for, at boblemundstykkerne har pakninger, og at vand ikke kan lække fra badet før brug.
6. Beskyt boblepumpen mod regn, sne, fugt og vind.
7. Ved frostgrader skal boblesystemet frakobles og opbevares i et opvarmet rum for at undgå frostskaader. Dette gælder ikke de elopvarmede bade, så længe de er i drift og ikke er slukket, og slangerne er isolerede.
8. Sørg for, at boblepumpen står i et isoleret rum.
9. Medmindre Svenska Badtunnor AB skriftligt har godkendt andet, må produktet ikke repareres af andre end Svenska Badtunnor AB, ellers bortfalder garantien. I så fald fraskriver Svenska Badtunnor AB sig ethvert ansvar i tilfælde af ulykker.
10. Pumpen må under ingen omstændigheder udsættes for fugt eller vand.
11. Boblesystemet må ikke opbevares ved frostgrader.
12. Sørg for, at vand ikke kan løbe baglæns gennem mundstykkerne tilbage til pumpen, når anlægget er slukket, ved at montere en kontraventil og lave en sløjfe over vandniveauet. Se beskrivelsen.

Indhold

Værktøj



- A:16 stk. Slangeklemmer
- B:3 stk. Samlemuffer
- C:1 stk. Endeprop
- D:8 stk. Boblehuse
- E:1 stk. Værktøj
- F:1 stk. Kontraventil
- G:2 stk. Fordelerhuse
- H:8 stk. Mundstykker
- I:1 stk. Hulsav 27 mm
- J:4,8 m 32 mm slange
- K:20 m 10 mm slange
- L:8 stk. Pakninger
- M:1 stk. Hulsavsholder

- Skruemaskine
- Tang
- Kniv
- PVC-lim
- PVC-rens
- Strips/tape
- Målebånd
- Blyant



Trin 1

Mål op, hvor du vil have boblemundstykkerne. Vi anbefaler at placere dem på væggen i fodenden af badet. Find midten af "væggen" i fodenden, og fordel derefter de 8 huller jævnt over vægfladen. Et tip er at markere på malertape – så kan du flytte markeringerne rundt, til du er tilfreds med placeringen.




Trin 2

Når alle 8 markeringer er lavet, er det tid til at bore hullerne. Monter hulsaven (27 mm) i hulsavsholderen, og bor hullerne. Mål og kontrollér, at hulsaven er 27 mm, selvom den er mærket 27 mm.



Trin 3

Afgrat hullerne (se billedet nedenfor) med et afgratningsværktøj. Det kan også gøres med en kniv.

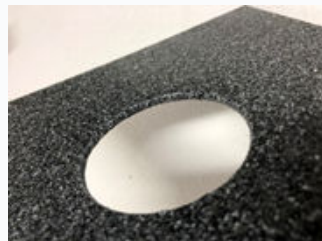

Trin 4

Monter boblemundstykket i hullet.



Trin 5

Sæt pakningen på fra ydersiden (sørg for, at den sidder helt inde på gevindet mod badet).



Trin 6

Skru boblehuset på.



Trin 7

Drej alle boblehuse, så de peger mod teknikboksen.



Trin 8

Spænd boblemundstykket med det medfølgende værktøj.



Trin 9

Skub slangeklemmerne ind over 10 mm-slangen. (Tip: brug en tang til at klemme slangeklemmen sammen.)



Trin 10

Sæt 10 mm-slangen på boblehuset.



Trin 11

Skub slangeklemmen op, så den klemmer slangen fast på boblehuset.



Trin 12

Mål op, og træk derefter alle slanger hen til teknikboksen.



Trin 13

Rengør fordelerhusene, endeproppen og samlemuffen indvendigt og udvendigt.



Trin 14

Prøvemonter delene, før de limes.
Påfør derefter en stribe lim på
indersiden af den store del af
fordelerhuset, og tryk endeproppen
ind. (Vigtigt: endeproppen skal sidde
helt i bund.)



Trin 15

Gør det samme med det andet
fordelerhus, og tryk derefter de to
fordelerhuse sammen.




Trin 16

Lim indersiden af samlemuffen, og
tryk den derefter på den smalle del
af fordelerhuset.



Der skal altså limes, hvor de røde pile peger. Derefter skubbes delene sammen, som de grønne pile viser.

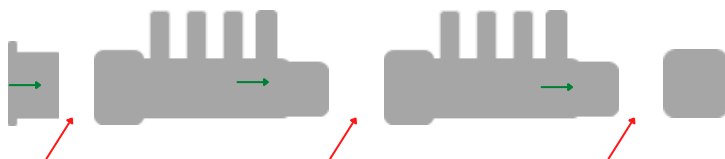


Den færdiglimesede del skal så se sådan ud:



Trin 17

Rengør 32 mm-slangen, lim indersiden af samlemuffen, og tryk den derefter på slangen.

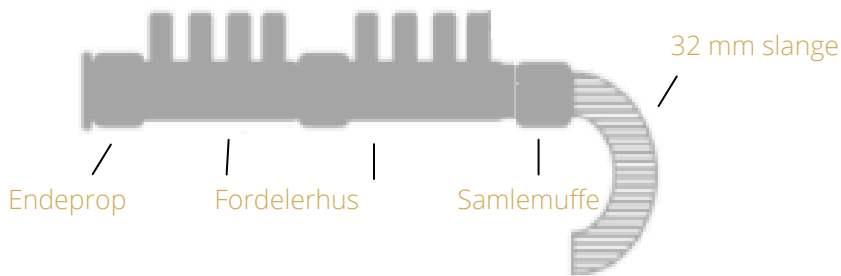

Trin 18

10 mm-slangerne, som blev monteret på badet, skal nu tilsluttes fordelerhusene på samme måde (tip: brug en tang).



Højeste punkt – her monteres kontraventilen

Trin 19

Lav nu en sløjfe, hvor det højeste punkt ligger over vandoverfladen. Mål afstanden fra fordelerhuset til sløjfens højeste punkt. Det er meget vigtigt, at kontraventilen kommer over vandoverfladen i badet, ellers kan der komme vand ind i pumpen. For at give plads til kontraventilen mellem badet og isoleringen kan man skære lidt ud i isoleringen.



Trin 20

Markér og skær slangen over ved sløjfens højeste punkt.



Trin 21

Rengør slangeenderne, kontraventilen og to samlemuffer.



Trin 22

Lim slangeenderne, og tryk samlemufferne på.
Lim derefter begge samlemuffer, og tryk
kontraventilen på. Bemærk! Flowretningen skal
være mod fordelarhusene.



Trin 23

I pumpeemballagen ligger en pose med koblinger.
Skub den blå del ind over slangeenden – gevindet
skal vende mod slangeenden.



Trin 24

Rengør slangeenden og den hvide
kobling. Lim den hvide kobling, og
tryk den på slangen.



Trin 25

Kontrollér, at den sorte O-ring sidder
på pumpen. Skru derefter slangen
fast på pumpen.



Sort
O-ring

