

MANUEL DE MONTAGE

Système à bulles

Autres langues :



Sommaire

2 Informations importantes.

3-10 Montage du système à bulles

Regardez la vidéo de montage sur notre chaîne YouTube

Des questions ?

– Consultez notre page service client sur svenskabadtunnor.se

Lorsque le manuel indique :

- « Nettoyer les pièces » : utilisez du nettoyeur PVC. **Nettoyeur non fourni.**
- « Coller » : utilisez de la colle PVC (attention : la colle prend très vite, soyez prêt à assembler la pièce dès que vous avez appliqué un cordon de colle). **Colle non fournie.**



IMPORTANT

1. Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation et l'utilisation.
2. Svenska Badtunnor AB décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit si les instructions d'installation et d'utilisation ne sont pas respectées.
3. Ne laissez jamais des enfants ou des animaux sans surveillance pendant l'utilisation du système à bulles.
4. Ne laissez pas le système à bulles sans surveillance pendant de longues périodes.
5. Avant utilisation, vérifiez que les buses à bulles sont munies de joints et que l'eau ne peut pas fuir du bain.
6. Protégez la pompe à bulles de la pluie, de la neige, de l'humidité et du vent.
7. Par temps de gel, le système à bulles doit être débranché et rangé dans un local chauffé afin d'éviter les dégâts dus au gel. Cela ne s'applique pas aux bains à chauffage électrique tant qu'ils sont en service et non éteints, et que les tuyaux sont isolés.
8. Veillez à ce que la pompe à bulles soit placée dans un espace isolé.
9. Sauf accord écrit de Svenska Badtunnor AB, toute réparation du produit par un tiers est interdite et entraîne l'annulation de la garantie. Dans ce cas, Svenska Badtunnor AB décline toute responsabilité en cas d'accident.
10. La pompe ne doit en aucun cas être exposée à l'humidité ou à l'eau.
11. Le système à bulles ne doit pas être stocké à des températures négatives.
12. Pour éviter que l'eau ne reflue par les buses vers la pompe lorsque l'installation est arrêtée, montez un clapet anti-retour et formez une boucle au-dessus du niveau de l'eau. Voir la description.

Contenu

Outils



- A : 16 colliers de serrage
- B : 3 manchons de raccord
- C : 1 bouchon d'extrémité
- D : 8 corps de buse
- E : 1 outil
- F : 1 clapet anti-retour
- G : 2 collecteurs
- H : 8 buses
- I : 1 scie cloche 27 mm
- J : 4,8 m de tuyau 32 mm
- K : 20 m de tuyau 10 mm
- L : 8 joints
- M : 1 mandrin pour scie cloche

- Visseuse
- Pince
- Couteau
- Colle PVC
- Nettoyant PVC
- Serre-câbles/ruban
- Mètre ruban
- Crayon



Étape 1

Mesurez l'emplacement souhaité des buses à bulles. Nous recommandons de les placer sur la paroi côté pieds du bain. Repérez le milieu de la « paroi » côté pieds, puis répartissez les 8 trous uniformément sur la surface. Astuce : faites les marquages sur du ruban de masquage, vous pourrez ainsi les déplacer jusqu'à ce que l'emplacement vous convienne.




Étape 2

Une fois les 8 marquages faits, il est temps de percer les trous. Montez la scie cloche (27 mm) sur le mandrin et percez les trous. Mesurez pour vérifier que la scie cloche fait bien 27 mm, même si elle est marquée 27 mm.



Étape 3

Ébarbez les trous (voir photo ci-dessous) avec un outil à ébarber. Vous pouvez aussi le faire avec un couteau.

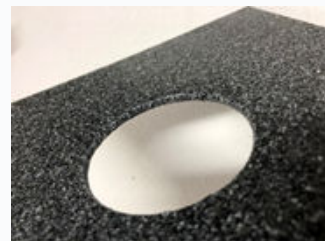

Étape 4

Montez la buse à bulles dans le trou.



Étape 5

Enfilez le joint à l'extérieur (veillez à ce qu'il soit poussé au fond du filetage, contre le bain).



Étape 6

Vissez le corps de buse.



Étape 7

Tournez tous les corps de buse vers le boîtier technique.



Étape 8

Serrez la buse à bulles avec l'outil fourni.



Étape 9

Enfilez les colliers de serrage sur le tuyau de 10 mm. (Astuce : serrez le collier avec une pince pour l'ouvrir.)



Étape 10

Emboîtez le tuyau de 10 mm sur le corps de buse.



Étape 11

Remontez le collier de serrage pour qu'il serre le tuyau sur le corps de buse.



Étape 12

Mesurez, puis acheminez tous les tuyaux vers le boîtier technique.



Étape 13

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des collecteurs, du bouchon d'extrémité et du manchon de raccord.



Étape 14

Avant de coller, assemblez les pièces à blanc. Appliquez ensuite un cordon de colle à l'intérieur de la grande partie du collecteur, puis enfoncez le bouchon d'extrémité. (Important : le bouchon doit être enfoncé jusqu'en butée.)



Étape 15

Faites de même avec le second collecteur, puis emboîtez les deux collecteurs l'un dans l'autre.




Étape 16

Encollez l'intérieur du manchon de raccord, puis emboîtez-le sur la partie étroite du collecteur.



Il faut donc coller là où pointent les flèches rouges. Ensuite, assemblez les pièces comme l'indiquent les flèches vertes.

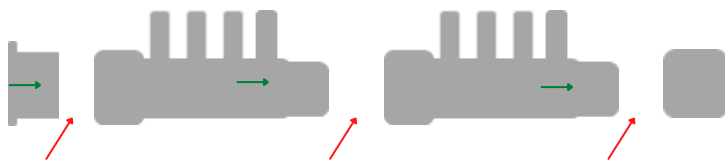


La pièce entièrement collée doit ressembler à ceci :



Étape 17

Nettoyez le tuyau de 32 mm, encollez l'intérieur du manchon de raccord, puis emboîtez-le sur le tuyau.

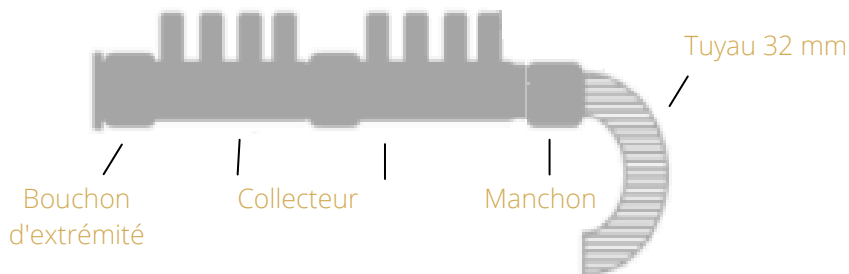

Étape 18

Les tuyaux de 10 mm montés sur le bain se raccordent maintenant aux collecteurs de la même manière (astuce : utilisez une pince).



Point haut de la boucle : clapet anti-retour

Étape 19

Formez maintenant une boucle dont le point le plus haut se trouve au-dessus du niveau de l'eau. Mesurez la distance entre le collecteur et le point le plus haut de la boucle. Il est très important que le clapet anti-retour soit au-dessus du niveau de l'eau du bain, sinon de l'eau risque d'entrer dans la pompe. Pour loger le clapet entre le bain et l'isolation, vous pouvez entailler légèrement l'isolation.



Étape 20

Marquez puis coupez le tuyau au point le plus haut de la boucle.



Étape 21

Nettoyez les extrémités du tuyau, le clapet anti-retour et deux manchons de raccord.



Étape 22

Encollez les extrémités du tuyau et enfoncez les manchons de raccord. Encollez ensuite les deux manchons et enfoncez le clapet anti-retour. Attention ! Le sens d'écoulement doit être dirigé vers les collecteurs.



Étape 23

Le carton de la pompe contient un sachet de raccords. Enfilez la pièce bleue sur l'extrémité du tuyau, filetage tourné vers l'extrémité du tuyau.



Étape 24

Nettoyez l'extrémité du tuyau et le raccord blanc. Encollez le raccord blanc et enfoncez-le sur le tuyau.



Étape 25

Vérifiez que le joint torique noir est bien en place sur la pompe. Vissez ensuite le tuyau sur la pompe.



Joint torique
noir

