

MANUALE DI MONTAGGIO

Sistema a bolle

Altre lingue:



Indice

- 2 Informazioni importanti.
- 3-10 Montaggio del sistema a bolle

**Guarda il video di
montaggio sul nostro
canale YouTube**

Domande durante il montaggio?
- Visita la pagina del nostro servizio
clienti su svenskabadtunnor.se

Quando nel manuale indichiamo:


- "Pulire le parti", si intende l'uso del detergente per PVC. **Il detergente non è incluso.**
- "Incollare", si intende l'uso della colla per PVC (attenzione: la colla fa presa rapidamente, quindi preparatevi a montare il pezzo non appena avete steso un cordone di colla). **La colla non è inclusa.**

IMPORTANTE

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione e l'uso.
2. Svenska Badtunnor AB non è responsabile del mancato funzionamento o di danni al prodotto se le istruzioni non vengono rispettate durante l'installazione e l'uso.
3. Non lasciare bambini o animali senza sorveglianza durante l'uso del sistema a bolle.
4. Non lasciare il sistema a bolle incustodito per lunghi periodi.
5. Prima dell'uso, verificare che gli ugelli abbiano le guarnizioni e che l'acqua non possa fuoriuscire dalla vasca.
6. Proteggere la pompa da pioggia, neve, umidità e vento.
7. Con temperature sotto zero, il sistema a bolle deve essere scollegato e conservato in un locale riscaldato per evitare danni da gelo. Ciò non vale per le vasche con riscaldamento elettrico finché sono in funzione e non vengono spente, a condizione che i tubi siano isolati.
8. Assicurarsi che la pompa si trovi in un vano isolato.
9. Salvo diverso accordo scritto con Svenska Badtunnor AB, non sono consentite riparazioni del prodotto da parte di terzi; in tal caso la garanzia decade e Svenska Badtunnor AB declina ogni responsabilità in caso di incidenti.
10. La pompa non deve in nessun caso essere esposta a umidità o acqua.
11. Il sistema a bolle non deve essere conservato a temperature sotto zero.
12. Assicurarsi che, a impianto spento, l'acqua non possa rifluire attraverso gli ugelli fino alla pompa: montare una valvola di non ritorno e creare un'ansa sopra il livello dell'acqua. Vedere la descrizione.

Contenuto

Attrezzi

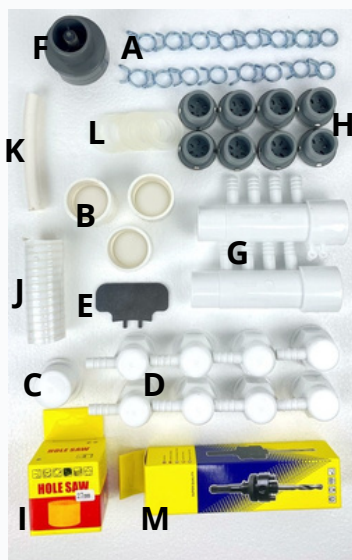

- A: 16 fascette stringitubo
- B: 3 manicotti di giunzione
- C: 1 tappo terminale
- D: 8 corpi ugello
- E: 1 attrezzo
- F: 1 valvola di non ritorno
- G: 2 collettori
- H: 8 ugelli
- I: 1 sega a tazza 27 mm
- J: 4,8 m tubo da 32 mm
- K: 20 m tubo da 10 mm
- L: 8 guarnizioni
- M: 1 supporto per sega a tazza

- Avvitatore
- Pinza
- Coltello
- Colla per PVC
- Detergente per PVC
- Fascette/nastro
- Metro
- Matita



Passo 1

Stabilite dove posizionare gli ugelli. Consigliamo di collocarli sulla parete della vasca nella zona dei piedi. Individuate il centro della "parete" nella zona dei piedi, poi distribuite gli 8 fori in modo uniforme sulla superficie. Un consiglio: fate i segni su nastro di carta, così potrete spostarli finché la posizione non vi soddisfa.




Passo 2

Quando tutti gli 8 segni sono pronti, è il momento di praticare i fori. Montate la sega a tazza (27 mm) nel supporto ed eseguite i fori. Misurate e verificate che la sega a tazza sia davvero da 27 mm, anche se riporta l'indicazione 27 mm.



Passo 3

Sbavate i fori (vedi immagine sotto) con uno sbavatore. Si può fare anche con un coltello.

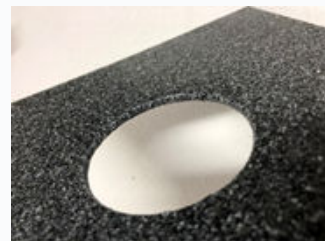

Passo 4

Inserite l'ugello nel foro.



Passo 5

Infilate la guarnizione dall'esterno (assicuratevi che arrivi fino in fondo alla filettatura, contro la vasca).



Passo 6

Avvitare il corpo ugello.



Passo 7

Ruotate tutti i corpi ugello in modo che siano rivolti verso il vano tecnico.



Passo 8

Serrate l'ugello con l'attrezzo in dotazione.



Passo 9

Infilate le fascette stringitubo sul tubo da 10 mm. (Consiglio: usate una pinza per stringere la fascetta.)



Passo 10

Infilate il tubo da 10 mm sul corpo ugello.



Passo 11

Spingete in su la fascetta in modo che blocchi il tubo sul corpo ugello.



Passo 12

Misurate e poi portate tutti i tubi verso il vano tecnico.



Passo 13

Pulite l'interno e l'esterno dei collettori, del tappo terminale e del manicotto di giunzione.



Passo 14

Prima di incollare, montate le parti a secco per prova. Poi stendete un cordone di colla all'interno della parte larga del collettore e inserite il tappo terminale. (Importante: il tappo terminale deve arrivare fino in fondo.)



Passo 15

Fate lo stesso con il secondo collettore, poi unite i due collettori tra loro.




Passo 16

Incollate l'interno del manicotto di giunzione, poi inseritelo sulla parte stretta del collettore.



Si incolla quindi nei punti indicati dalle frecce rosse. Poi le parti vanno unite come indicato dalle frecce verdi.

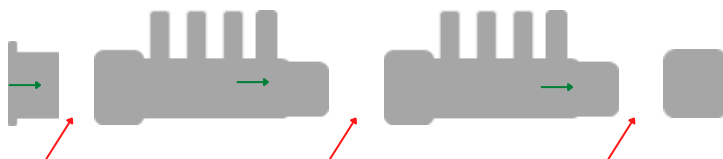

Il pezzo completamente incollato deve apparire così:



Passo 17

Pulite il tubo da 32 mm, incollate l'interno del manicotto di giunzione e inseritelo sul tubo.



Passo 18

I tubi da 10 mm montati sulla vasca vanno ora collegati ai collettori con lo stesso metodo (consiglio: usate una pinza).



Punto più alto: qui va la valvola di non ritorno

Passo 19

Formate ora un'ansa il cui punto più alto si trovi sopra il livello dell'acqua. Misurate la distanza dal collettore al punto più alto dell'ansa. È molto importante che la valvola di non ritorno si trovi sopra il livello dell'acqua della vasca, altrimenti l'acqua potrebbe entrare nella pompa. Per far posto alla valvola tra la vasca e l'isolamento, si può ritagliare un po' l'isolamento.



Passo 20

Segnate e tagliate il tubo nel punto più alto dell'ansa.



Passo 21

Pulite le estremità del tubo, la valvola di non ritorno e due manicotti di giunzione.



Passo 22

Incollate le estremità del tubo e inserite i manicotti di giunzione. Poi incollate entrambi i manicotti e inserite la valvola di non ritorno. Attenzione! La direzione del flusso deve essere verso i collettori.



Passo 23

Nella confezione della pompa c'è un sacchetto con i raccordi. Infilate la parte blu sull'estremità del tubo, con la filettatura rivolta verso l'estremità del tubo.



Passo 24

Pulite l'estremità del tubo e il raccordo bianco. Incollate il raccordo bianco e inseritelo sul tubo.



Passo 25

Verificate che l'O-ring nero sia montato sulla pompa. Poi avvitate il tubo alla pompa.



O-ring
nero

