

MONTAGEHANDLEIDING

Bubbelsysteem

Meer talen:



Inhoudsopgave

2 Belangrijke informatie.

3-10 Montage van het bubbelstelsel

**Bekijk ook de
montagevideo op ons
YouTube-kanaal**

Vragen onderweg?

- Bezoek onze klantenservicepagina op
svenskabadtunnor.se

Wanneer in de handleiding staat:

- "Reinig de onderdelen", gebruik dan PVC-reiniger. **Reiniger wordt niet meegeleverd.**
- "Lijmen", gebruik dan PVC-lijm (let op: de lijm hecht snel, dus zorg dat u het onderdeel direct kunt monteren zodra u een streng lijm hebt aangebracht). **Lijm wordt niet meegeleverd.**



BELANGRIJK

1. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie en het gebruik begint.
2. Svenska Badtunnor AB is niet aansprakelijk als het product niet werkt of beschadigd raakt doordat de instructies bij installatie en gebruik niet zijn opgevolgd.
3. Laat kinderen of dieren niet zonder toezicht tijdens het gebruik van het bubbelstelsel.
4. Laat het bubbelstelsel niet gedurende langere tijd zonder toezicht.
5. Controleer vóór gebruik of de bubbelsproeiers afdichtingen hebben en of er geen water uit het bad kan lekken.
6. Bescherm de bubbelpomp tegen regen, sneeuw, vocht en wind.
7. Bij vorst moet het bubbelstelsel worden losgekoppeld en in een warme ruimte worden bewaard om vorstschade te voorkomen. Dit geldt niet voor elektrisch verwarmde baden zolang deze in bedrijf zijn en niet zijn uitgeschakeld, en de slangen geïsoleerd zijn.
8. Zorg ervoor dat de bubbelpomp in een geïsoleerde ruimte staat.
9. Tenzij Svenska Badtunnor AB schriftelijk anders heeft goedgekeurd, is reparatie van het product door anderen dan Svenska Badtunnor AB niet toegestaan en vervalt de garantie. In dat geval is Svenska Badtunnor AB niet aansprakelijk bij een ongeval.
10. De pomp mag onder geen enkele omstandigheid worden blootgesteld aan vocht of water.
11. Het bubbelstelsel mag niet bij temperaturen onder nul worden bewaard.
12. Zorg ervoor dat er geen water via de sproeiers terug naar de pomp kan stromen wanneer de installatie is uitgeschakeld, door een terugslagklep te monteren en een lus boven het waterniveau te maken. Zie beschrijving.



Onderdelen

- A: 16 st. slangklemmen
- B: 3 st. verbindingsmoffen
- C: 1 st. eindplug
- D: 8 st. sproeierhuizen
- E: 1 st. gereedschap
- F: 1 st. terugslagklep
- G: 2 st. verdeelstukken
- H: 8 st. sproeiers
- I: 1 st. gatzaag 27 mm
- J: 4,8 m slang 32 mm
- K: 20 m slang 10 mm
- L: 8 st. pakkingen
- M: 1 st. gatzaaghouder

Gereedschap

- Schroefmachine
- Tang
- Mes
- PVC-lijm
- PVC-reiniger
- Tiewraps/tape
- Meetlint
- Pen



Stap 1

Bepaal waar u de bubbelsproeiers wilt plaatsen. Wij raden aan ze in de wand aan het voeteneinde van het bad te plaatsen. Zoek het midden van de "wand" aan het voeteneinde en verdeel het wandoppervlak gelijkmatig over de 8 gaten. Tip: markeer op afplaktape, dan kunt u de markeringen verschuiven tot u tevreden bent met de plaatsing.




Stap 2

Wanneer alle 8 markeringen zijn aangebracht, is het tijd om de gaten te boren. Monteer de gatzaag (27 mm) in de gatzaaghouder en boor de gaten. Meet en controleer of de gatzaag echt 27 mm is, ook al staat er 27 mm op.



Stap 3

Ontbraam de gaten (zie afbeelding hieronder) met een ontbramer. Dit kan ook goed met een mes.

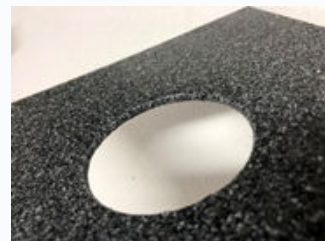

Stap 4

Monteer de bubbelsproeier in het gat.



Stap 5

Schuif de pakking aan de buitenkant op de sproeier (zorg dat deze helemaal tegen het bad aan op de schroefdraad zit).



Stap 6

Schroef het sproeierhuis vast.



Stap 7

Draai alle sproeierhuizen zo dat ze naar de techniekbox wijzen.



Stap 8

Draai de bubbel sproeier vast met het meegeleverde gereedschap.



Stap 9

Schuif de slangklemmen op de slang van 10 mm. (Tip: knijp de slangklem samen met een tang.)



Stap 10

Schuif de slang van 10 mm op het sproeierhuis.



Stap 11

Schuif de slangklem omhoog zodat deze de slang op het sproeierhuis vastklemt.



Stap 12

Meet af en leid vervolgens alle slangen naar de techniekbox.



Stap 13

Reinig de binnen- en buitenkant van de verdeelstukken, de eindplug en de verbindingsmof.



Stap 14

Pas de onderdelen eerst droog in elkaar voordat u gaat lijmen. Breng daarna een streng lijm aan op de binnenkant van het brede deel van het verdeelstuk en druk de eindplug erin. (Belangrijk: de eindplug moet helemaal tot de aanslag zitten.)



Stap 15

Doe hetzelfde met het tweede verdeelstuk en druk de verdeelstukken vervolgens in elkaar.




Stap 16

Lijm de binnenkant van de verbindingsmof en druk deze vervolgens op het smalle deel van het verdeelstuk.



Er wordt dus gelijmd waar de rode pijlen naar wijzen. Daarna worden de onderdelen in elkaar geschoven zoals de groene pijlen aangeven.

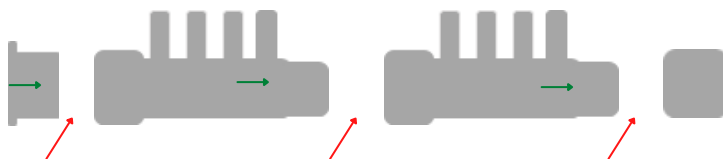


Het verlijmd onderdeel ziet er dan als volgt uit:



Stap 17

Reinig de slang van 32 mm, lijm de binnenkant van de verbindingsmof en druk deze vervolgens op de slang.

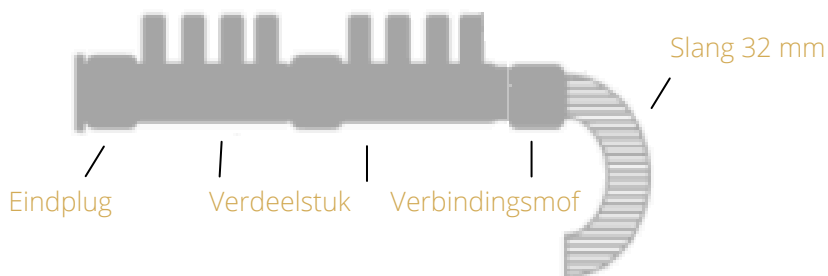

Stap 18

De slangen van 10 mm die op het bad zijn gemonteerd, worden nu op dezelfde manier op de verdeelstukken aangesloten (tip: gebruik een tang).



Hoogste punt van de lus, hier komt de terugslagklep

Stap 19

Maak nu een lus waarvan het hoogste punt boven het wateroppervlak ligt. Meet de afstand van het verdeelstuk tot het hoogste punt van de lus. Het is zeer belangrijk dat de terugslagklep boven het wateroppervlak in het bad komt, anders kan er water in de pomp komen. Om de terugslagklep tussen het bad en de isolatie te laten passen, kunt u de isolatie iets uitsnijden.



Stap 20

Markeer het hoogste punt van de lus en snijd de slang daar af.



Stap 21

Reinig de slanguiteinden, de terugslagklep en twee verbindingsmoffen.



Stap 22

Lijm de slanguiteinden en druk de verbindingsmoffen erop. Lijm daarna beide verbindingsmoffen en druk de terugslagklep erop. Let op! De stroomrichting moet naar de verdeelstukken wijzen.



Stap 23

In de verpakking van de pomp zit een zakje met koppelingen. Schuif het blauwe deel op het slanguiteinde, met de schroefdraad naar het slanguiteinde gericht.



Stap 24

Reinig het slanguiteinde en de witte koppeling. Lijm de witte koppeling en druk deze op de slang.



Stap 25

Controleer of de zwarte O-ring op de pomp zit. Schroef daarna de slang op de pomp vast.



Zwarte
O-ring

