

MONTERINGSANVISNING

Boblesystem

Flere språk:



Innholdsfortegnelse

2 Viktig informasjon.

3-10 Montering av boblesystemet

Se gjerne
monteringsvideoen
på vår YouTube-
kanal

Spørsmål underveis?
– Besøk vår kundeservice-side på
svenskabadtunnor.se

Når vi i anvisningen skriver:

- «Vask delene», skal PVC-rens brukes. **Rensemiddel følger ikke med.**
- «Lim», skal PVC-lim brukes (NB: limet fester raskt, så vær klar til å montere delen så snart du har lagt en limstreng). **Lim følger ikke med.**

VIKTIG


1. Les instruksjonene nøye før installasjon og bruk.
2. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom produktet ikke fungerer eller blir skadet fordi instruksjonene ikke er fulgt ved installasjon og bruk.
3. La ikke barn eller dyr være uten tilsyn når boblesystemet er i bruk.
4. La ikke boblesystemet stå uten tilsyn over lengre perioder.
5. Sørg for at boblemunnstykkene har pakninger og at vann ikke kan lekke fra badet før bruk.
6. Beskytt boblepumpen mot regn, snø, fukt og vind.
7. Ved minusgrader skal boblesystemet kobles fra og oppbevares i et varmt rom for å unngå frostskaader. Dette gjelder ikke de elektrisk oppvarmede badene så lenge de er i drift og ikke er slått av, og slangene er isolert.
8. Sørg for at boblepumpen står i et isolert rom.
9. Med mindre Svenska Badtunnor AB skriftlig har godkjent noe annet, er reparasjon av produktet utført av andre enn Svenska Badtunnor AB ikke tillatt, og garantien opphører. I slike tilfeller er Svenska Badtunnor AB fritatt for ethvert ansvar ved ulykker.
10. Pumpen må under ingen omstendigheter utsettes for fukt eller vann.
11. Boblesystemet må ikke oppbevares i minusgrader.
12. Sørg for at vann ikke kan renne bakover gjennom munnstykkene og tilbake til pumpen når anlegget er slått av, ved å montere en tilbakeslagsventil og lage en sløyfe over vannnivået. Se beskrivelse.

Innhold

- A: 16 stk. slangeklemmer
- B: 3 stk. skjøtemuffer
- C: 1 stk. endeplugg
- D: 8 stk. dysehus
- E: 1 stk. verktøy
- F: 1 stk. tilbakeslagsventil
- G: 2 stk. fordelingsrør
- H: 8 stk. munnstykker
- I: 1 stk. hullsag 27 mm
- J: 4,8 m 32 mm slange
- K: 20 m 10 mm slange
- L: 8 stk. pakninger
- M: 1 stk. hullsagholder

Verktøy

- Drill/skrutrekker
- Tang
- Kniv
- PVC-lim
- PVC-rens
- Strips/tape
- Målebånd
- Penn

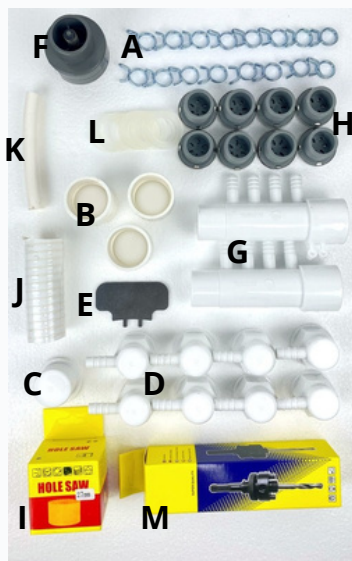

Trinn 1

Mål opp hvor du vil ha boblemunnstykkene. Vi anbefaler å plassere dem på veggen i fotenden av badet. Finn midten av «veggen» i fotenden, og fordel deretter de 8 hullene jevnt over veggflaten. Et tips er å markere på maskeringstape, da kan du flytte markeringene til du er fornøyd med plasseringen.




Trinn 2

Når alle 8 markeringene er gjort, er det tid for å bore hullene. Monter hullsagen (27 mm) i hullsagholderen og bor hullene. Mål og kontroller at hullsagen faktisk er 27 mm, selv om den er merket 27 mm.



Trinn 3

Avgrad hullene (se bildet nedenfor) med et avgradingsverktøy. Dette kan også gjøres med en kniv.

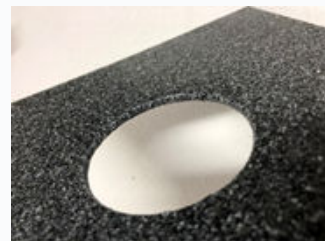

Trinn 4

Monter boblemunnstykket i hullet.



Trinn 5

Trø pakningen på fra utsiden (sørg for at den havner helt inn på gjengene mot badet).



Trinn 6

Skru på dysehuset.



Trinn 7

Vri alle dysehusene slik at de peker mot teknikkboksen.



Trinn 8

Trekk til boblemunnstykket med det medfølgende verktøyet.



Trinn 9

Træ slangeklemmene på 10 mm-slangen. (Tips: Bruk en tang for å klemme sammen slangeklemmen.)



Trinn 10

Trø 10 mm-slangen på dysehuset.



Trinn 11

Skyv slangeklemmen opp slik at den klemmer slangen fast på dysehuset.



Trinn 12

Mål opp, og trekk deretter alle slangene til teknikkboksen.



Trinn 13

Vask innsiden og utsiden av fordelingsrørene, endepluggen og skjøtemuffen.



Trinn 14

Prøvemonter delene før liming. Legg deretter en limstreng på innsiden av den store delen av fordelingsrøret, og trykk inn endepluggen. (Viktig: Endepluggen må gå helt i bunn.)



Trinn 15

Gjør det samme med det andre fordelingsrøret, og trykk deretter fordelingsrørene sammen.




Trinn 16

Lim innsiden av skjøtemuffen, og trykk den deretter sammen med den smale delen av fordelingsrøret.



Det skal altså limes der de røde pilene peker. Deretter skyves delene sammen slik de grønne pilene viser.

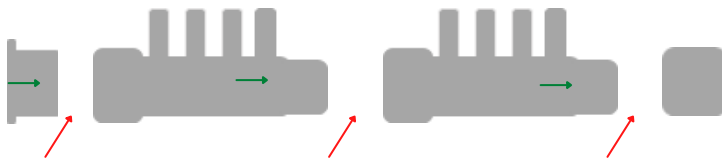


Den ferdig limte delen skal da se slik ut:



Trinn 17

Vask 32 mm-slangen, lim innsiden av skjøtemuffen og trykk den deretter på slangen.

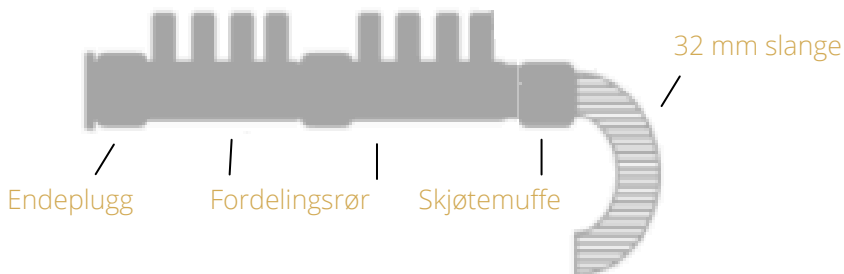

Trinn 18

10 mm-slangene som ble montert på badet, kobles nå til fordelingsrørene på samme måte (tips: bruk en tang).



Høyeste punkt – her monteres tilbakeslagsventilen

Trinn 19

Lag nå en sløyfe der det høyeste punktet havner over vannflaten. Mål hvor langt det er fra fordelingsrøret til sløyfens høyeste punkt. Det er svært viktig at tilbakeslagsventilen havner over vannflaten i badet, ellers kan det komme vann inn i pumpen. For at tilbakeslagsventilen skal få plass mellom badet og isolasjonen, kan du skjære ut litt av isolasjonen.



Trinn 20

Merk og kutt slangen ved sløyfens høyeste punkt.



Trinn 21

Vask slangeendene, tilbakeslagsventilen og to skjøtemuffer.



Trinn 22

Lim slangeendene og trykk på skjøtemuffene. Lim deretter begge skjøtemuffene og trykk på tilbakeslagsventilen. NB! Strømningsretningen skal være mot fordelingsrørene.



Trinn 23

I pumpeemballasjen ligger en pose med koblinger. Trø den blå delen på slangeenden – gjengene skal vende mot slangeenden.



Trinn 24

Vask slangeenden og den hvite koblingen. Lim den hvite koblingen og trykk den på slangen.



Trinn 25

Kontroller at den svarte O-ring sitter på pumpen. Skru deretter slangen fast på pumpen.



Svart
O-ring

