

INSTRUKCJA MONTAŻU

System bąbelkowy

Więcej języków:



Spis treści

2 Ważne informacje.

3-10 Montaż systemu bąbelkowego

Obejrzyj film
montażowy na
naszym kanale
YouTube

Pytania w trakcie montażu?
- Odwiedź naszą stronę obsługi klienta
na svenskabadtunnor.se

Gdy w instrukcji piszemy:


- „Umyj części” – należy użyć środka czyszczącego do PVC. **Środek czyszczący nie jest dołączony.**
- „Sklej” – należy użyć kleju do PVC (uwaga: klej wiąże szybko, więc bądź gotowy do montażu części zaraz po nałożeniu pasma kleju). **Klej nie jest dołączony.**

WAŻNE

1. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję.
2. Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu, jeśli instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania nie są przestrzegane.
3. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt bez nadzoru podczas korzystania z systemu bąbelkowego.
4. Nie zostawiaj systemu bąbelkowego bez nadzoru przez dłuższy czas.
5. Przed użyciem upewnij się, że dysze bąbelkowe mają uszczelki i że woda nie może wyciekać z balii.
6. Chroń pompę bąbelkową przed deszczem, śniegiem, wilgocią i wiatrem.
7. Przy temperaturach poniżej zera system bąbelkowy należy odłączyć i przechowywać w ciepłym pomieszczeniu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem. Nie dotyczy to balii ogrzewanych elektrycznie, dopóki są używane i nie zostały wyłączone, a węże są zaizolowane.
8. Upewnij się, że pompa bąbelkowa stoi w izolowanym miejscu.
9. O ile Svenska Badtunnor AB nie wyrazi pisemnej zgody, naprawa produktu przez osoby inne niż Svenska Badtunnor AB jest niedozwolona i powoduje utratę gwarancji. W takim przypadku Svenska Badtunnor AB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadku.
10. Pompa w żadnym wypadku nie może być narażona na wilgoć ani wodę.
11. Systemu bąbelkowego nie wolno przechowywać w temperaturach poniżej zera.
12. Zamontuj zawór zwrotny i wykonaj pętlę powyżej poziomu wody, aby po wyłączeniu urządzenia woda nie mogła spływać przez dysze z powrotem do pompy. Patrz opis.

Zawartość

Narzędzia

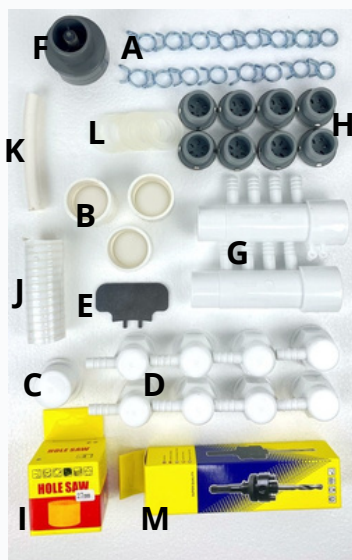

- A: 16 szt. opasek do węża
- B: 3 szt. muf łączących
- C: 1 szt. zaślepka
- D: 8 szt. obudów dysz
- E: 1 szt. narzędzie
- F: 1 szt. zawór zwrotny
- G: 2 szt. rozdzielacze
- H: 8 szt. dysz
- I: 1 szt. otwornica 27 mm
- J: 4,8 m węża 32 mm
- K: 20 m węża 10 mm
- L: 8 szt. uszczelki
- M: 1 szt. uchwyt otwornicy

- Wkrętarka
- Kombinerki
- Nóż
- Klej do PVC
- Czyścik do PVC
- Opaski kablowe/taśma
- Miarka
- Ołówek



Krok 1

Wymierz, gdzie chcesz umieścić dysze bąbelkowe. Zalecamy montaż na ścianie w części balii przeznaczonej na nogi. Wyznacz środek tej „ściany”, a następnie rozłóż równomiernie 8 otworów na jej powierzchni. Wskazówka: zaznaczaj na taśmie maskującej – wtedy możesz przesuwając oznaczenia, aż rozmieszczenie będzie odpowiednie.




Krok 2

Gdy wszystkie 8 oznaczeń jest gotowych, czas wywiercić otwory. Zamontuj otwornicę (27 mm) w uchwycie i wywierć otwory. Zmierz i sprawdź, czy otwornica rzeczywiście ma 27 mm, mimo oznaczenia 27 mm.



Krok 3

Usuń zadziory z krawędzi otworów (patrz zdjęcie poniżej) za pomocą gratownika. Można to również zrobić nożem.

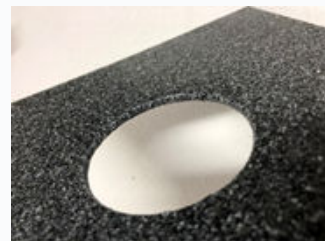

Krok 4

Zamontuj dyszę bąbelkową w otworze.



Krok 5

Nałóż uszczelkę od zewnątrz (upewnij się, że znajdzie się jak najgłębiej na gwincie, przy ścianie balii).



Krok 6

Nakręć obudowę dyszy.



Krok 7

Obróć wszystkie obudowy dysz w stronę skrzynki technicznej.



Krok 8

Dokręć dyszę bąbelkową za pomocą dołączonego narzędzia.



Krok 9

Nasuń opaski na wąż 10 mm.
(Wskazówka: ściśnij opaskę kombinekami)



Krok 10

Nasuń wąż 10 mm na obudowę dyszy.



Krok 11

Przesuń opaskę tak, aby zaciśnęła wąż na obudowie dyszy.



Krok 12

Odmierz, a następnie poprowadź wszystkie węże do skrzynki technicznej.



Krok 13

Umyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę rozdzielaczy, zaślepki i mufy łączące.



Krok 14

Przed klejeniem złóż części na próbę. Następnie nałóż pasmo kleju wewnątrz dużej części rozdzielacza i wciśnij zaślepkę. (Ważne: zaślepka musi być wciśnięta do oporu)



Krok 15

Zrób to samo z drugim rozdzielaczem, a następnie połącz oba rozdzielacze ze sobą.




Krok 16

Posmaruj klejem wnętrze mufy łączącej, a następnie nasuń ją na wąską część rozdzielacza.



Klej nakłada się więc tam, gdzie wskazują czerwone strzałki. Następnie części należy zsunąć tak, jak wskazują zielone strzałki.

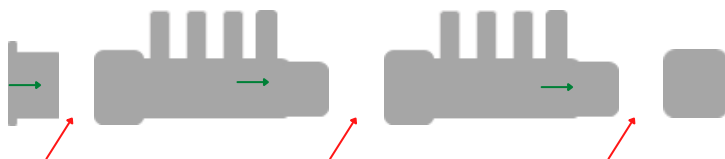


Gotowa, sklejona część powinna wyglądać tak:



Krok 17

Umyj wąż 32 mm, posmaruj klejem wewnątrz mufy łączącej i nasuń ją na wąż.

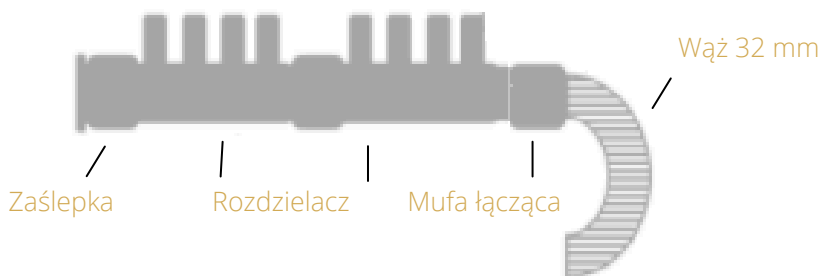

Krok 18

Węże 10 mm zamontowane przy balii podłącz teraz w ten sam sposób do rozdzielaczy (wskazówka: użyj kombinerek)



Najwyższy punkt – tu montuje się zawór zwrotny

Krok 19

Teraz wykonaj pętlę, której najwyższy punkt znajdzie się nad powierzchnią wody. Zmierz odległość od rozdzielacza do najwyższego punktu pętli. Bardzo ważne jest, aby zawór zwrotny znalazł się powyżej poziomu wody w balii – w przeciwnym razie woda może dostać się do pompy. Aby zawór zwrotny zmieścił się między balią a izolacją, można lekko wyciąć izolację.



Krok 20

Zaznacz i odetnij wąż w najwyższym punkcie pętli.



Krok 21

Umyj końcówki węża, zawór zwrotny i dwie mufy łączące.



Krok 22

Posmaruj klejem końcówki węża i wciśnij mufy łączące. Następnie posmaruj klejem obie mufy i wciśnij zawór zwrotny. Uwaga! Kierunek przepływu musi być skierowany w stronę rozdzielaczy.



Krok 23

W opakowaniu pompy znajduje się woreczek ze złączkami. Nasuń niebieską część na końcówkę węża – gwintem w stronę końcówki węża.



Krok 24

Umyj końcówkę węża i białą złączkę. Posmaruj białą złączkę klejem i wciśnij ją na wąż.



Krok 25

Sprawdź, czy czarny O-ring jest założony na pompie. Następnie przykręć wąż do pompy.



Czarny
O-ring

