

MANUAL DE MONTAJE

Sistema de burbujas

Más idiomas:



Índice

- 2 Información importante.
- 3-10 Montaje del sistema de burbujas

**Vea el vídeo de
montaje en nuestro
canal de YouTube**

¿Dudas durante el montaje?
- Visite nuestra página de atención al
cliente en svenskabadtunnor.se

Cuando en el manual indicamos:


- “Limpie las piezas”, debe utilizarse limpiador de PVC. **El limpiador no está incluido.**
- “Pegue”, debe utilizarse adhesivo de PVC (atención: el adhesivo fija muy rápido, así que esté preparado para montar la pieza en cuanto haya aplicado un cordón de adhesivo). **El adhesivo no está incluido.**

IMPORTANTE

1. Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la instalación y el uso.
2. Svenska Badtunnor AB no se hace responsable de fallos de funcionamiento ni de daños en el producto si no se siguen las instrucciones de instalación y uso.
3. No deje a niños ni animales sin vigilancia mientras se utiliza el sistema de burbujas.
4. No deje el sistema de burbujas sin vigilancia durante períodos prolongados.
5. Antes del uso, compruebe que las boquillas de burbujas tienen juntas y que el agua no puede salirse de la bañera.
6. Proteja la bomba de burbujas de la lluvia, la nieve, la humedad y el viento.
7. Con temperaturas bajo cero, el sistema de burbujas debe desconectarse y guardarse en un lugar cálido para evitar daños por heladas. Esto no se aplica a las bañeras con calefacción eléctrica mientras estén en funcionamiento y no se hayan apagado, siempre que las mangueras estén aisladas.
8. Asegúrese de que la bomba de burbujas se encuentre en un espacio aislado.
9. Salvo autorización por escrito de Svenska Badtunnor AB, no se permite que terceros reparen el producto; en ese caso, la garantía deja de ser válida y Svenska Badtunnor AB queda exenta de toda responsabilidad en caso de accidente.
10. La bomba no debe exponerse bajo ninguna circunstancia a la humedad ni al agua.
11. El sistema de burbujas no debe guardarse a temperaturas bajo cero.
12. Evite que el agua retroceda por las boquillas hasta la bomba cuando el equipo esté apagado: monte una válvula antirretorno y forme un bucle por encima del nivel del agua. Véase la descripción.

Contenido

Herramientas

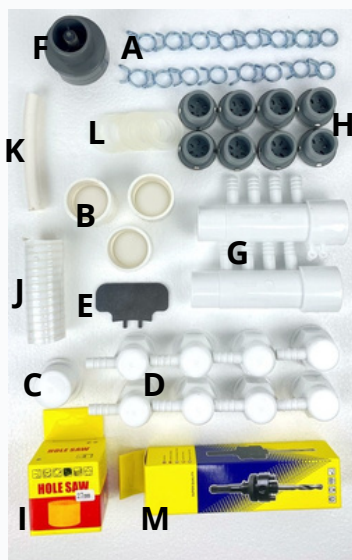

- A: 16 abrazaderas
- B: 3 manguitos de unión
- C: 1 tapón final
- D: 8 carcassas de boquilla
- E: 1 herramienta
- F: 1 válvula antirretorno
- G: 2 distribuidores
- H: 8 boquillas
- I: 1 sierra de corona 27 mm
- J: 4,8 m manguera 32 mm
- K: 20 m manguera 10 mm
- L: 8 juntas
- M: 1 soporte para sierra de corona

- Atornillador
- Alicates
- Cuchillo
- Adhesivo de PVC
- Limpiador de PVC
- Bridas/cinta
- Cinta métrica
- Lápiz



Paso 1

Mida dónde quiere colocar las boquillas de burbujas. Recomendamos ponerlas en la pared de la zona de los pies de la bañera. Marque el centro de esa "pared" y reparta los 8 agujeros de forma uniforme. Consejo: marque sobre cinta de carroceros; así podrá mover las marcas hasta que esté satisfecho con la colocación.




Paso 2

Cuando haya hecho las 8 marcas, es el momento de taladrar los agujeros. Monte la sierra de corona (27 mm) en su soporte y taladre los agujeros. Mida y compruebe que la sierra de corona es realmente de 27 mm, aunque esté marcada como 27 mm.



Paso 3

Desbarbe los agujeros (vea la imagen inferior) con una herramienta de desbarbado. También puede hacerlo con un cuchillo.

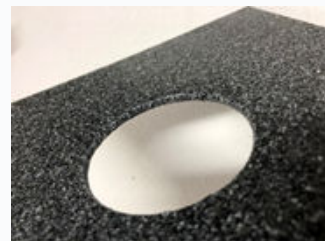

Paso 4

Monte la boquilla de burbujas en el agujero.



Paso 5

Coloque la junta por el exterior (asegúrese de que quede lo más al fondo posible de la rosca, contra la bañera).



Paso 6

Enrosque la carcasa de la boquilla.



Paso 7

Gire todas las carcassas de boquilla para que apunten hacia la caja técnica.



Paso 8

Apriete la boquilla de burbujas con la herramienta incluida.



Paso 9

Coloque las abrazaderas en la manguera de 10 mm. (Consejo: use unos alicates para apretar la abrazadera.)



Paso 10

Coloque la manguera de 10 mm en la carcasa de la boquilla.



Paso 11

Suba la abrazadera para que sujete la manguera a la carcasa de la boquilla.



Paso 12

Mida y lleve después todas las mangueras hasta la caja técnica.



Paso 13

Limpie el interior y el exterior de los distribuidores, el tapón final y el manguito de unión.



Paso 14

Antes de pegar, monte las piezas en seco para probarlas. Después aplique un cordón de adhesivo en el interior de la parte ancha del distribuidor e introduzca el tapón final. (Importante: el tapón final debe llegar hasta el fondo.)



Paso 15

Haga lo mismo con el segundo distribuidor y después encaje los dos distribuidores entre sí.




Paso 16

Aplique adhesivo en el interior del manguito de unión y encájelo después en la parte estrecha del distribuidor.



Es decir, se aplica adhesivo donde señalan las flechas rojas. Después se encajan las piezas como indican las flechas verdes.

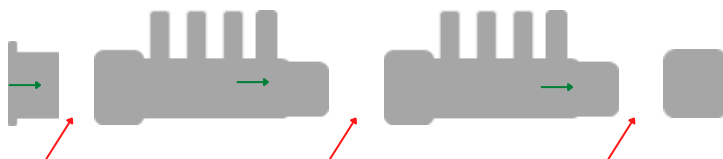


La pieza terminada y pegada debe quedar así:



Paso 17

Limpie la manguera de 32 mm, aplique adhesivo en el interior del manguito de unión y encájelo en la manguera.

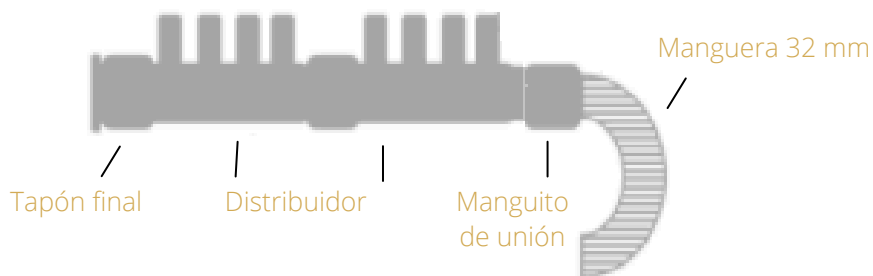

Paso 18

Las mangueras de 10 mm montadas en la bañera se conectan ahora a los distribuidores de la misma forma (consejo: use unos alicates).



Punto más alto: aquí va la válvula antirretorno

Paso 19

Forme un bucle cuyo punto más alto quede por encima del agua. Mida la distancia desde el distribuidor hasta el punto más alto del bucle. Es muy importante que la válvula antirretorno quede por encima del nivel del agua de la bañera; si no, puede entrar agua en la bomba. Para que la válvula quepa entre la bañera y el aislamiento, puede rebajar un poco el aislamiento.



Paso 20

Marque el punto más alto del bucle y corte la manguera ahí.



Paso 21

Limpie los extremos de la manguera, la válvula antirretorno y dos manguitos de unión.



Paso 22

Aplique adhesivo en los extremos de la manguera y encaje los manguitos de unión. Después aplique adhesivo en ambos manguitos y encaje la válvula antirretorno. ¡Atención! El sentido del flujo debe ir hacia los distribuidores.



Paso 23

En el embalaje de la bomba hay una bolsa con acoplamientos. Pase la pieza azul por el extremo de la manguera, con la rosca hacia el extremo.



Paso 24

Limpie el extremo de la manguera y el acoplamiento blanco. Aplique adhesivo al acoplamiento blanco y encájelo en la manguera.



Paso 25

Compruebe que la junta tórica negra está colocada en la bomba. Después enrosque la manguera en la bomba.



Junta tórica
negra

