

MONTAGEANLEITUNG

Sprudelsystem

Weitere Sprachen:



Inhaltsverzeichnis

- 2 Wichtige Informationen
- 3-10 Montage des Sprudelsystems

**Sehen Sie sich gerne
das Montagevideo
auf unserem
YouTube-Kanal an**

Fragen unterwegs?
– Besuchen Sie unsere Kundenservice-
Seite auf svenskabadtunnor.se

Wenn in dieser Anleitung Folgendes steht:

- „Teile reinigen“ – dann ist PVC-Reiniger zu verwenden. **Der Reiniger ist nicht im Lieferumfang enthalten.**
- „Kleben“ – dann ist PVC-Kleber zu verwenden. **Der Kleber ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Achtung: Der Kleber haftet sehr schnell. Montieren Sie das Teil sofort, nachdem Sie eine Kleberaupe aufgetragen haben.)**



WICHTIG

1. Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Installation und Nutzung sorgfältig durch.
2. Svenska Badtunnor AB haftet nicht, wenn das Produkt nicht funktioniert oder beschädigt wird, weil die Anleitung bei Installation und Nutzung nicht befolgt wurde.
3. Lassen Sie Kinder oder Tiere bei der Nutzung des Sprudelsystems nicht unbeaufsichtigt.
4. Lassen Sie das Sprudelsystem nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt.
5. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass die Sprudeldüsen Dichtungen haben und kein Wasser aus dem Bad austreten kann.
6. Schützen Sie die Sprudelpumpe vor Regen, Schnee, Feuchtigkeit und Wind.
7. Bei Minusgraden ist das Sprudelsystem abzubauen und in einem warmen Raum zu lagern, um Frostschäden zu vermeiden. Dies gilt nicht für elektrisch beheizte Bäder, solange sie in Betrieb und nicht ausgeschaltet sind und die Schläuche isoliert sind.
8. Stellen Sie sicher, dass die Sprudelpumpe in einem isolierten Raum steht.
9. Sofern Svenska Badtunnor AB nicht schriftlich etwas anderes genehmigt hat, ist eine Reparatur des Produkts durch Dritte nicht gestattet und die Garantie erlischt. In diesem Fall übernimmt Svenska Badtunnor AB bei einem Unfall keinerlei Haftung.
10. Die Pumpe darf unter keinen Umständen Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt werden.
11. Das Sprudelsystem darf nicht bei Minusgraden gelagert werden.
12. Stellen Sie sicher, dass bei ausgeschalteter Anlage kein Wasser rückwärts durch die Düsen zur Pumpe zurückfließen kann, indem Sie ein Rückschlagventil montieren und eine Schleife über dem Wasserspiegel bilden. Siehe Beschreibung.

Lieferumfang

Werkzeug



- A: 16 Schlauchschellen
- B: 3 Verbindungsmuffen
- C: 1 Endstopfen
- D: 8 Düsengehäuse
- E: 1 Werkzeug
- F: 1 Rückschlagventil
- G: 2 Verteiler
- H: 8 Düsen
- I: 1 Lochsäge 27 mm
- J: 4,8 m Schlauch 32 mm
- K: 20 m Schlauch 10 mm
- L: 8 Dichtungen
- M: 1 Lochsägenaufnahme

- Akkuschauber
- Zange
- Messer
- PVC-Kleber
- PVC-Reiniger
- Kabelbinder/Klebeband
- Maßband
- Stift



Schritt 1

Messen Sie aus, wo die Sprudeldüsen sitzen sollen. Wir empfehlen, sie an der Wand im Fußteil des Bades anzubringen. Messen Sie die Mitte der „Wand“ im Fußteil aus und verteilen Sie die Wandfläche dann gleichmäßig auf die 8 Löcher. Tipp: Markieren Sie auf Malerkrepp – so können Sie die Markierungen verschieben, bis Sie mit der Platzierung zufrieden sind.




Schritt 2

Wenn alle 8 Markierungen gesetzt sind, werden die Löcher gebohrt. Setzen Sie die Lochsäge (27 mm) in die Lochsägenaufnahme ein und bohren Sie die Löcher. Messen und prüfen Sie, dass die Lochsäge wirklich 27 mm hat, auch wenn 27 mm darauf steht.



Schritt 3

Entgraten Sie die Löcher (siehe Bild unten) mit einem Entgrater. Das geht auch gut mit einem Messer.

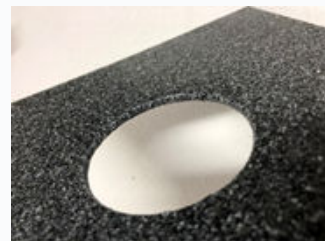

Schritt 4

Setzen Sie die Sprudeldüse in das Loch ein.



Schritt 5

Schieben Sie die Dichtung von außen auf (sie muss ganz innen auf dem Gewinde am Bad anliegen).



Schritt 6

Schrauben Sie das Düsengehäuse auf.



Schritt 7

Drehen Sie alle Düsengehäuse so, dass sie zur Technikbox zeigen.



Schritt 8

Ziehen Sie die Sprudeldüse mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.



Schritt 9

Schieben Sie die Schlauchschellen auf den 10-mm-Schlauch. (Tipp: Drücken Sie die Schlauchschelle mit einer Zange zusammen.)



Schritt 10

Stecken Sie den 10-mm-Schlauch auf das Düsengehäuse.



Schritt 11

Schieben Sie die Schlauchschelle hoch, sodass sie den Schlauch am Düsengehäuse festklemmt.



Schritt 12

Messen Sie ab und verlegen Sie dann alle Schläuche zur Technikbox.



Schritt 13

Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Verteiler, des Endstopfens und der Verbindungsmuffe.



Schritt 14

Vor dem Kleben die Teile zur Probe zusammenstecken. Tragen Sie dann eine Kleberaupe innen am großen Teil des Verteilers auf und drücken Sie den Endstopfen hinein. (Wichtig: Der Endstopfen muss ganz anliegen.)



Schritt 15

Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Verteiler und stecken Sie dann die beiden Verteiler zusammen.




Schritt 16

Kleben Sie die Innenseite der Verbindungsmuffe ein und stecken Sie sie dann auf den schmalen Teil des Verteilers.



Geklebt wird also dort, wo die roten Pfeile hinzeigen. Dann werden die Teile so zusammengeschoben, wie die grünen Pfeile zeigen.

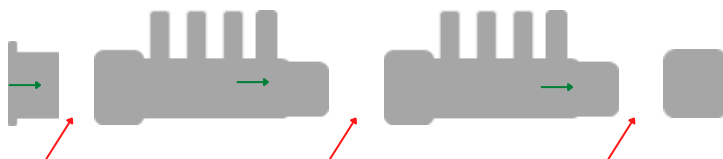


Das fertig verklebte Teil sieht dann so aus:



Schritt 17

Reinigen Sie den 32-mm-Schlauch, kleben Sie die Innenseite der Verbindungsmuffe ein und stecken Sie sie auf den Schlauch.

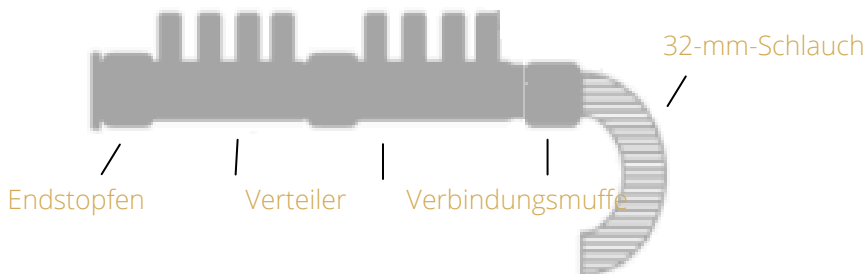

Schritt 18

Die 10-mm-Schläuche, die am Bad montiert wurden, werden nun auf die gleiche Weise an die Verteiler angeschlossen (Tipp: eine Zange verwenden).



Höchster Punkt – hier kommt das Rückschlagventil hin

Schritt 19

Bilden Sie nun eine Schleife, deren höchster Punkt über dem Wasserspiegel liegt. Messen Sie den Abstand vom Verteiler bis zum höchsten Punkt der Schleife. Es ist sehr wichtig, dass das Rückschlagventil über dem Wasserspiegel im Bad liegt, sonst kann Wasser in die Pumpe gelangen. Damit das Rückschlagventil zwischen Bad und Isolierung Platz hat, kann die Isolierung etwas ausgespart werden.



Schritt 20

Markieren Sie den höchsten Punkt der Schleife und schneiden Sie den Schlauch dort ab.



Schritt 21

Reinigen Sie die Schlauchenden, das Rückschlagventil und zwei Verbindungsmuffen.



Schritt 22

Kleben Sie die Schlauchenden ein und drücken Sie die Verbindungsmuffen auf. Kleben Sie dann beide Verbindungsmuffen ein und drücken Sie das Rückschlagventil auf. Achtung! Die Durchflussrichtung muss zu den Verteilern zeigen.



Schritt 23

In der Pumpenverpackung befindet sich ein Beutel mit Kupplungen. Schieben Sie das blaue Teil auf das Schlauchende – das Gewinde zeigt zum Schlauchende.



Schritt 24

Reinigen Sie das Schlauchende und die weiße Kupplung. Kleben Sie die weiße Kupplung ein und drücken Sie sie auf den Schlauch.



Schritt 25

Prüfen Sie, dass der schwarze O-Ring an der Pumpe sitzt. Schrauben Sie dann den Schlauch an der Pumpe fest.



Schwarzer
O-Ring

