

Montering af varmer, filter & pumpe

6 kW



Trin 1 - 14

3 kW



Trin 1 - 8.
Fortsæt derefter til trin
9:2 - 15:2

Find følgende dele frem

- Træhylden og de 4 medfølgende skruer
- Pumpeafstandsklods og 4 skruer til pumpen
- Pumpe
- Hovedvarmeren
- Ved 6 kW medfølger også en "slavevarmer"
- Filterkugler
- Filterbeholderen og dens koblinger
- 4 grå koblinger til varmerne, den ene med et sort rør monteret. (Ved 3 kW-pakke er der kun 2 grå koblinger)
- 4 pakninger til varmerens koblinger. Ved 3 kW-pakke kun 2 pakninger.
- 1 hvid tilslutning til pumpen med PVC-rør – kontrollér, at den sorte O-ring sidder på
- 1 hvid tilslutning med kontraventil
- 6 slangeklemmer
- Slangepakke med 3 sorte slanger
- Slangeholder og trinmuffe medfølger kun ved køb af 3 kW-pakke

Flere sprog:




Nødvendigt værktøj

- Skruemaskine/skrutrækker med torx T20 og stjerne PH2
- Skrutrækker til slangeklemmer (eller topnøgle) 7 mm

Se gerne monteringsvideoen på vores YouTube-kanal


Trin 1

Skrue de fire rundstokke fast på de markerede steder på hyldepladen.

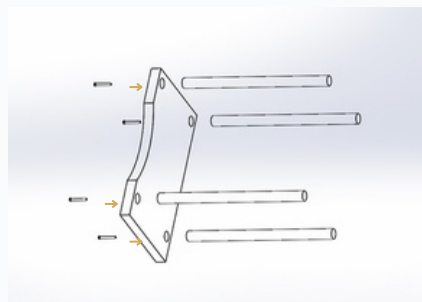

Trin 2

Skrue pumpen fast på pumpeafstandsklodsens med de fire medfølgende skruer.




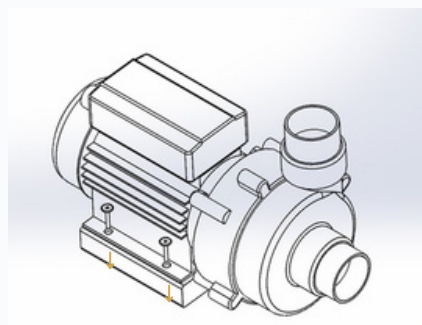


Trin 3

Find filterbeholderen og filterkuglerne frem. Løsn klemringen, og løft filterhovedet af. Sørg for, at det hvide standrør står midt i filterbeholderen, og fyld ca. 3/4 af beholderen med filterkugler. Placer filterbeholderen, så drænproppen vender væk fra badet. Monter den store sorte O-ring i rillen på filterbeholderen, og sæt derefter filterhovedet på igen. Ret de to huller i filterhovedet mod badet. Monter klemringen på filterhovedet igen. Pas på, at O-ringene ikke kommer i klemme, og kontrollér, at klemringen vender rigtigt (der er en udsparring i klemringen til møtrikken).



1. Læs vejledningen grundigt, før installation og brug påbegyndes.
2. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig, hvis produktet ikke fungerer eller beskadiges, fordi vejledningen ikke er fulgt ved installation og brug.
3. Medmindre Svenska Badtunnor AB skriftligt har godkendt andet, er reparation af produktet udført af andre end Svenska Badtunnor AB ikke tilladt, og garantien bortfalder. I så fald holdes Svenska Badtunnor AB fri for ethvert ansvar i tilfælde af ulykke.
4. Al elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker.
5. Ved eventuel fejlsøgning på et produkt er du selv ansvarlig for afmontering og genmontering af produktet.

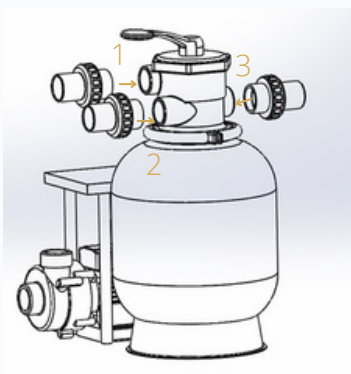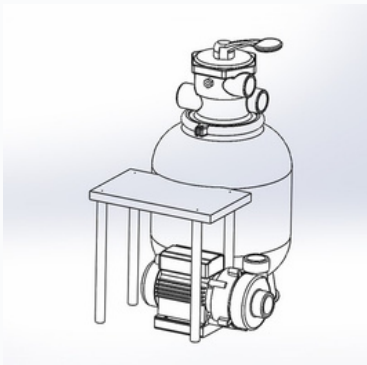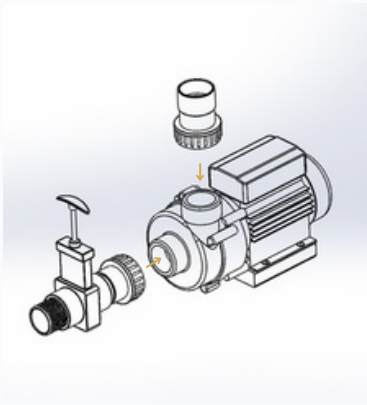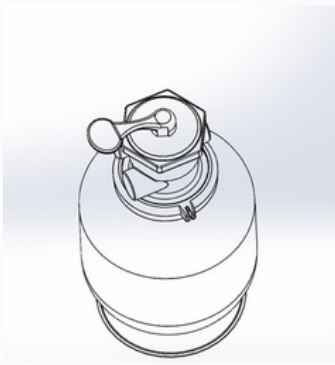

Trin 4

Drej håndtaget på filterhovedet, så det står i positionen "filtration", position 1. Det er denne indstilling, du altid skal bruge som normalposition, når du bruger dit bad. Drejer du håndtaget til "circulation" (cirkulation), cirkulerer vandet kun i pumpe, varmer og filterhoved. Drejer du håndtaget til "backwash" (returskylning), sprøjter der vand ud af det tredje hul, hvor koblingen med den gennemsigtige del monteres. Her kan du montere en slange, der leder vandet væk ved returskylning. Returskylning er dog ikke nødvendig, når du bruger filterkugler som filtermedie.

Trin 5

På filterhovedet sidder en sort prop. Fjern den, og monter manometeret der i stedet.

Trin 6

Monter den hvide kobling med kontraventil på pumpens forside. Monter den anden hvide kobling på oversiden af pumpen. Kontrollér, at de sorte O-ringe sidder på koblingerne, før du monterer dem.

Trin 7


Placer filterbeholderen til venstre, og stil pumpen ved siden af. Hylden placeres over pumpen.

Trin 8




Monter de tre sorte tilslutninger på filterbeholderen. Åbn dem før montering, og kontrollér, at O-ringen sidder på plads. De to helt sorte monteres i de to huller i filterhovedet, der vender mod badet (markeret med 1 og 2 på billedet). Den sorte med gennemsigtig del monteres i det tredje hul.

6 kW-tilslutning – har du et 3 kW-system, så spring nu til TRIN 9:2

Slavevarmeren

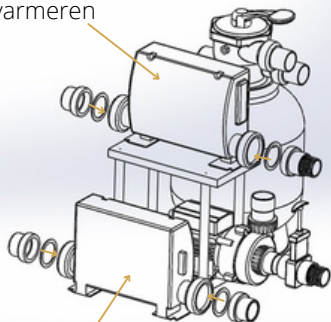

Hovedvarmeren

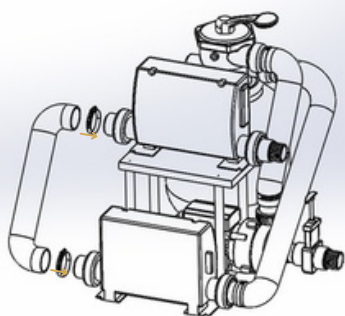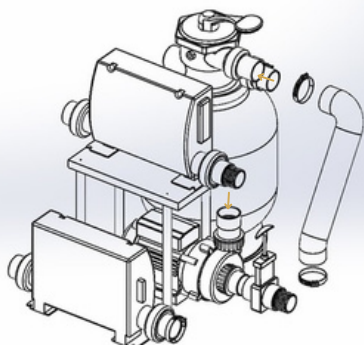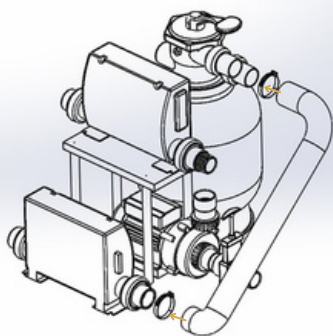

Trin 9

Monter den grå kobling med sort PVC-rør på slavevarmeren. Den skal monteres på den side, der vender mod badet. Monter en hvid pakning på alle koblinger til varmerne. Monter de 3 andre grå koblinger på begge varmere. Bemærk, at pakningerne har en fals, der skal ind i rillerne på koblingerne.

Placer slavevarmeren på hylden over pumpen. Låget på varmeren skal vende væk fra filteret, og den grå kobling med sort rør skal vende mod badet. Hovedvarmeren skal stå på gulvet ved siden af pumpen med låget vendt mod pumpen. Der står på varmeren, hvilken der er slavevarmeren. Se billedet.

Trin 10

For at gøre eltilslutningen så nem som muligt anbefales det at gøre det nu. Strømmen skal tilsluttes af en autoriseret elektriker. Vis elektrikerens det medfølgende ledningsdiagram.

Trin 11

Tag den længste sorte slange, og sæt en slangeklemme på hver ende. Monter slangen mellem hovedvarmeren og den nederste af de to sorte tilslutninger på filterbeholderen. Spænd slangeklemmerne godt med en skruetrækker til slangeklemmer eller en 7 mm topnøgle. Du kan få brug for at efterspænde dem senere.

Trin 12

Tag den sorte slange med to forskellige bøjninger i enderne, og sæt en slangeklemme på hver side. Monter den mellem filterbeholderen og pumpen. Spænd slangeklemmerne godt.

Trin 13


Monter nu den sorte slange med to ens bøjninger i enderne. Sæt først en slangeklemme på hver side. Monter den mellem hovedvarmeren og slavevarmeren. Spænd slangeklemmerne godt.

Trin 14

Nu skal du montere slangen, der skal gå mellem badet og teknikboksen.

Monter slange på den øverste tilslutning i badet. Monter derefter den anden ende af slangen på slavevarmeren. Slangerne fastgøres med slangeklemmer.

Monter derefter slange på den nederste tilslutning på badet (eller hvis du allerede har monteret den slange, før du løftede badet ned i isoleringen). Den slange skal derefter gå til pumpen i teknikboksen. Fastgør slangen med slangeklemmer.

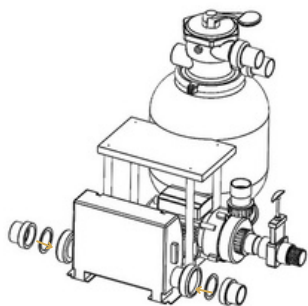Trin 9:2

Monter den grå kobling på hovedvarmeren. Den skal monteres på den tilslutning, der vender mod badet. Monter en hvid pakning på begge koblinger til varmeren. Monter derefter den anden grå kobling på varmeren. Bemærk, at pakningen har en fals, der skal ind i rillen på koblingen.

Den grå kobling skal vende mod badet. Hovedvarmeren skal stå på gulvet ved siden af pumpen med låget vendt mod pumpen. Se billedet.

Trin 10:2

For at gøre eltilslutningen så nem som muligt anbefales det at gøre det nu. Strømmen skal tilsluttes af en autoriseret elektriker. Vis elektrikereren det medfølgende ledningsdiagram.

Trin 11:2

Monter slangeholderen midt på hylden. Brug skrue og skruemaskine/skruetrækker.

Trin 12:2

Tag den længste sorte slange, og sæt en slangeklemme på hver ende. Monter slangen mellem hovedvarmeren og den nederste af de to sorte tilslutninger på filterbeholderen. Spænd slangeklemmerne godt med en skruetrækker til slangeklemmer eller en 7 mm topnøgle. Du kan få brug for at efterspænde dem senere.

Trin 13:2

Tag den sorte slange med to forskellige bøjninger i enderne. Sæt en slangeklemme på hver side, og monter den mellem filterbeholderen og pumpen.

Trin 14:2

Tag den sorte slange med to ens bøjninger i enderne. Sæt en slangeklemme på hver side. Monter den ene ende på hovedvarmeren, og monter trinmuffen i den anden. Ret slangen op mod hylden, da du i næste trin skal montere slangen, der går til badet, på muffen.

Trin 15:2

Nu skal du montere slangen, der skal gå mellem badet og teknikboksen. Boksen skal stå op mod badets isolering. Hvis slangen alligevel går fri af isoleringen nogle cm imellem, skal du isolere slangen. Brug ikke fugeskum, men skær f.eks. flamingo ud, som du klæder den ind med.

Monter slange på den øverste tilslutning i badet. Den del af slangen skal derefter føres gennem slangeholderen på hylden og fastgøres i muffen på den sorte slange, der går til varmeren. Slangen fastgøres med slangeklemmer.

Monter derefter slange på den nederste tilslutning på badet. Den skal derefter gå til pumpen i teknikboksen. Fastgør slangen med slangeklemmer. Spænd godt.

