

Montering av varmer, filter og pumpe

6 kW



Trinn 1–14

3 kW



Trinn 1–8.
Fortsett så med trinn
9:2–15:2

Flere språk:



Ta frem disse delene

- Trehyllen og de 4 medfølgende skruene
- Pumpesokkel og 4 skruer til pumpen
- Pumpe
- Hovedvarmeren
- Ved 6 kW følger det også med en «slavevarmer»
- Filterkuler
- Filterbeholderen og tilhørende koblinger
- 4 grå koblinger til varmerne, én skal ha et svart rør montert. (Ved 3 kW-pakke er det kun 2 grå koblinger)
- 4 pakninger til varmerens koblinger. Ved 3 kW-pakke kun 2 pakninger.
- 1 hvit tilkobling til pumpen med PVC-rør, kontroller at den svarte O-ringen sitter på plass
- 1 hvit tilkobling med tilbakeslagsventil
- 6 slangeklemmer
- Slangepakke med 3 svarte slanger
- Slangeholder og trinnmuffe følger med ved kjøp av kun 3 kW-pakke


Verktøy du trenger

- Skrutrekker/skrudjern med Torx T20 og stjerne PH2
- Slangeklemmeskrudjern (eller pipe) 7 mm

Se gjerne monteringsfilmen på vår YouTube-kanal


Trinn 1

Skru fast de fire rundstokkene på de markerte stedene på hylleplaten.

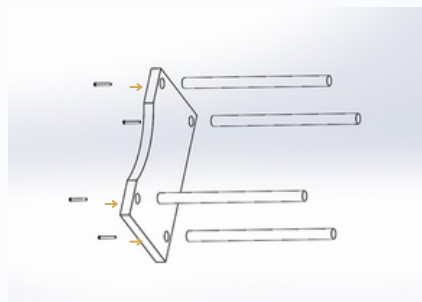

Trinn 2

Skru fast pumpen på pumpesokkelen med de fire medfølgende skruene.




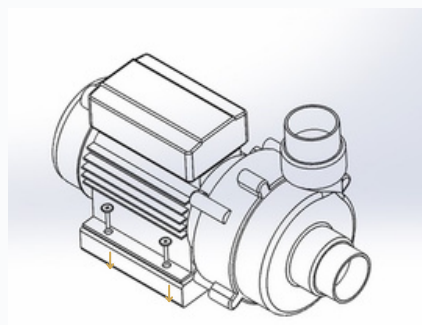


Trinn 3

Ta frem filterbeholderen og filterkulene. Løsne klemringen og løft av filterhodet. Sørg for at det hvite stigerøret står midt i filterbeholderen, og fyll ca. 3/4 av beholderen med filterkuler. Plasser filterbeholderen slik at dreneringspluggen peker bort fra badet. Monter den store svarte O-ringen i sporet på filterbeholderen, og løft deretter filterhodet tilbake på plass. Rett de to hullene på filterhodet mot badet. Monter klemringen tilbake på filterhodet. Pass på at O-ringen ikke kommer i klem, og kontroller at klemringen monteres riktig vei (klemringen har et uttak for mutteren).



1. Les anvisningene nøye før installasjon og bruk påbegynnes.
2. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom produktet ikke fungerer eller skades fordi anvisningene ikke er fulgt ved installasjon og bruk.
3. Med mindre Svenska Badtunnor AB skriftlig har godkjent noe annet, er reparasjon av produktet utført av andre enn Svenska Badtunnor AB ikke tillatt, og garantien opphører å gjelde. I slike tilfeller holdes Svenska Badtunnor AB fri for ethvert ansvar ved en eventuell ulykke.
4. All elektrisk installasjon skal utføres av autorisert elektriker.
5. Ved eventuelt behov for feilsøking på et produkt er du selv ansvarlig for demontering og ny montering av produktet.

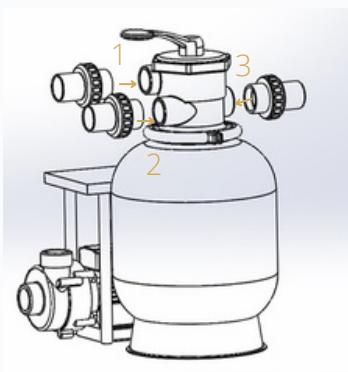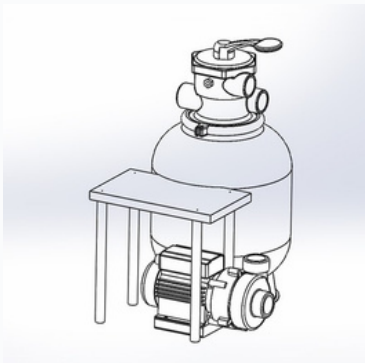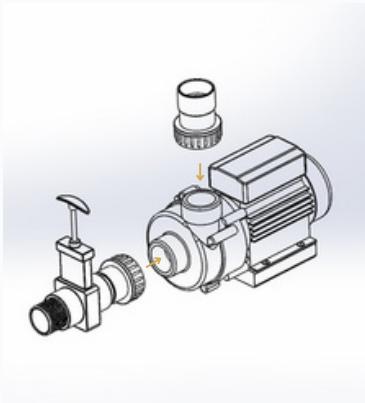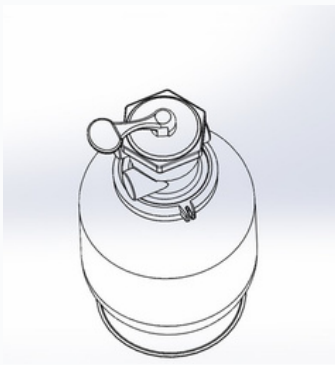

Trinn 4

Vri håndtaket på filterhodet slik at det står i stillingen «filtration» (filtrering), stilling 1. Dette er innstillingen du alltid skal bruke som normalstilling når du bruker badet. Vrir du håndtaket til «circulation» (sirkulasjon), sirkulerer vannet bare gjennom pumpen, varmeren og filterhodet. Vrir du håndtaket til «backwash» (tilbakespyling), spruter det vann ut av det tredje hullet der koblingen med den gjennomsiktige delen monteres; på denne kan du montere en slange for å lede bort vannet ved tilbakespyling. Tilbakespyling er likevel ikke nødvendig når du bruker filterkuler som filtermedium.

Trinn 5

På filterhodet sitter en svart plugg. Skru den ut og monter trykkmåleren der i stedet.

Trinn 6

Monter den hvite koblingen med tilbakeslagsventil på pumpens front. Monter den andre hvite koblingen på oversiden av pumpen. Kontroller at de svarte O-ringene sitter på koblingene før du monterer dem.


Trinn 7

Plasser filterbeholderen til venstre og sett pumpen ved siden av. Hyllen plasseres over pumpen.

Trinn 8

Monter de tre svarte tilkoblingene på filterbeholderen. Før de monteres, åpner du dem og kontrollerer at O-ringene sitter på plass. De to helsvarte monteres i de to hullene på filterhodet som peker mot badet (merket med 1 og 2 på bildet). Den svarte med gjennomsiktig del monteres i det tredje hullet.

6 kW-tilkobling – har du 3 kW-system, gå nå til TRINN 9:2

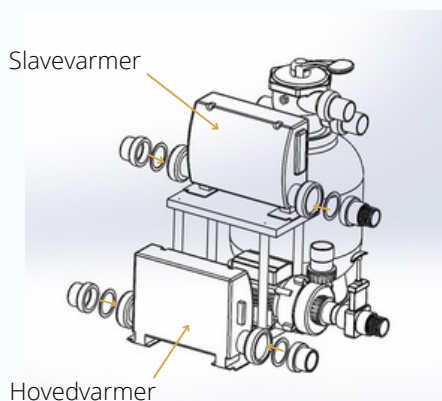

Trinn 9

Monter den grå koblingen med svart PVC-rør på slavevarmeren. Den skal monteres på siden som peker mot badet. Monter en hvit pakning på alle koblingene til varmerne. Monter de 3 andre grå koblingene på begge varmerne. Merk at pakningene har et spor som skal inn i sporene på koblingene.

Plasser slavevarmeren på hyllen over pumpen. Lokket på varmeren skal vende bort fra filteret, og den grå koblingen med svart rør skal peke mot badet. Hovedvarmeren skal stå på gulvet ved siden av pumpen med lokket mot pumpen. Det står på varmeren hvilken som er slavevarmer. Se bildet.

Trinn 10

For å gjøre den elektriske tilkoblingen så enkel som mulig anbefales det å gjøre dette nå. Strømmen skal kobles av en autorisert elektriker. Vis elektriker den medfølgende koblingsskjemaet.

Trinn 11

Ta den lengste svarte slangen og tre en slangeklemme på hver ende. Monter denne slangen mellom hovedvarmeren og den nederste av de to svarte tilkoblingene på filterbeholderen. Stram slangeklemmene godt med et slangeklemmeskrujern eller en 7 mm pipe. Det kan være nødvendig å etterstramme dem senere.

Trinn 12

Ta den svarte slangen med to ulike bend i endene, og tre en slangeklemme på hver side. Monter den mellom filterbeholderen og pumpen. Stram slangeklemmen godt.

Trinn 13




Monter nå den svarte slangen med to like bend i endene. Tre først en slangeklemme på hver side. Monter den mellom hovedvarmeren og slavevarmeren. Stram slangeklemmen godt.

Trinn 14


Nå skal du montere slangen som skal gå mellom badet og teknikkboksen.

Monter slange på den øvre tilkoblingen i badet. Monter deretter den andre enden av slangen på slavevarmeren. Slangene festes med slangeklemmer.

Monter deretter slange på den nedre tilkoblingen på badet (hvis du ikke allerede har montert den slangen før du løftet badet ned i isoleringen). Denne slangen skal deretter gå til pumpen i teknikkboksen. Fest slangen med slangeklemmer.

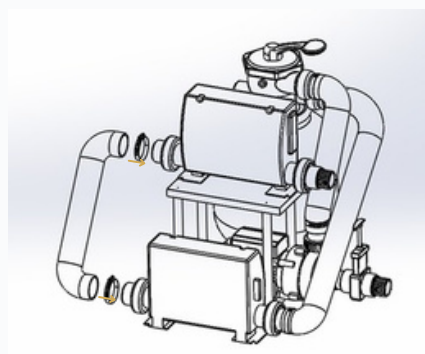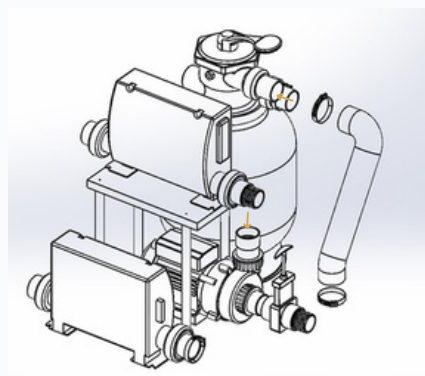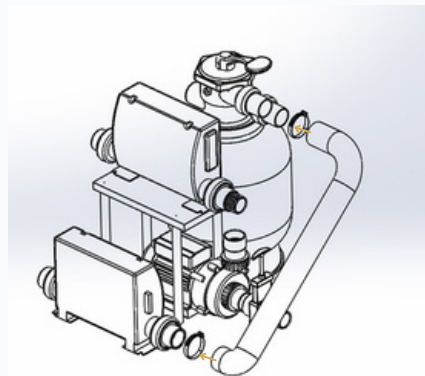

Trinn 9:2

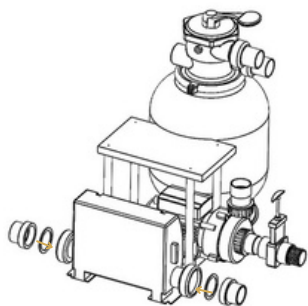

Monter den grå koblingen på hovedvarmeren. Den skal monteres på tilkoblingen som peker mot badet. Monter en hvit pakning på begge koblingene til varmeren. Monter deretter den andre grå koblingen på varmeren. Merk at pakningen har et spor som skal legges i sporet på koblingen.

Den grå koblingen skal peke mot badet. Hovedvarmeren skal stå på gulvet ved siden av pumpen med lokket mot pumpen. Se bildet.

Trinn 10:2

For å gjøre den elektriske tilkoblingen så enkel som mulig anbefales det å gjøre dette nå. Strømmen skal kobles av en autorisert elektriker. Vis elektrikerens det medfølgende koblingsskjemaet.

Trinn 11:2

Monter slangeholderen midt på hyllen. Bruk skrue og skrutrekker/skruern.

Trinn 12:2

Ta den lengste svarte slangen og tre en slangeklemme på hver ende. Monter denne slangen mellom hovedvarmeren og den nederste av de to svarte tilkoblingene på filterbeholderen. Stram slangeklemmene godt med et slangeklemmeskrue eller en 7 mm pipe. Det kan være nødvendig å etterstramme dem senere.

Trinn 13:2

Ta den svarte slangen med to ulike bend i endene. Tre en slangeklemme på hver side og monter den mellom filterbeholderen og pumpen.

Trinn 14:2

Ta den svarte slangen med to like bend i endene. Tre en slangeklemme på hver side. Monter den ene enden på hovedvarmeren, og monter trinnmuffen i den andre. Rett slangen opp mot hyllen, siden du i neste trinn skal montere slangen som går til badet på muffen.

Trinn 15:2

Nå skal du montere slangen som skal gå mellom badet og teknikkboksen. Boksen skal stå inntil badets isolasjon. Skulle slangen likevel gå fri av isolasjonen noen cm imellom, må du isolere slangen. Ikke bruk fugeskum, men skjær til for eksempel isopor som du kler slangen inn med.

Monter slange på den øvre tilkoblingen i badet. Denne delen av slangen skal deretter trekkes gjennom slangeholderen på hyllen og festes i muffen på den svarte slangen som går til varmeren. Slangen festes med slangeklemmer.

Monter deretter slange på den nedre tilkoblingen på badet. Den skal deretter gå til pumpen i teknikkboksen. Fest slangen med slangeklemmer. Stram godt.

