

Montaż grzałki, filtra i pompy

6 kW



Kroki 1–14

3 kW



Kroki 1–8.

Następnie przejdź do kroków 9:2–15:2

Inne języki:



Przygotuj części

- Drewniana półka i 4 dołączone wkręty
- Podstawa pompy oraz 4 wkręty do pompy
- Pompa
- Grzałka główna
- Przy 6 kW dołączona jest też „grzałka slave”
- Kule filtracyjne
- Zbiornik filtra i jego złączki
- 4 szare złączki do grzałek, jedna z zamontowaną czarną rurką (przy zestawie 3 kW tylko 2 szare złączki)
- 4 uszczelki do złączek grzałki (przy zestawie 3 kW tylko 2 uszczelki)
- 1 białe przyłącze do pompy z rurką PVC – sprawdź, czy czarny O-ring jest na miejscu
- 1 białe przyłącze z zaworem zwrotnym
- 6 opasek zaciskowych
- Zestaw 3 czarnych węży
- Uchwyt węża i złączka redukcyjna – tylko przy zakupie samego zestawu 3 kW


Potrzebne narzędzia

- Wkrętarka/śrubokręt z końcówką Torx T20 i krzyżakową PH2
- Klucz do opasek (lub nasadka) 7 mm

Obejrzyj film montażowy na naszym kanale YouTube


Krok 1

Przykręć cztery kołki w zaznaczonych miejscach na płcie.

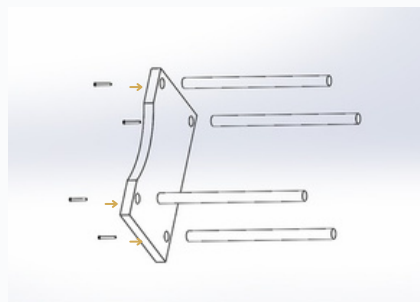

Krok 2

Przykręć pompę do podstawy pompy, używając czterech dołączonych wkrętów.

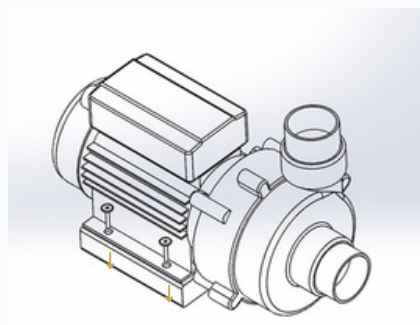


Krok 3

Przygotuj zbiornik filtra i kule filtracyjne. Poluzuj pierścień zaciskowy i zdejmij głowicę filtra. Upewnij się, że biała rura centralna stoi na środku zbiornika, i wypełnij go kulami filtracyjnymi w ok. 3/4. Ustaw zbiornik tak, aby korek spustowy był skierowany od wanny. Załóż duży czarny O-ring w rowek zbiornika, a następnie załóż z powrotem głowicę filtra. Skieruj dwa otwory głowicy filtra w stronę wanny. Załóż z powrotem pierścień zaciskowy na głowicę. Uważaj, aby nie przyciąć O-ringa, i sprawdź, czy pierścień jest założony właściwą stroną (w pierścieniu jest wycięcie na nakrętkę).



1. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję.
2. Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu, jeśli podczas instalacji i użytkowania nie przestrzegano instrukcji.
3. Bez pisemnej zgody Svenska Badtunnor AB naprawa produktu przez inne podmioty niż Svenska Badtunnor AB jest niedozwolona i powoduje utratę gwarancji. W takim przypadku Svenska Badtunnor AB jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku.
4. Wszystkie instalacje elektryczne musi wykonać uprawniony elektryk.
5. W razie konieczności diagnozowania usterki produktu sam odpowiadasz za jego demontaż i ponowny montaż.

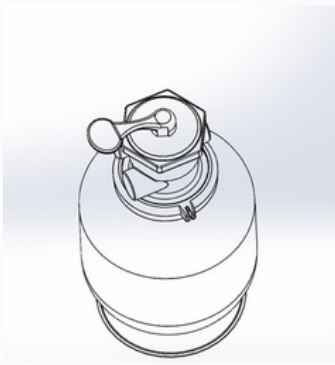


Krok 4

Ustaw dźwignię głowicy filtra w pozycji „filtration” (filtracja), pozycja 1. Jest to standardowe ustawienie podczas normalnego korzystania z wanny. W pozycji „circulation” (cyrkulacja) woda krąży tylko przez pompę, grzałkę i głowicę filtra. W pozycji „backwash” (płukanie wsteczne) woda wypływa trzecim otworem, w którym montuje się przyłączy z przezroczystą częścią – można do niego podłączyć wąż, aby odprowadzić wodę podczas płukania wstecznego. Przy kulach filtracyjnych płukanie wsteczne nie jest jednak potrzebne.




Krok 5

Na głowicy filtra znajduje się czarna zatyczka. Odkręć ją i w jej miejsce zamontuj manometr.

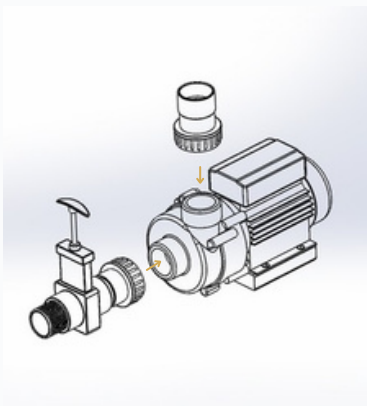


Krok 6

Zamontuj białe przyłączy z zaworem zwrotnym z przodu pompy. Drugie białe przyłączy zamontuj na górze pompy. Przed montażem sprawdź, czy na przyłączy są założone czarne O-ringi.

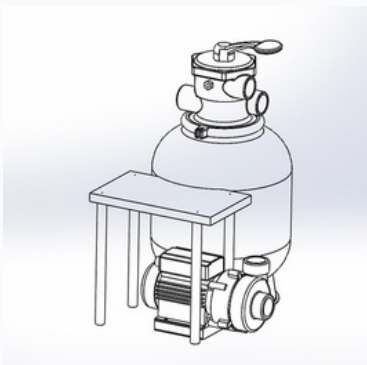

Krok 7


Ustaw zbiornik filtra po lewej stronie, a pompę obok niego. Półkę umieść nad pompą.

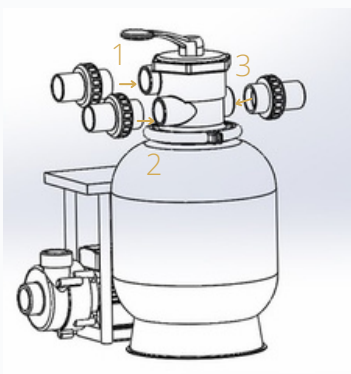

Krok 8

Zamontuj trzy czarne przyłączy na zbiorniku filtra. Przed montażem odkręć je i sprawdź, czy O-ring jest na miejscu. Dwa całkowicie czarne przyłączy montuje się w dwóch otworach głowicy filtra skierowanych w stronę wanny (oznaczonych na rysunku 1 i 2). Czarne przyłączy z przezroczystą częścią montuje się w trzecim otworze.

Podłączenie 6 kW – jeśli masz system 3 kW, przejdź teraz do KROKU 9:2

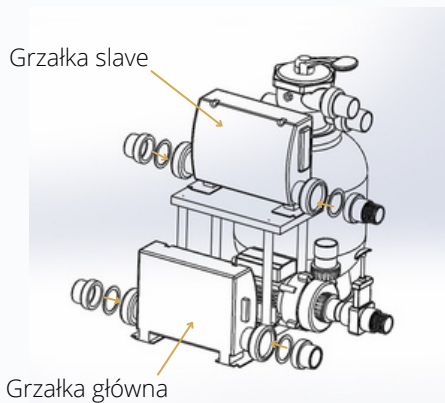

Krok 9

Zamontuj szarą złączkę z czarną rurką PVC na grzałce slave – po stronie skierowanej w stronę wanny. Na wszystkie złączki grzałek załóż białą uszczelkę. Zamontuj pozostałe 3 szare złączki na obu grzałkach. Uwaga: uszczelki mają występy, które muszą wejść w rowki złączek.

Ustaw grzałkę slave na półce nad pompą. Pokrywa grzałki ma być skierowana od filtra, a szara złączka z czarną rurką – w stronę wanny. Grzałka główna stoi na podłodze obok pompy, pokrywę w stronę pompy. Na grzałce jest oznaczenie, która z nich jest grzałką slave. Patrz rysunek.

Krok 10

Najwygodniej podłączyć zasilanie elektryczne właśnie teraz. Podłączenie musi wykonać uprawniony elektryk. Przekaż elektrykowi dołączony schemat połączeń.

Krok 11

Weź najdłuższy czarny wąż i nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec. Zamontuj wąż między grzałką główną a dolnym z dwóch czarnych przyłączy zbiornika filtra. Dokręć mocno opaski kluczem do opasek lub nasadką 7 mm. Później może być konieczne ich ponowne dokręcenie.

Krok 12

Weź czarny wąż z dwoma różnymi kolankami na końcach i nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec. Zamontuj go między zbiornikiem filtra a pompą. Mocno dokręć opaski.

Krok 13




Teraz zamontuj czarny wąż z dwoma jednakowymi kolankami na końcach. Najpierw nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec. Zamontuj go między grzałką główną a grzałką slave. Mocno dokręć opaski.


Krok 14

Teraz zamontuj węże łączące wannę z boksem technicznym.

Zamontuj wąż na górnym przyłączy wanny. Drugi koniec węża zamontuj na grzałce slave. Węże mocuje się opaskami zaciskowymi.

Następnie zamontuj wąż na dolnym przyłączy wanny (o ile nie został zamontowany przed umieszczeniem wanny w izolacji). Ten wąż prowadzi do pompy w boksie technicznym. Zamocuj go opaskami zaciskowymi.

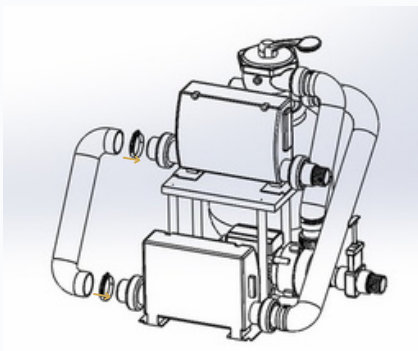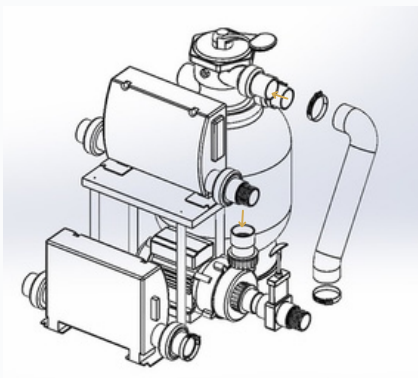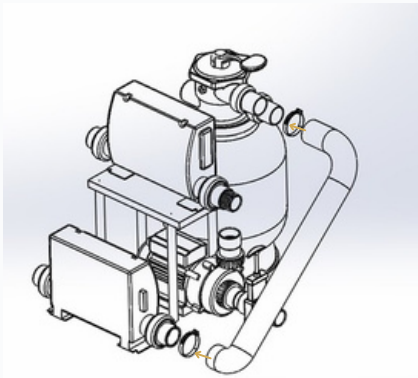

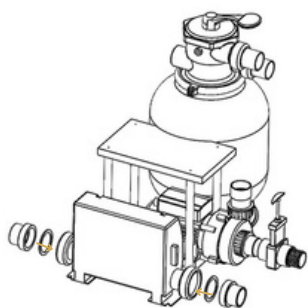Krok 9:2

Zamontuj szarą złączkę na grzałce głównej – na przyłączy skierowanym w stronę wanny. Na obie złączki grzałki załóż białą uszczelkę. Następnie zamontuj na grzałce drugą szarą złączkę. Uwaga: uszczelka ma występ, który należy umieścić w rowku złączki.

Szara złączka ma być skierowana w stronę wanny. Grzałka główna stoi na podłodze obok pompy, pokrywą w stronę pompy. Patrz rysunek.

Krok 10:2

Najwygodniej podłączyć zasilanie elektryczne właśnie teraz. Podłączenie musi wykonać uprawniony elektryk. Przekaż elektrykowi dołączony schemat połączeń.

Krok 11:2

Zamontuj uchwyt węża na środku półki. Użyj wkrętu i wkrętarci/śrubokręta.

Krok 12:2

Weź najdłuższy czarny wąż i nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec. Zamontuj wąż między grzałką główną a dolnym z dwóch czarnych przyłączy zbiornika filtra. Dokręć mocno opaski kluczem do opasek lub nasadką 7 mm. Później może być konieczne ich ponowne dokręcenie.

Krok 13:2

Weź czarny wąż z dwoma różnymi kolankami na końcach. Nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec i zamontuj go między zbiornikiem filtra a pompą.

Krok 14:2

Weź czarny wąż z dwoma jednakowymi kolankami na końcach. Nasuń opaskę zaciskową na każdy koniec. Jeden koniec zamontuj na grzałce głównej, a w drugi włóż złączkę redukcyjną. Skieruj wąż w górę, w stronę półki – w następnym kroku podłączysz do złączki wąż prowadzący do wanny.

Krok 15:2

Teraz zamontuj węże łączące wannę z boksem technicznym. Boks ma stać przy izolacji wanny. Jeśli mimo to wąż na odcinku kilku cm nie jest osłonięty izolacją, należy go zaizolować. Nie używaj pianki montażowej – wytnij np. kawałki styropianu i obłóż nimi wąż.

Zamontuj wąż na górnym przyłączy wanny. Następnie przeprowadź go przez uchwyt węża na półce i zamocuj na złączce czarnego węża prowadzącego do grzałki. Wężę mocuje się opaskami zaciskowymi.

Następnie zamontuj wąż na dolnym przyłączy wanny. Prowadzi on do pompy w boksie technicznym. Zamocuj wąż opaskami zaciskowymi i mocno dokręć.

