

J21: Cirkulationspump (Obs inte J8)

J15: Belysning (Spalights)

J33: Display (Kan kopplas in på J45 också)

J45: Wi-Fi (Kan kopplas in på J33 också)

J101 Slavevärmare (Vitkabel)

J100 Slavevärmare (Svartkabel)

3: Inkommande elektricitet nolla (Blåkabel)


2: Inkommande elektricitet fas (Brunkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma håll som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

Slavvärmaren behöver egen 1 fas (16 ampere) matning.

Balboavärmare BP6013G1

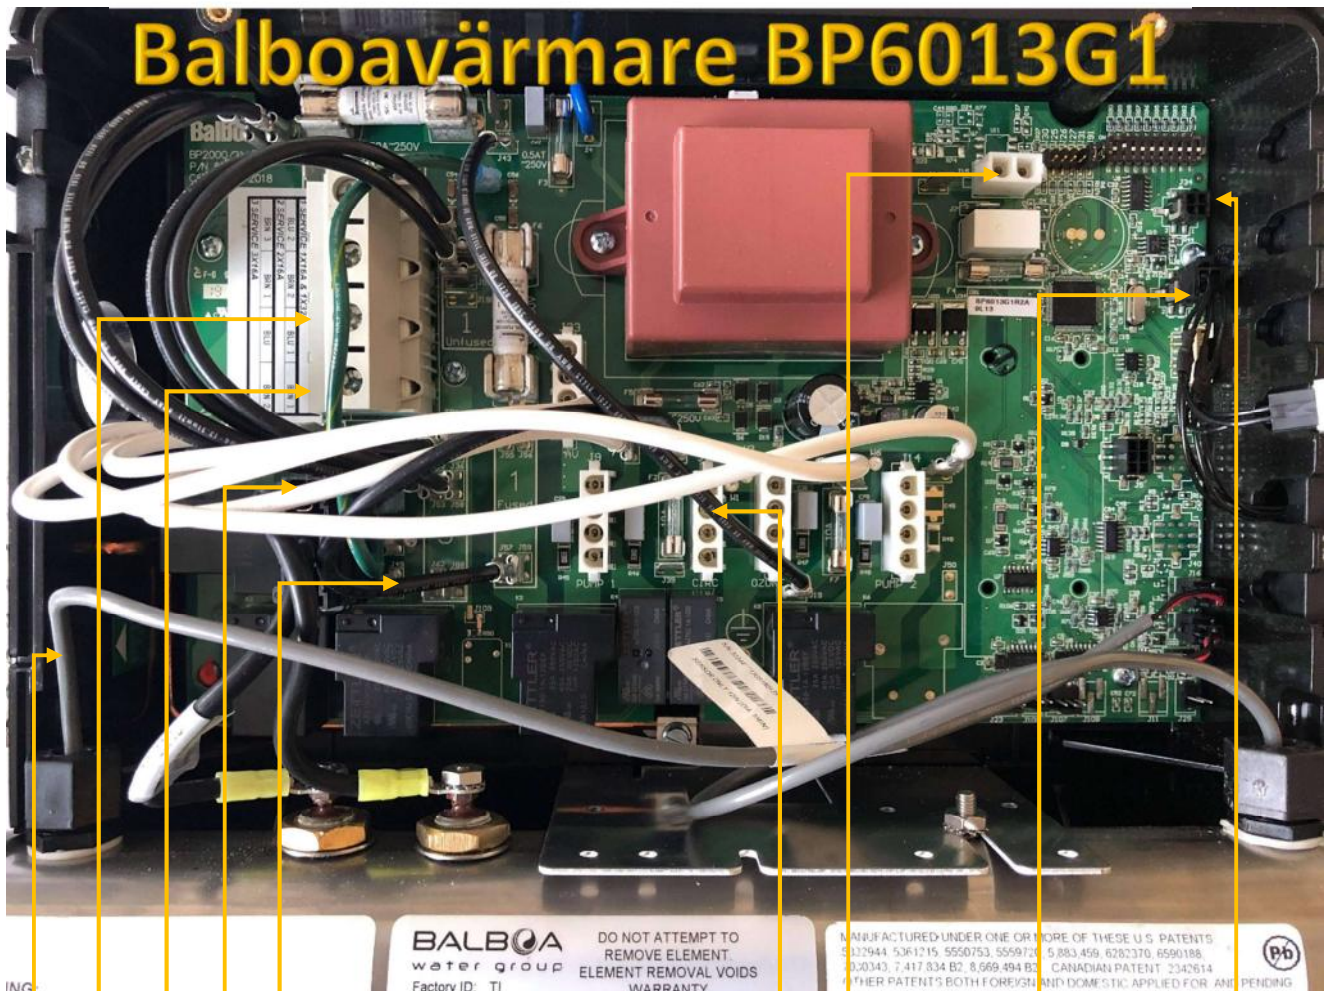

J21: Cirkulationspump (Obs inte J9)

J15: Belysning (Spalights)

J35: Display (Kan kopplas in på J34 också)

J34: Wi-Fi (Kan kopplas in på J35 också)

J48 Slavevärmare (Vitkabel)

J49 Slavevärmare (Svartkabel)

BRN3: Inkommande elektricitet fas(Brunnkabel)


BLU2: Inkommande elektricitet nolla(Blåkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

Slavvärmaren behöver egen 1 fas (16 ampere) matning.

Balboavärmare BP200

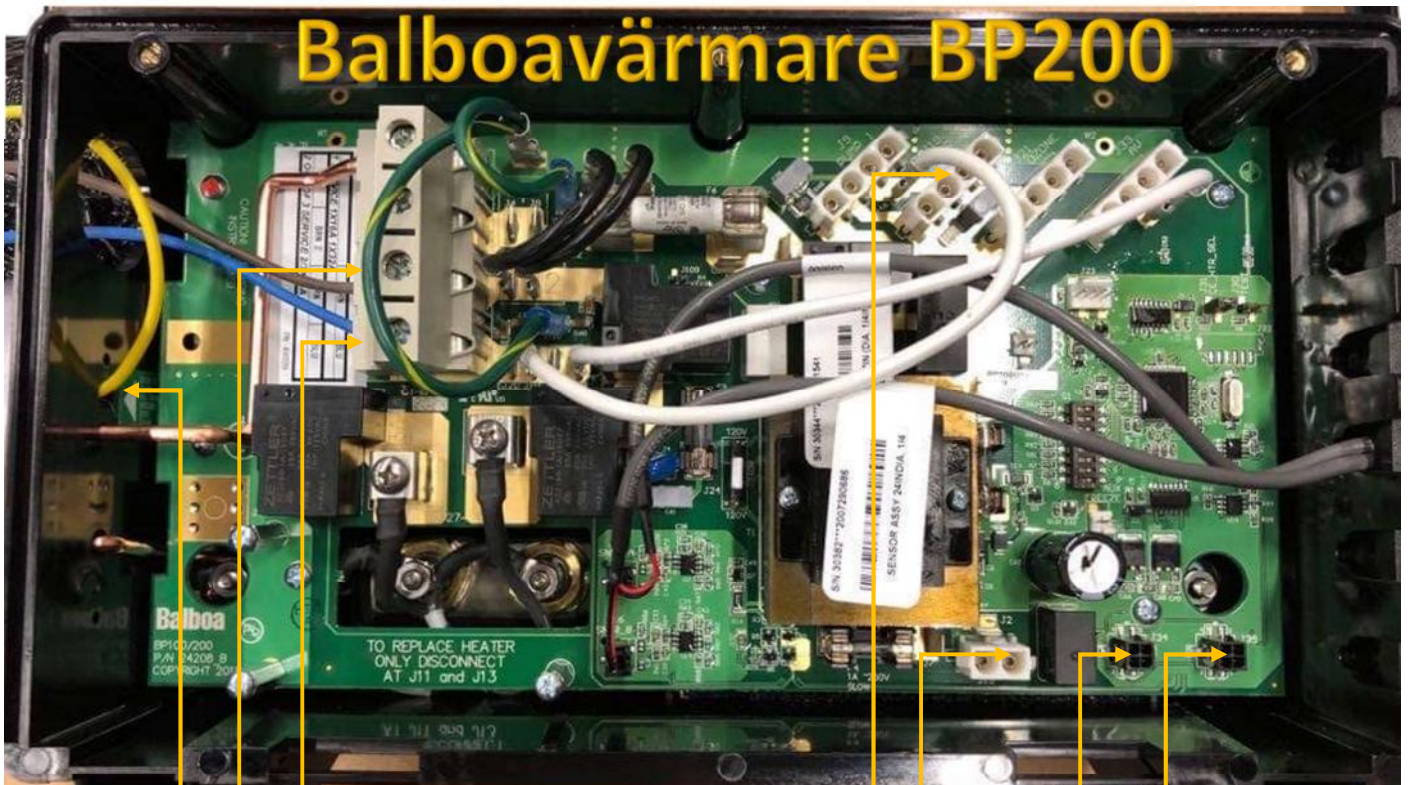

J19: Cirkulationspump (Obs inte J9)

J15: Belysning (Spalights)

J34: Wi-Fi (Kan kopplas in på J35 också)

J35: Display (Kan kopplas in på J34 också)

BLU3: Inkommande elektricitet nolla(Blåkabel)

BRN2: Inkommande elektricitet fas(Brunkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).



→ BLU1N: Inkommande elektricitet nolla(Blåkabel)

→ BRAUN1L: Inkommande elektricitet fas(Brunkabel)

Jordskenan på utsidan: Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).