

MANUAL


Filterbollsbyte

HUR DU BYTER FILTERBOLLAR I
DITT FILTER

Innehållsförteckning

02 PAKETET INNEHÅLLER

03-08 BYT FILTERBOLLAR

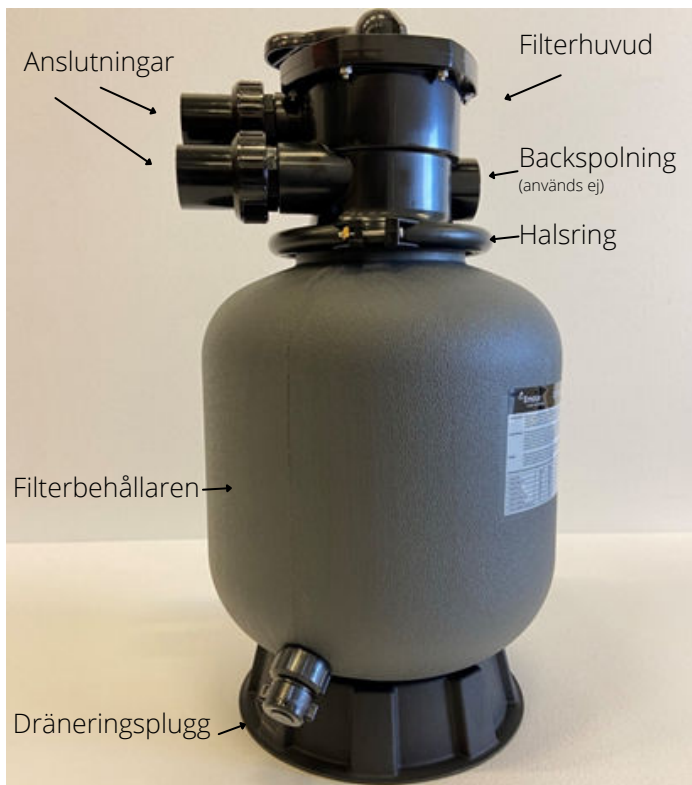

Filterbytet

1. Stäng av strömmen till systemet. Alternativt sätt systemet i holdläge. Läs under pausa systemet i display manualen. Systemet är då pausat i en timme.

2. Stäng båda skjutventilerna. Om du har ett system med en skjutventil och en plutt så stäng skjutventilen och sätt i plutten i anslutningen.



Plutt



3. Töm ur allt vatten ur filterbehållaren via bottenpluggen. Obs skruva inte av hatten helt utan försiktigt tills lagom med vatten flödar ut.



4. Skruva av båda kopplingarna från filterhuvudet (håll koll på o-ringarna som sitter i kopplingarna).



5. Lyft upp hela filterbehållaren ur tekniklådan obs! lyft inte i filterhuvudet då handtaget kan gå av. Använd båda händerna och lyft filtret i filterbehållaren.



6. Skruva av halsringen på filterbehållaren och ta av filterhuvudet.



7. Häll ut filterbollarna och rengör dysan genom att skruva av locket och rengöra med en ren trasa.



8. Skruva tillbaka locket på dysan. Sätt tillbaka dysan i filterbehållaren, häll sedan i rena filterbollar i filterbehållaren, håll en hand för röret så ingen filterboll hamnar i röret.

Filterbollarna kan rengöras genom att tvättas. Du kan tvätta dem i en tvättpåse i 40 grader med vanligt tvättmedel. När filterbollarna blir hårda eller trådiga behöver de slängas. Filterbollarna behöver vara helt torra innan de används igen.



9. Sätt tillbaka filterhuvudet på filterbehållaren, var noggrann med att röret centreras i filterhuvudet. Dysan skall vara kvar i filterbehållaren när filterhuvudet monteras. Skruva sedan på halsringen.



10. Lyft i filterbehållaren i tekniklådan. Lyft ej i filterhuvudet utan lyft i filterbehållaren. Skruva sedan tillbaka båda anslutningarna. Tänk på att o-ringens ska sitta på plats.



11. Innan du öppnar skjutventilerna och tar bort eventuell plutt, kontrollera att bottenpluggen på filtret är monterad och åtdragen.



12. Se till att filterhandtaget är vridet till filterläge.



13. Slå nu på strömmen till systemet. Alternativt avbryt hold läget genom att trycka på meny knappen.



