

Belysnings- veiledning

Flere språk:




Pakken inneholder:

- Lampehus
- Lampeglass
- O-ring
- Verktøy for lampeglass
- Silikonpakning
- Mutter
- Lampesokkel
- Hvitt lampehus
- LED-lampe
- Verktøy for lampehus

Se gjerne
monteringsvideoen på
vår YouTube-kanal

Boring av hull

1. Finn frem hullsagen på 64 mm.
2. Monter den på hullsagholderen og sett hullsagen i en drill.
3. Velg hvor du vil plassere belysningen.
Standardplassering for belysningen er over den nedre tilkoblingen. (Her vises monteringen på en løs plastbit.)
4. Marker senter der du vil plassere lampen. (Tips: Bruk maskeringstape, så kan markeringen flyttes.)
5. Plasser boret i senter av markeringen.
6. Kontrollmål at hullsagen virkelig er 64 mm før du begynner å bore. Bor opp hullet.
7. Avgrad hullet med et avgradingsverktøy eller en kniv. Vær forsiktig så du ikke riper plasten.

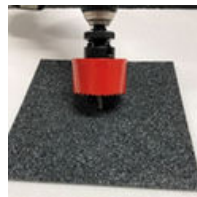

Montere lampehuset

1. Skru lampehuset og lampeglasset fra hverandre. Monter O-ringene i sporet på lampehuset. Se pilen.
2. Skru i lampeglasset og stram det med det medfølgende verktøyet.
3. Tre silikonpakningen på lampehuset og monter lampehuset i det forhåndsborede hullet i terrassebassenget/badestampen. Obs! Pakningen skal være på innsiden av stampen (samme side som vannet).



4. Skru mutteren på baksiden av lampehuset. Den flate siden av mutteren skal vende mot plastinnsatsen. Ikke stram mutteren for hardt, da kan mutteren eller lampehuset gå i stykker.



Montere LED-lampen

1. Vri lampen ut av holderen mot klokken. Den erstattes av den medfølgende LED-lampen.



2. Monter lampesokkelen i det hvite huset ved å vri med klokken til den stopper.

3. Monter LED-lampen i sokkelen, som nå sitter i det hvite huset. Trykk den inn til den klikker.



4. Skru det hvite huset (komplett med LED-lampe og lampesokkel) fast på lampehuset.



Stramming av lampehuset

1. Stram mutteren med det medfølgende verktøyet. Obs! Ikke stram for hardt, da kan plasten sprekke.

Koble belysningskontakten til J15-kontakten i varmeren (se egen installasjonsveiledning for Balboa-varmer).



Endre lysfarge

Belysningen har 7 ulike programmer. De endres ved å trykke på lysknappen. Du bytter program ved å slå belysningen av og på med knappen.

1. **Fargeskifte:** Fargene skifter fra farge til farge gjennom hele fargespekteret. Hvert fargeskifte tar ca. 2 sekunder.
2. **Raskt fargeskifte:** Fargene skifter raskt fra farge til farge gjennom hele fargespekteret. Hvert fargeskifte tar ca. 1 sekund.
3. **Tilfeldig:** Fargene hopper helt tilfeldig fra én farge til en annen. Hvert fargeskifte tar ca. 2 sekunder.
4. **Raskt tilfeldig:** Fargene hopper helt tilfeldig fra én farge til en annen. Hvert fargeskifte tar ca. 1 sekund.
5. **Svært raskt tilfeldig:** En svært rask serie med intense lysglimt i tilfeldig valgte farger.
6. **Fargetoning:** Fargene veksler frem og tilbake med en myk overgang. Hver farge varer ca. 2 sekunder.
7. **Faste farger:** Én fast farge som lyser konstant. Du kan velge mellom: hvit, rosa, lilla, lyseblå, mørkeblå, lysegrønn og mørkegrønn.



1. Les anvisningene nøye før installasjon og bruk.
2. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom produktet ikke fungerer eller blir skadet fordi anvisningene ikke er fulgt ved installasjon og bruk.
3. Med mindre Svenska Badtunnor AB skriftlig har godkjent noe annet, er reparasjon av produktet utført av andre enn Svenska Badtunnor AB ikke tillatt, og garantien opphører å gjelde. I slike tilfeller holdes Svenska Badtunnor AB fri for ethvert ansvar ved en eventuell ulykke.
4. Før gjennomføringen i badestampen/terrassebassenget lages, må du forsikre deg om at riktig hullsag brukes. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom feil hullsag brukes ved boring av hullet. Kun 64 mm hullsag skal brukes.
Kontrollmål hullsagen med et skyvelære før boring, selv om riktig mål er stemplet på hullsagen.
5. Kontroller etter installasjon at det ikke lekker vann ved lampen eller gjennomføringen.
6. Les installasjonsveiledningen for Balboa-varmeren nøye før tilkoblingen til lampen kobles inn.



Spørsmål? Besøk vår kundeservice
på svenskabadtunnor.se

