


MANUALE

Sfere filtranti

– SOSTITUZIONE E PULIZIA

Altre lingue:



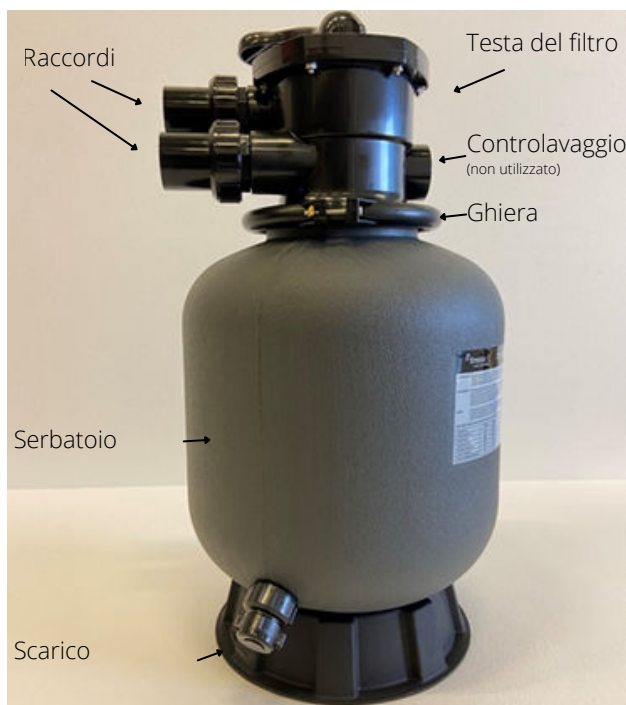

Sostituzione del filtro

1. Spegnete l'alimentazione del sistema. In alternativa, mettete il sistema in modalità Hold (vedi «Mettere in pausa il sistema» nel manuale del display). Il sistema rimane in pausa per un'ora.
2. Chiudete entrambe le valvole a saracinesca. Se il vostro sistema ha una valvola a saracinesca e un tappo cieco, chiudete la valvola e inserite il tappo nel raccordo.




Valvola aperta



Valvola chiusa

Tappo cieco

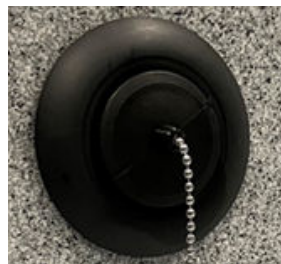

3. Svuotate tutta l'acqua dal serbatoio tramite il tappo inferiore. Attenzione: non svitate del tutto il tappo, allentatelo con cautela finché l'acqua non defluisce in modo regolare.



4. Svitare entrambi i raccordi dalla testa del filtro (attenzione agli O-ring nei raccordi).



5. Sollevate l'intero serbatoio dal vano tecnico. Attenzione! Non sollevate dalla testa del filtro: la maniglia può rompersi. Usate entrambe le mani sul serbatoio.



6. Svitare la ghiera del serbatoio e rimuovere la testa del filtro.



7. Svuotate le sfere filtranti e pulite l'ugello svitando il tappo e pulendolo con un panno pulito.



8. Riavitate il tappo sull'ugello e rimettete l'ugello nel serbatoio. Versate poi le sfere filtranti pulite tenendo una mano sul tubo, così che nessuna sfera finisca nel tubo.

Le sfere filtranti si possono lavare in un sacchetto per bucato a 40 °C con detersivo normale. Quando diventano dure o sfilacciate vanno gettate. Devono essere completamente asciutte prima di essere riutilizzate.



9. Rimettete la testa del filtro sul serbatoio, facendo attenzione che il tubo sia centrato nella testa. L'ugello deve restare nel serbatoio durante il montaggio. Poi avvitate la ghiera.



10. Rimettete il serbatoio nel vano tecnico, sollevandolo dal serbatoio e non dalla testa. Riavvitare entrambi i raccordi. Verificate che l'O-ring sia in posizione.



11. Prima di aprire le valvole e togliere l'eventuale tappo cieco, verificate che il tappo inferiore del filtro sia montato e serrato.



12. Assicuratevi che la leva del filtro sia in posizione di filtrazione.

13. Riaccendete il sistema, oppure uscite dalla modalità Hold premendo il tasto Menu.

