


GUIDA PASSO PASSO ALLA TUA PISCINA

- Grazie per averci scelto per la tua piscina da terrazza

Altre lingue:

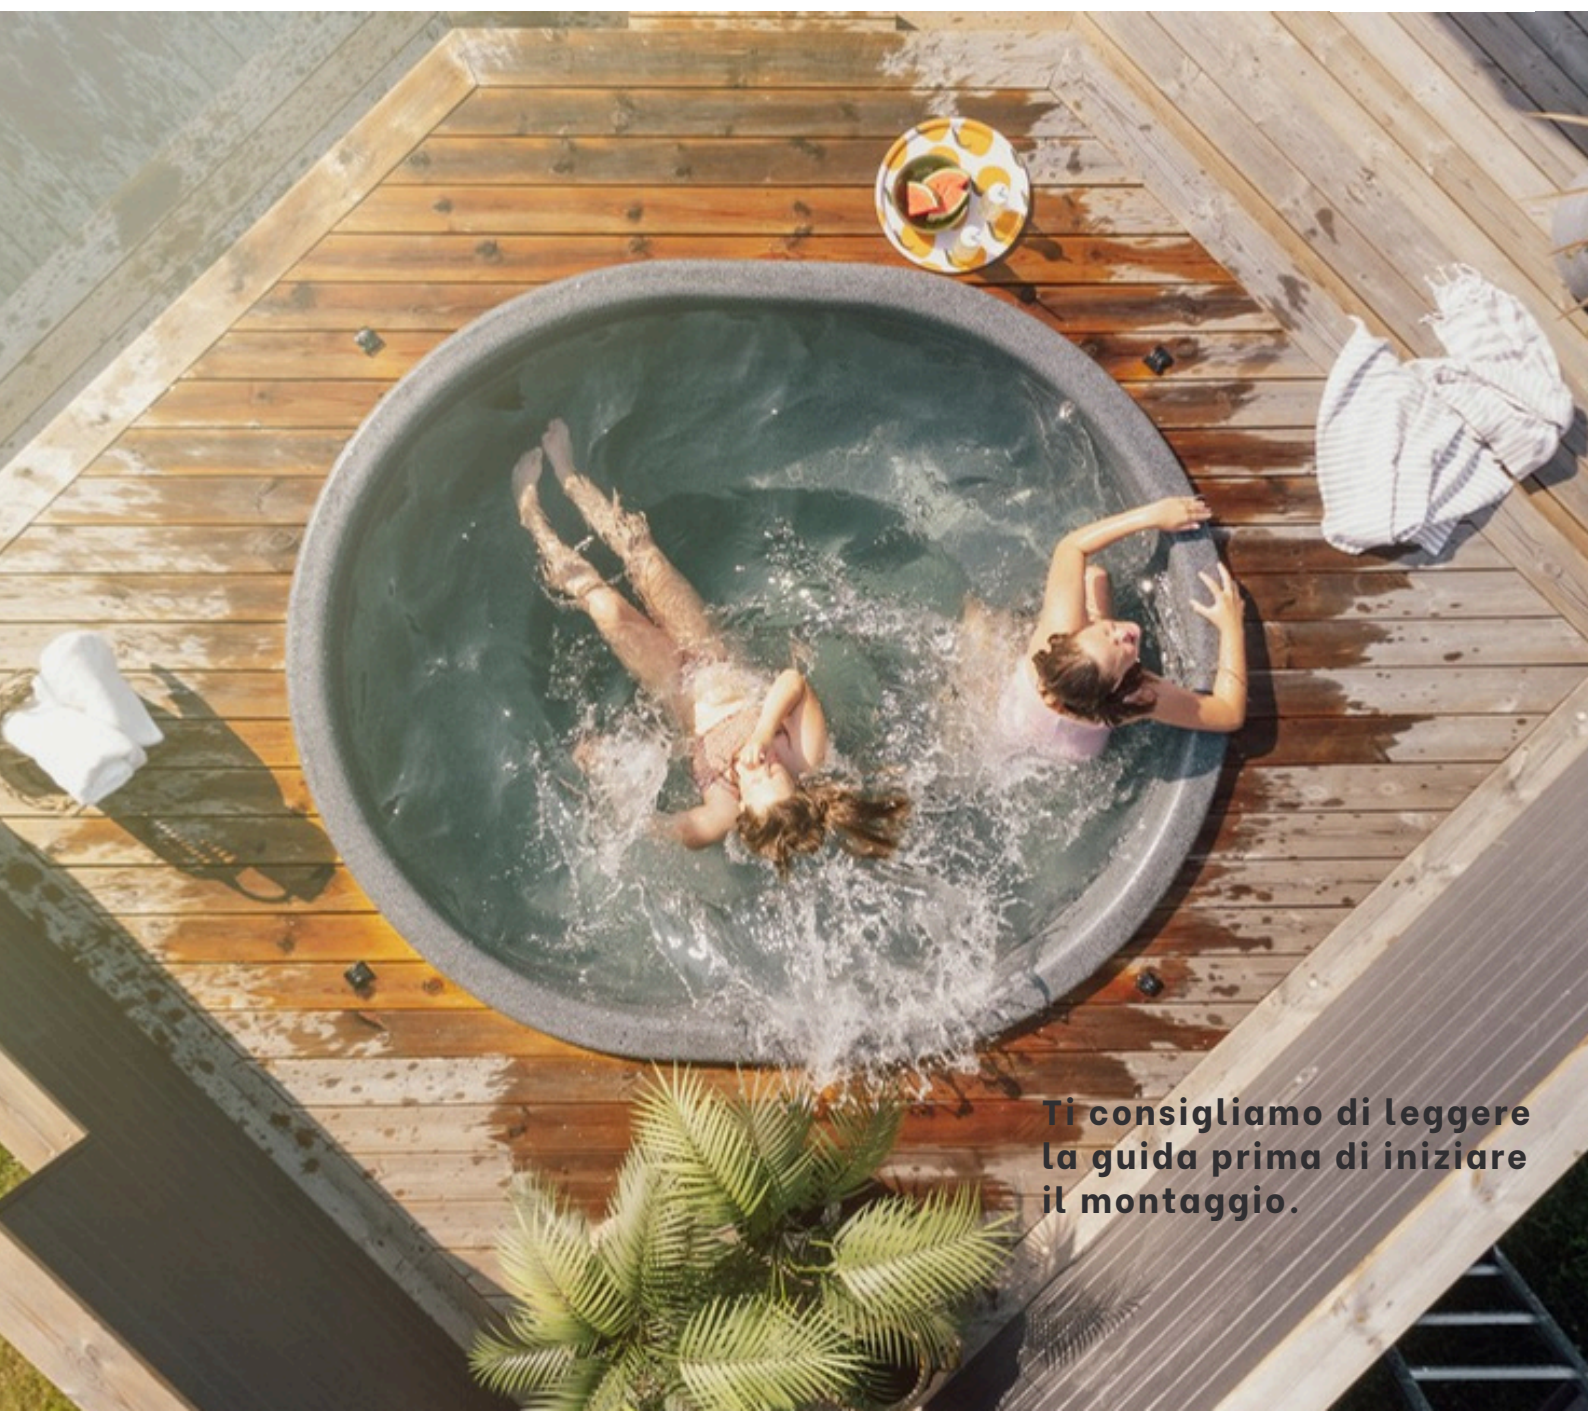

**Ti consigliamo di leggere
la guida prima di iniziare
il montaggio.**

Indice



PASSO 1 **1**

Disimballaggio

PASSO 2 **2**

Preparazione del terreno

PASSO 3 **3**

Isolamento

PASSO 4

Montaggio raccordi, idromassaggio
e illuminazione

PASSO 5

Posa della vasca nell'isolamento

PASSO 6 **4**

Il box tecnico

PASSO 7

Filtro, riscaldatore e pompa

PASSO 8 **5**

Collegamento del box tecnico alla
piscina

PASSO 9

Impianto elettrico

PASSO 10

Il pannello di controllo

PASSO 11 **6**

Manutenzione

Domande durante il
montaggio?
- Visita la pagina del
servizio clienti su
svenskabadtunnor.se

Grazie per averci scelto come fornitore della tua spa

Ci auguriamo che la tua vasca ti regali tanti bagni piacevoli e momenti indimenticabili.

Importante! Leggi attentamente il manuale e segui le nostre istruzioni di sicurezza, i consigli e le raccomandazioni.

Questo manuale descrive cosa è importante considerare prima, durante e dopo il montaggio della vasca. Per qualsiasi domanda, contattaci all'indirizzo info@svenskabadtunnor.se.

1. Avvertenze di sicurezza

Sicurezza elettrica:

- **AVVERTENZA:** Rischio di scossa elettrica – La piscina deve essere installata da un elettricista qualificato secondo le norme locali. Verifica che sia correttamente collegata a terra e che sia installato un interruttore differenziale (RCD).
- **CORRENTE DISINSERTITA** – Togli l'alimentazione elettrica alla piscina durante manutenzione o riparazioni. Usa solo cavi e componenti omologati. Si consiglia di controllare componenti elettrici e tubazioni almeno due volte l'anno.

Acqua e prodotti chimici:

- **AVVERTENZA:** Rischio di ustioni chimiche – Dosa correttamente i prodotti chimici per evitare sovraesposizioni. Segui tutte le indicazioni del produttore. Conserva i prodotti chimici in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- **NIENTE ACQUA SALATA** – Non usare acqua salata nella piscina: può danneggiare materiali e componenti.

Temperatura e ustioni:

- **AVVERTENZA:** Rischio di ustioni – Non usare la piscina se la temperatura dell'acqua supera i 40 °C. Le alte temperature possono causare surriscaldamento o perdita di coscienza, soprattutto in bambini, anziani o persone con problemi di salute. Controlla sempre la temperatura prima di entrare in acqua. La temperatura massima è di 40 gradi; per i bambini piccoli si consiglia una temperatura nettamente inferiore.

Rischio di annegamento:

- **AVVERTENZA:** Rischio di annegamento – Non lasciare mai senza sorveglianza bambini o persone che non sanno nuotare dentro o vicino alla vasca. Usa sempre una copertura di sicurezza quando la vasca non è in uso. È tua responsabilità garantire la sicurezza di bambini e adulti.
- **COPERTURA DI SICUREZZA** – Quando non è in uso, tieni la piscina coperta e chiusa a chiave per prevenire incidenti.
- **Rischio di scivolamento.** Avvisa i bagnanti, soprattutto bambini e anziani, del rischio di scivolare dentro e intorno alla vasca e invitali alla massima prudenza entrando e uscendo. Le vasche pubbliche devono avere un cartello di avvertimento.

2. Istruzioni di installazione

- **Posizionamento:** Posiziona la piscina su una superficie stabile e piana, in grado di sostenere il peso totale della vasca piena d'acqua e degli utenti. Più avanti nel manuale trovi informazioni dettagliate sull'incasso.
- **Ventilazione:** Se la piscina è installata al chiuso, assicura una ventilazione sufficiente per evitare accumulo di umidità e danni alla struttura dell'edificio. Rivolgiti ad esempio a un ingegnere edile o a un architetto; si consiglia di consultare un esperto di ventilazione.
- **Distanza da elettricità e acqua:** Verifica che nessun componente elettrico sia a contatto diretto con l'acqua e mantieni asciutti tutti i collegamenti. Tieni i componenti elettrici ad almeno 1,5 metri dalla vasca. Non posizionare la vasca sotto linee elettriche aeree.

3. Manutenzione e assistenza

- **Manutenzione delle parti elettriche:** Riparazioni o sostituzioni di componenti elettrici devono essere eseguite da un elettricista qualificato. Togli sempre la corrente durante assistenza o riparazioni.
- **Controllo di guarnizioni e raccordi:** Controlla regolarmente guarnizioni e raccordi per prevenire perdite che possono causare danni da umidità.
- **Polietilene:** La piscina è in polietilene: si consiglia di risciacquarla con acqua ed eventualmente un detergente delicato senza tensioattivi. Quando la svuoti, risciacquala bene per eliminare i residui d'acqua che possono contenere cloro.

4. Condizioni di garanzia

Garanzia valida a condizione che vengano seguite le istruzioni del manuale – La durata della garanzia e ciò che copre sono indicati sul nostro sito web.

Esclusioni – La garanzia non è valida se si usa acqua salata o se installazione o riparazioni sono eseguite da personale non autorizzato, né in caso di manutenzione, montaggio o installazione errati. Danni o scolorimenti dovuti alla qualità dell'acqua non sono coperti dalla garanzia.

5. Risoluzione dei problemi

Vedi il manuale del pannello di controllo in caso di messaggi di errore.

6. Ambiente e uso responsabile

AVVERTENZA: Evita il troppo pieno – Non riempire eccessivamente la piscina e controlla il livello dell'acqua per evitare traboccamenti.

Consigli per l'ambiente e il risparmio idrico

Fai attenzione all'ambiente e riduci il consumo d'acqua seguendo queste raccomandazioni:

1. Usa una copertura isolante: tieni la piscina coperta quando non è in uso per ridurre l'evaporazione e trattenere il calore, riducendo i rabbocchi d'acqua e risparmiando energia.
2. Riutilizza l'acqua quando possibile: se devi svuotare la vasca, usa l'acqua per innaffiare il giardino o lavare le aree esterne, purché i livelli dei prodotti chimici siano sicuri per piante e ambiente e il tuo comune lo consenta.
3. Dosa correttamente i prodotti chimici: misurali e aggiungili esattamente secondo le istruzioni, per evitare eccessi che potrebbero richiedere un cambio d'acqua inutile.
4. Pulisci regolarmente il filtro: mantieni puliti i filtri per ottimizzare il flusso d'acqua e alleggerire il sistema di filtrazione, prolungando così la durata dell'acqua nella vasca.
5. Rabbocca invece di sostituire: in caso di evaporazione, aggiungi acqua invece di cambiarla tutta, se i livelli dei prodotti chimici e la qualità dell'acqua sono ancora buoni.
6. Pianifica i bagni: usa la spa in modo efficiente pianificando i bagni ed evitando di tenerla in funzione quando non viene usata, risparmiando acqua ed energia.



Mostra al tuo elettricista le nostre istruzioni per il collegamento elettrico.



Tutte le nostre piscine elettriche hanno il marchio CE.

7. Prevenzione dei danni

- Assolutamente niente vetro o altri materiali fragili dentro o vicino alla vasca.
- Usa bicchieri di plastica per evitare lesioni alle persone e danni alla spa.
- Non rimuovere alcuna parte della spa.
- Non usare la spa se una parte è danneggiata o rotta. Non riparare mai nulla senza prima contattarci.
- La temperatura dell'acqua non deve mai superare i 40 °C. Una temperatura tra 37-40 gradi è sicura per adulti sani. Una temperatura più bassa è indicata per i bambini e per bagni di oltre 10 minuti. Tieni a disposizione acqua potabile durante il bagno per evitare la disidratazione.
- Senti l'acqua con la mano per verificare che la temperatura sia adatta prima che tu o altri entriate.
- Donne in gravidanza, persone in sovrappeso, con problemi cardiaci, pressione bassa o alta, diabete o altri problemi circolatori devono consultare un medico prima di usare la spa.
- L'assunzione di droghe, alcol o farmaci prima o durante l'uso della spa è sconsigliata e può causare perdita di coscienza e possibile annegamento.
- Non usare la spa subito dopo uno sforzo fisico intenso.
- Le persone con ferite o infezioni esterne non devono usare la spa. L'acqua calda può favorire la crescita di batteri se la spa non è sufficientemente disinfettata e l'equilibrio chimico non è mantenuto correttamente.
- Usa la spa solo per un tempo ragionevole. Un'esposizione prolungata a temperature elevate può aumentare la temperatura corporea e causare vertigini, nausea, sonnolenza, perdita di coscienza, ridotta lucidità e incapacità di uscire dalla spa. Questi effetti possono portare all'annegamento.
- Presta attenzione quando entri ed esci dalla vasca.
- Per evitare incidenti, assicurati che l'area intorno alla spa abbia un buon drenaggio e una superficie antiscivolo. Se sei un privato, informa i tuoi ospiti; nelle vasche pubbliche deve essere installato un cartello di pericolo di scivolamento.
- Non usare la spa da solo.
- Non saltare né tuffarti nella spa.
- Rispetta il numero massimo di bagnanti nella spa.

Numero massimo di bagnanti:

Pacific - 12 persone

Grand - 10 persone

Prime - 7 persone

Passo 1

Controlla il documento di trasporto e la lista dei componenti sulla piscina e verifica se qualche articolo risulta in consegna successiva. Usa la lista per controllare che ci siano tutte le parti.

Controlla che siano presenti le seguenti parti:

Nella scatola grande si trovano le seguenti parti:

- Kit di raccordi
- Scatola di derivazione
- Pompa
- Riscaldatore (con 6 kw ci sono due riscaldatori, con 3 kw uno)
- Sfere filtranti
- Pannello di controllo
- 3 tubi neri per il collegamento di filtro, riscaldatore e pompa

Nella o sulla piscina si trovano le seguenti parti:

- 2 metri di tubo
- Copertura isolata
- Contenitore del filtro
- Isolamento. Se hai ordinato l'isolamento, le parti si trovano nella piscina (in alcuni casi alcune parti vengono spedite separatamente su un piccolo pallet)
- Altri accessori. Se hai ordinato illuminazione, idromassaggio o ad esempio cloro, si trovano nella piscina.

Passo 2

Preparazione del terreno

Il basamento è una parte importante dell'installazione, perché la piscina piena d'acqua e con molti bagnanti può superare i 2000 kg.

La preparazione varia in base alle condizioni del terreno. Di solito si costruisce su terra o ghiaia: in tal caso può essere necessario scavare un po' e posare un telo geotessile e ghiaia compattata. Su roccia o pietra puoi costruire direttamente con travetti in legno. Posiziona la piscina in piano e su una base solida. La piscina può essere interrata in parte o del tutto: in tal caso serve spazio per riscaldatore, pompa e filtro allo stesso livello accanto alla piscina, e può servire un drenaggio perimetrale affinché il box tecnico non si allaghi nei giorni di pioggia. Lascia spazio libero intorno all'isolamento/alla piscina per evitare una pressione eccessiva di ghiaia o sabbia sulle pareti dell'isolamento. Se installi il gruppo tecnico ad esempio in cantina, è importante avere uno scarico nelle vicinanze. Che tu acquisti il nostro box tecnico o ne costruisca uno, deve avere un drenaggio, così in caso di perdite l'acqua può defluire. Il gruppo tecnico deve essere protetto da umidità e acqua.

Supporto

Trattandosi di polietilene, un materiale flessibile, la piscina è molto resistente a urti e freddo. Non essendo rigida, necessita di un supporto sotto le sedute e il fondo. È importante, altrimenti il carico è eccessivo, la vasca si deforma e può rompersi. Il nostro kit di isolamento include il supporto: la piscina è pronta per essere posata su una base piana. Puoi anche costruire un supporto in legno, blocchi Leca o simili. Segui il disegno e le misure sul nostro sito web.

Poiché la plastica non è rigida, la vasca può sembrare leggermente storta alla consegna. Una volta posata nel supporto (costruito secondo il disegno o acquistato) e riempita d'acqua, la vasca assume la forma corretta.

Isolamento

Consigliamo il nostro kit di isolamento pronto. Si monta come un grande puzzle in meno di un'ora. Il video di istruzioni è disponibile sul sito web e sul nostro canale YouTube svenskabadtunnor. In alternativa puoi isolare la piscina da solo. Un video di esempio è disponibile sul nostro sito web e sul canale YouTube svenskabadtunnor.

Passo 3

Dopo aver scelto il luogo e preparato una base buona e stabile, è il momento di montare l'isolamento. Se non hai ordinato il nostro isolamento pronto, costruisci il supporto e isola la piscina da solo. Disegni ed esempi sono disponibili sul nostro sito web, svenskabadtunnor.se.

Video di montaggio del nostro kit di isolamento:

Nel video (modelli Grand e Prime) i supporti delle sedute sono arrotondati: oggi hanno una forma più squadrata, ma il montaggio è identico. Anche le aperture per il montaggio dei tubi sono state aggiornate e migliorate da allora.



Non inserire la piscina nell'isolamento prima di aver completato il passo 4.

Passo 4

Ora monta i raccordi nella piscina. Prendi la scatola con il kit di raccordi e leggi le istruzioni separate al suo interno. Guarda anche il video di montaggio sul sito web/canale YouTube.

Se hai ordinato una Pacific, consigliamo di posizionare i raccordi al centro del lato lungo. Puoi metterli sul lato corto, ma in tal caso dovrai praticare tu i fori nell'isolamento per montare il tubo.

Se hai ordinato illuminazione e/o idromassaggio, prendi le relative scatole e montali secondo le istruzioni separate.

Passo 5

Ora inserisci la vasca nell'isolamento con l'aiuto di una o due persone.

Solleva con cautela, in modo che nessun raccordo urti e si rompa.

Consigliamo di montare il tubo sul raccordo inferiore prima di inserire la vasca nell'isolamento (è possibile anche dopo). Il tubo superiore è più facile da montare con la vasca già nell'isolamento. I tubi si fissano con fascette stringitubo.

Il tubo superiore va collegato al riscaldatore e quello inferiore alla pompa.

Nel kit di isolamento pronto le aperture per i raccordi sono già predisposte.

Passo 6

Se hai ordinato il nostro box tecnico, ora è il momento di montarlo. Sul sito web/canale YouTube trovi un video di montaggio.

Pratica due o tre fori nel fondo del box tecnico per il drenaggio. Il box deve essere protetto dall'acqua dall'alto e posizionato in modo che l'acqua non possa entrare dal basso o dai lati.

Se non hai ordinato il box tecnico, puoi costruirne uno simile. Pompa, filtro e riscaldatore devono essere isolati se usi la vasca quando fa freddo. Misura consigliata: circa 1x1 metro. Lo spessore dell'isolamento dovrebbe essere di 70-100 mm, su tutti i lati e anche sul fondo. Il box tecnico deve mantenere una temperatura di almeno 10 gradi.

In estate il box tecnico può scaldarsi molto: controllalo e, se necessario, toglilo il coperchio per far uscire il calore.

Se il gruppo tecnico è installato al chiuso, deve esserci uno scarico nelle vicinanze in caso di perdite.

Passo 7

Assembla riscaldatore, pompa e filtro. Prendi il filtro, il/i riscaldatore/i, la pompa, la scatola con i raccordi e il manuale separato. Sul sito web/canale YouTube trovi un video di montaggio.

- Riscaldatore, filtro e pompa devono sempre trovarsi in un luogo asciutto. La garanzia decade se entra acqua in qualsiasi componente.
- Non riempire completamente il contenitore del filtro con le sfere filtranti: conserva circa 1/4 della confezione.
- Importante: l'intero gruppo tecnico deve essere posizionato almeno 20 cm sotto il livello dell'acqua.
- Spegni l'impianto durante qualsiasi intervento su pompa, riscaldatore e filtro, anche quando cambi la posizione della leva del filtro. All'avvio e durante il normale uso la leva deve essere in posizione di filtrazione.
- Il raccordo con la parte trasparente serve per il controlavaggio del filtro e si monta nel terzo foro del filtro a sabbia. Il controlavaggio è necessario solo se passi a un mezzo filtrante in sabbia o vetro.
- Il box tecnico deve trovarsi direttamente accanto alla vasca. Se lo posizioni più lontano, potrebbe servire una pompa più potente.

Passo 8

Posiziona il box tecnico direttamente accanto alla vasca. Tutti i tubi devono trovarsi all'interno dell'isolamento; se un tubo è all'esterno, deve essere isolato.

Se devi posizionare il gruppo tecnico più lontano dalla vasca, potrebbe servire una pompa più potente.

Quando posizioni il box tecnico, assicurati che un elettricista possa effettuare i collegamenti elettrici e che tu possa accedervi per sostituire le sfere filtranti ed eseguire la manutenzione.

- La pompa va collegata con il tubo al raccordo inferiore della vasca e il riscaldatore a quello superiore. Usa le fascette stringitubo e serrale bene.

Passo 9

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Consegna all'elettricista lo schema elettrico del/dei riscaldatore/i.

- Il sistema da 6 kw è composto da due riscaldatori da 3 kw, ciascuno con una propria fase e 16 Ah. Lo schema elettrico è disponibile sul sito web.

- Con due riscaldatori, il riscaldatore principale va montato per primo e quello secondario (slave) per secondo nel senso del flusso.

Avvertenza: Si raccomanda di non dare corrente prima che la vasca sia completamente piena d'acqua e tutte le parti siano montate secondo le istruzioni. Usa un interruttore differenziale esterno omologato. La spa deve essere collegata direttamente alla rete elettrica, senza spine né prolunghe, e senza condividere la fase con altri apparecchi. La spa richiede cavi in rame rigido, dimensionati in base all'interruttore differenziale utilizzato. L'alimentazione deve avere un interruttore differenziale adeguato, utilizzabile anche come sezionatore.

Passo 10

- Leggi il manuale del pannello di controllo per sapere come avviare la vasca.

- Il pannello di controllo va installato fuori dalla vasca, il più possibile protetto dall'acqua, evitando il contatto diretto con neve e pioggia (quindi non montarlo in orizzontale direttamente nella pedana in legno). Deve trovarsi ad almeno 1,5 m da terra. Non resiste all'umidità prolungata.

Ad esempio puoi montarlo in verticale sulla parete di casa o su una veranda, con una piccola tettoia sopra. Il pannello è impermeabile, ma per una lunga durata consigliamo questa posizione.

Passo 11

Manutenzione

- Devi controllare le sfere filtranti affinché non si sporchino troppo. Se la vasca viene usata spesso, soprattutto in estate, potrebbe essere necessario sostituirle più frequentemente. Il filtro è adatto anche a sabbia o a mezzi filtranti in vetro. In tal caso ricorda di eseguire il controlavaggio del filtro circa ogni due settimane.

Un buon consiglio è avere due set di sfere filtranti. Mentre ne lavi uno, puoi usare l'altro. Se lavi le sfere filtranti, lasciale asciugare prima di riutilizzarle. Se sono dure, usurate o rovinate, vanno gettate e sostituite.

- Se necessario, pulisci la plastica con un panno umido e un detergente delicato senza tensioattivi.

L'acqua della vasca

Fai così per un'acqua più igienica:

- Fai sempre la doccia prima del bagno, per evitare che l'acqua si sporchi con creme solari e residui di pelle.
- Aggiungi un disinfettante. Segui le istruzioni del prodotto che utilizzi. Consigliamo di usare il cloro. Usa un cloro di buona qualità, specifico per spa e non per piscine. Non sovradosare: i danni causati da un uso eccessivo di cloro non sono coperti dalla garanzia. I riscaldatori non sopportano l'acqua salata. Controlla anche il Ph dell'acqua ed eventualmente l'alcalinità e la durezza.

Leggi la nostra guida al trattamento dell'acqua per maggiori informazioni su come curare l'acqua della vasca.

Dopo la clorazione lascia sempre la piscina scoperta per almeno 15 minuti.

Ricorda che fattori come condizioni meteo, frequenza d'uso e numero di bagnanti determinano per quanto tempo l'acqua rimane igienica.