



Manual byte av pump

Byte från Balboa 2-stegspump HA440 till Balboa cirkulationspump 0.25 HP i **BP6013G1** värmare

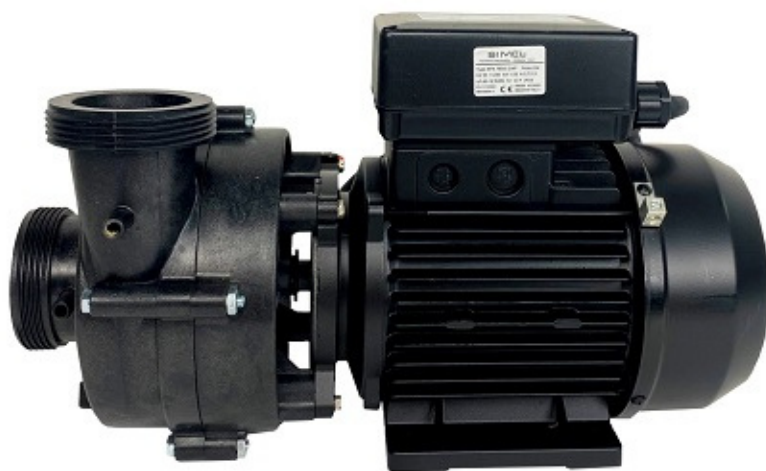

2-STEGSPUMP HA440

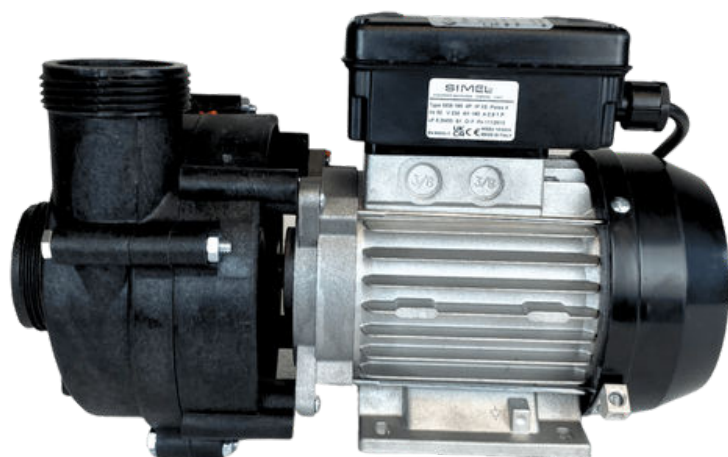

CIRKULATIONSUMP
(0.25 HP)

1. Stäng av strömmen till badet.
2. Skruva loss de två skruvarna på värmaren.





3. Ta bort locket till huvudvärmaren.



4. Koppla ur den gamla 2-stegspumpen (HA440):

- Lokalisera kontakten för 2-stegspumpen på styrkortet (J9).
- Koppla ur kontakten.
- Lyft bort den gamla pumpen från tekniklådan.

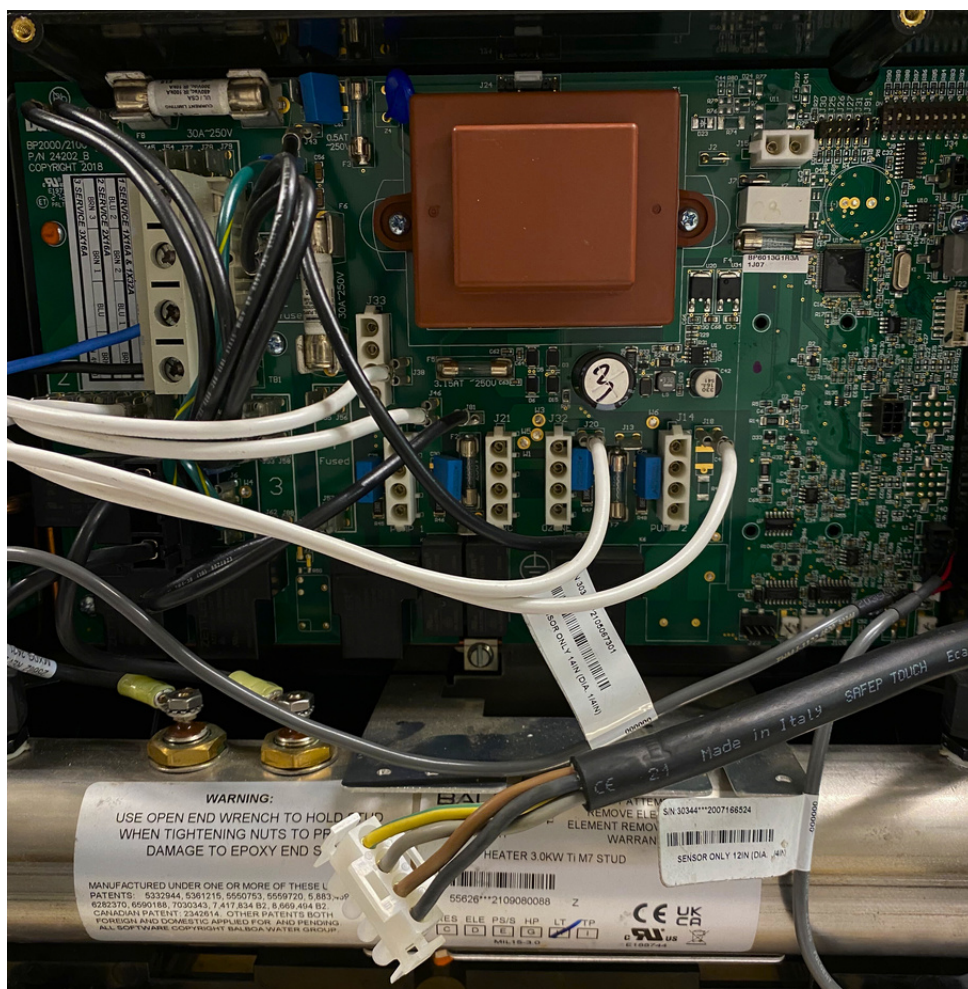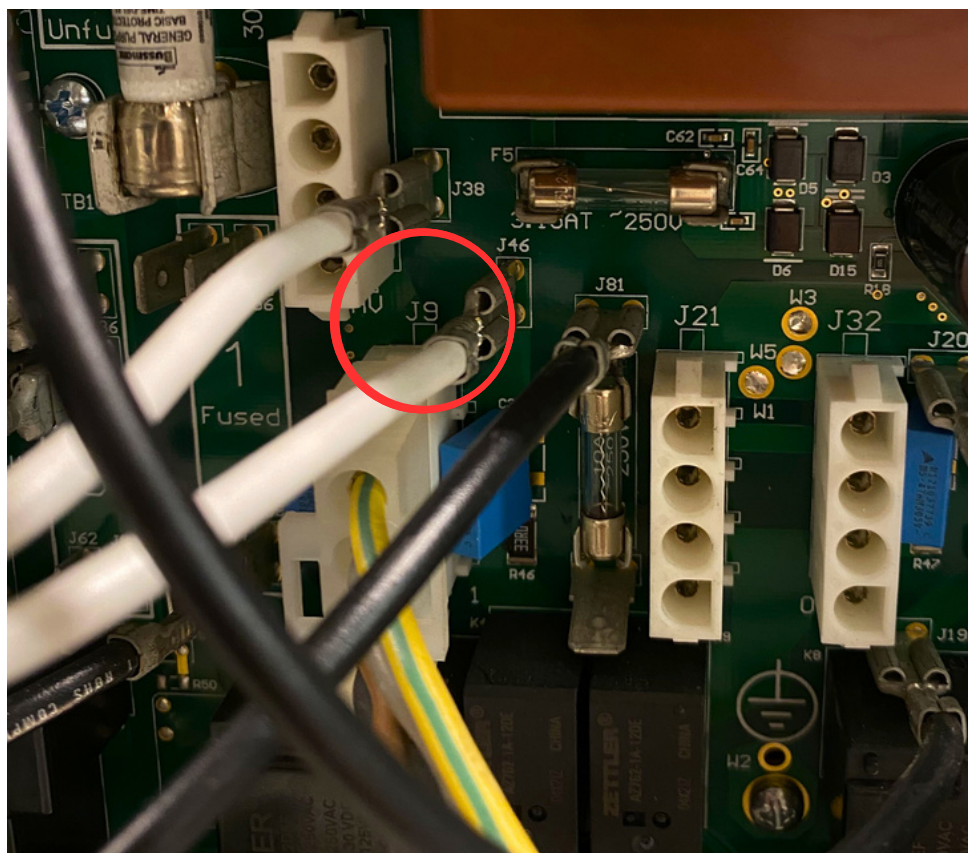

5. Koppla in Balboa Pump 0.25 HP i kontakt J21.
6. Stäng luckan och skruva tillbaka locket.
7. Starta strömmen till badet.

